


Montagehinweis für Kabelbaum

1/1

Um das Armaturenbrett herum
Beifahrerseite

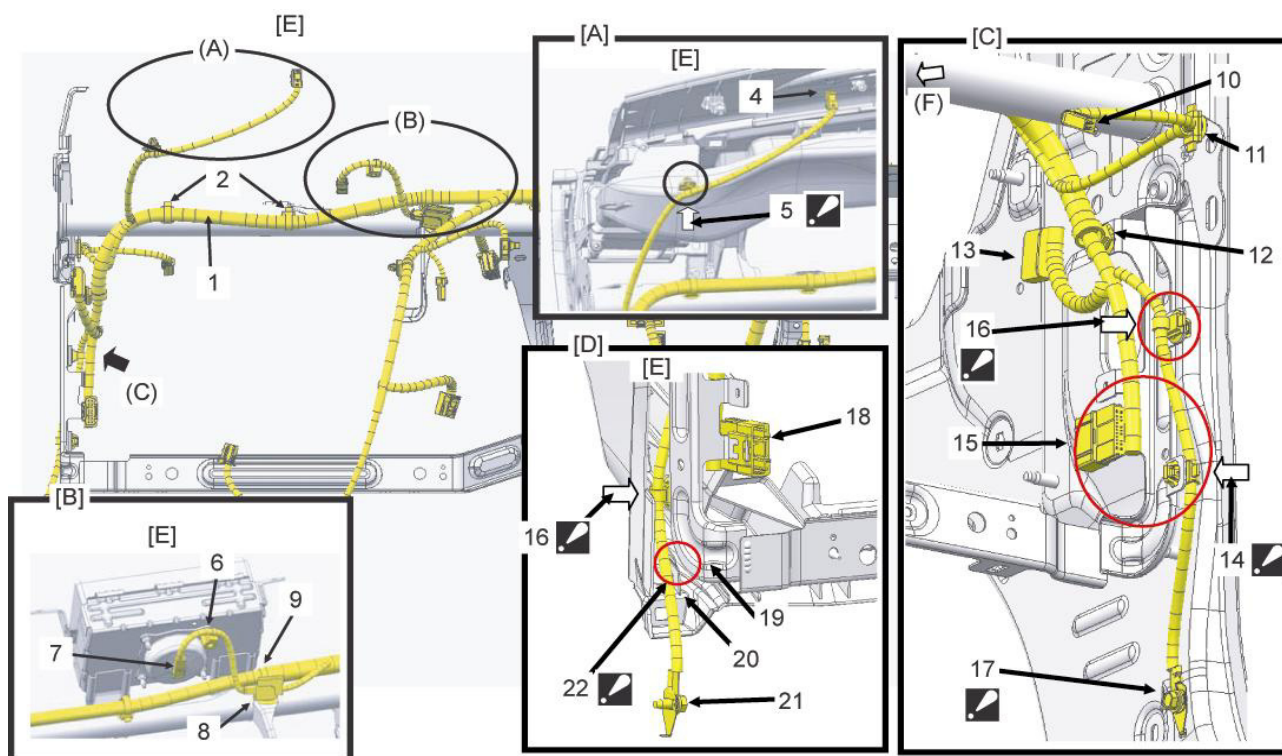

[A]: Detailansicht (A)	11. Klemme
[B]: Detailansicht (B)	12. Klemme
[C]: Ansicht (C)	13. BCM Nr. 2 (Nur Startsystem)
[D]: Detailansicht (D)	14. Klemme Den Kabelbaum von der Außenseite her festklemmen.
[E]: Vorderansicht	15. Zum Bodenkabelbaum
1. Armaturenbrett-Kabelbaum	16. Klemme Von der einwärtigen Seite her festklemmen.
2. Klemme	17. Masseschraube Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
4. Sensor für automatische Lichtsteuerung	18. Zum Bodenkabelbaum
5. Klemme Von der Unterseite her festklemmen.	19. Seitenhalterung
6. Klemme	20. Armaturenbrett-Hauptgehäuse
7. Beifahrer-Gasgenerator	21. Armaturenbrett-Kabelbaummasse (Beifahrerseite)
8. Klemmensteckverbinder	22. Das Kabel nicht zwischen dem Hauptgehäuse des Armaturenbretts und der seitlichen Halterung einklemmen.
9. Klemme	(F): Vorn
10. Beifahrer-A/B-Deaktivierungsschalter	