
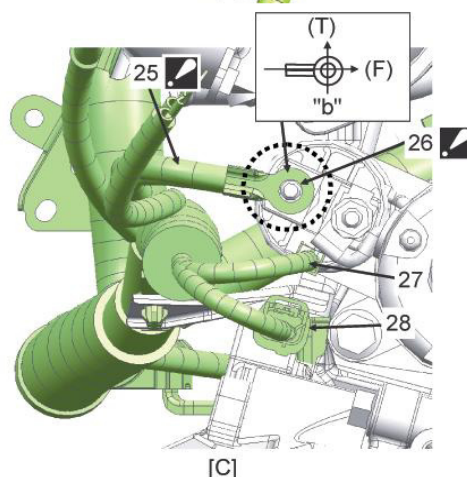
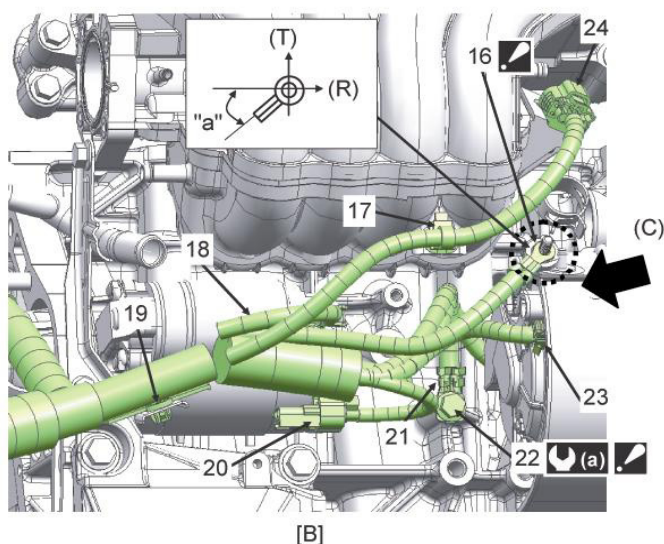
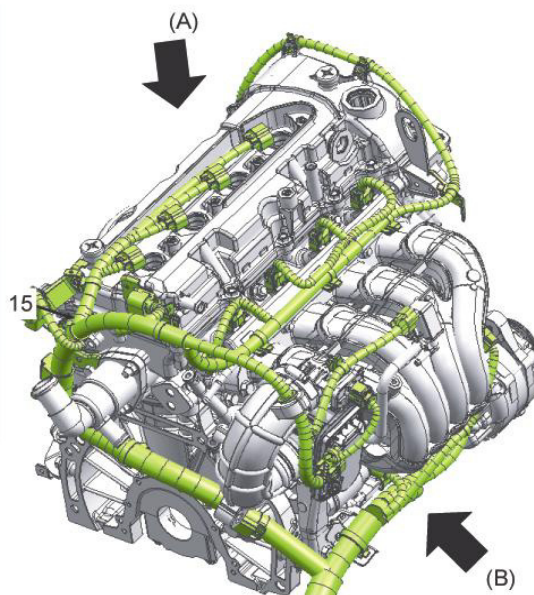


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/2

Γύρω από τον κινητήρα

Μοντέλο με βενζινοκινητήρα (Καλωδίωση κινητήρα)

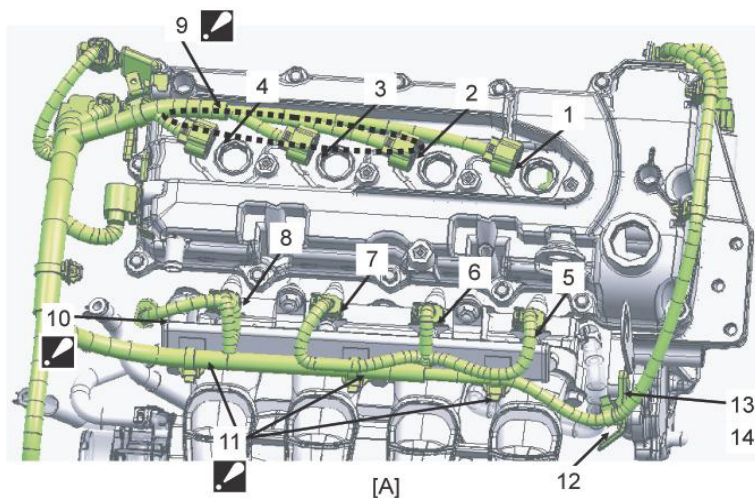

[A]: Όψη (A)	"a". 45° Κατευθύνετε τον ακροδέκτη όπως φαίνεται. Κρατήστε μακριά αυτό το καλώδιο από την πολλαπλή εισαγωγής.
[B]: Όψη (B)	17. Σφινγκτήρας
[C]: Όψη (C)	18. Ακροδέκτης μίζας (+B)
1. Πολλαπλασιαστής No.1	19. Σφινγκτήρας
2. Πολλαπλασιαστής No.2	20. Αισθητήρας προανάφλεξης
3. Πολλαπλασιαστής No.3	21. Γείωση κινητήρα
4. Πολλαπλασιαστής No.4	22. Βίδα γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
5. Μπεκ ψεκασμού No. 1	(a) : 8,8 έως 13,2 N·m (0,9kgf·m έως 1,3kgf·m, 6,5lbt·ft έως 10,0lbt·ft)
6. Μπεκ ψεκασμού No. 2	23. Γεννήτρια
7. Μπεκ ψεκασμού No. 3	24. Αισθητήρας πίεσης αέρα
8. Μπεκ ψεκασμού No. 4	25. Περάστε αυτό το καλώδιο στην καλωδίωση του πορτ μπαγκάζ.
9. Περάστε την καλωδίωση μέσα από το νεύρο του καλύμματος της κεφαλής. Μην περνάτε την καλωδίωση πάνω από το νεύρο του καλύμματος κεφαλής.	26. Ακροδέκτης μίζας (+B) Καλύψτε τον ακροδέκτη με το κάλυμμα αφού τον σφίξετε.

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/2

Γύρω από τον κινητήρα

Μοντέλο με βενζινοκινητήρα (Καλωδίωση κινητήρα)

 10. Αισθητήρας CAM Περάστε το καλώδιο μπροστά από την καλωδίωση του πορτ μπανκάζ.	"b". Κατευθύνετε τον ακροδέκτη όπως φαίνεται.
 11. Σφιγκτήρας Τοποθετήστε αυτούς τους σφιγκτήρες πριν συνδέσετε στο μπεκ ψεκασμού #1 έως 4.	27. Μαγνήτης μίζας
12. Σφιγκτήρας	28. Αισθητήρας προανάφλεξης
13. Βάση γάντζου καλωδίωσης κινητήρα	(F): Εμπρός
14. Βίδα βάσης γάντζου καλωδίωσης κινητήρα	(R): Δεξί
15. Καλωδίωση κινητήρα	(T): Επάνω
 16. Ακροδέκτης γεννήτριας (+B) Καλύψτε τον ακροδέκτη με το κάλυμμα αφού τον σφίξετε.	