


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/1

Γύρω από τη μπαταρία

Μοντέλο με βενζινοκινητήρα (Ασφαλειοσύνδεσμος / ακροδέκτης +B)

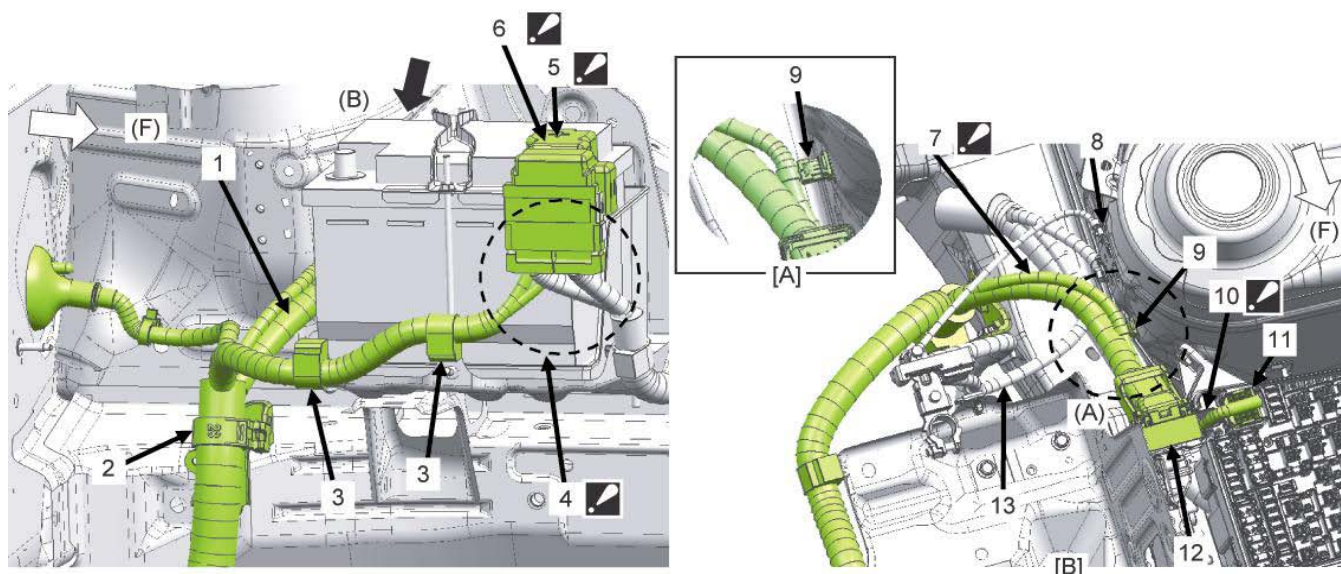

[A]: Λεπτομέρεια (A)	7. Περάστε την καλωδίωση του κινητήρα (προς τον εγκέφαλο ECU) ανάμεσα στη γείωση του αμαξώματος και τον αισθητήρα ρεύματος (κύρια καλωδίωση).
[B]: Επάνω όψη (B)	8. Γείωση αμαξώματος
1. Καλωδίωση κινητήρα	9. Σφικτήρας
2. Σφικτήρας	10. Ασφαλίστε το μεντεσέ του καλύμματος αφού συνδέσετε την κεντρική καλωδίωση.
3. Σφικτήρας	11. Κύρια καλωδίωση
4. Περάστε την καλωδίωση του κινητήρα (προς τον ασφαλειοσύνδεσμο) μέσω της πλευράς της μπαταρίας του ασφαλειοσύνδεσμου.	12. Εγκέφαλος ECU κινητήρα
5. Ασφαλειοσύνδεσμος/ακροδέκτης +B Τοποθετήστε σταθερά το κάλυμμα αφού επιβεβαιώσετε ότι ο ακροδέκτης δεν κινείται.	13. αισθητήρας ρεύματος
6. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	(F): Εμπρός