
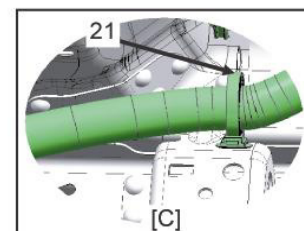
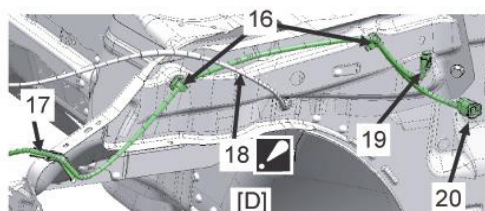
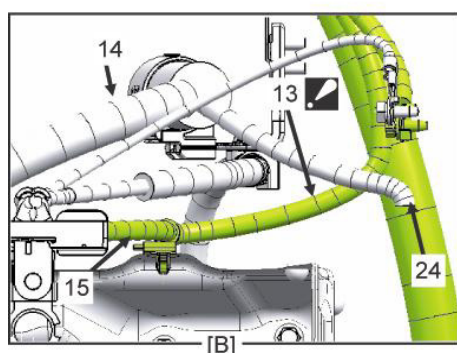
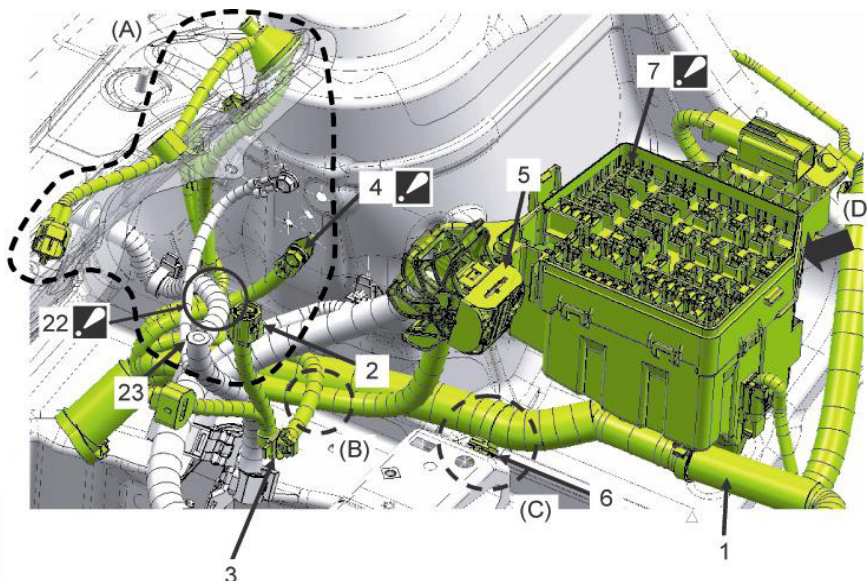


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/1

Γύρω από το γόνατο

Αριστερή πλευρά

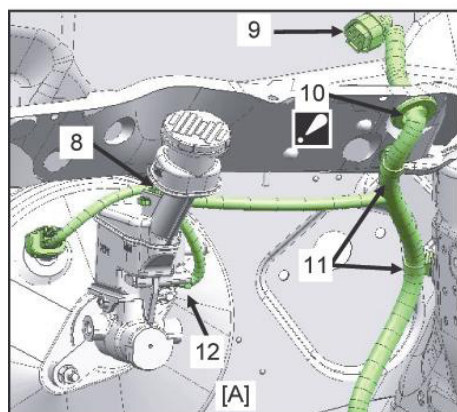

[A]: Λεπτομέρεια (A)	11. Σφιγκτήρας
[B]: Λεπτομέρεια (B)	12. Διακόπτης στάθμης υγρών φρένων
[C]: Λεπτομέρεια (C)	13. Περάστε το καλώδιο κάτω από την καλωδίωση του κινητήρα.
[D]: Όψη (D) (Χωρίς έμβολο θερμαντήρα νερού)	14. Καλωδίωση κινητήρα
1. Κύρια καλωδίωση	15. Προς αισθητήρα ρεύματος
2. αισθητήρας ρεύματος	16. Σφιγκτήρας
3. Σφιγκτήρας	17. Σφιγκτήρας
4. Βίδα γείωσης Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	18. Ντίζα απελευθέρωσης καπνό Περάστε την καλωδίωση εσωτερικά της ντίζας απελευθέρωσης του καπνό.
5. ECU	19. Βομβητής KLS
6. Σφιγκτήρας	20. Πλευρικό φλας (A)
7. Ρελεθήκη	21. Σφιγκτήρας
8. Σφιγκτήρας	22. Περάστε το καλώδιο της κεντρικής γείωσης στην πλευρά του αμαξώματος της καλωδίωσης του κινητήρα.
9. Μοτέρ υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	23. Προς μπαταρία (-)
10. Ροδέλα Στερεώστε τη ροδέλα.	24. Προς κύρια καλωδίωση