


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/2

Γύρω από το κυρίως δάπεδο

Δάπεδο (αριστερή πλευρά)

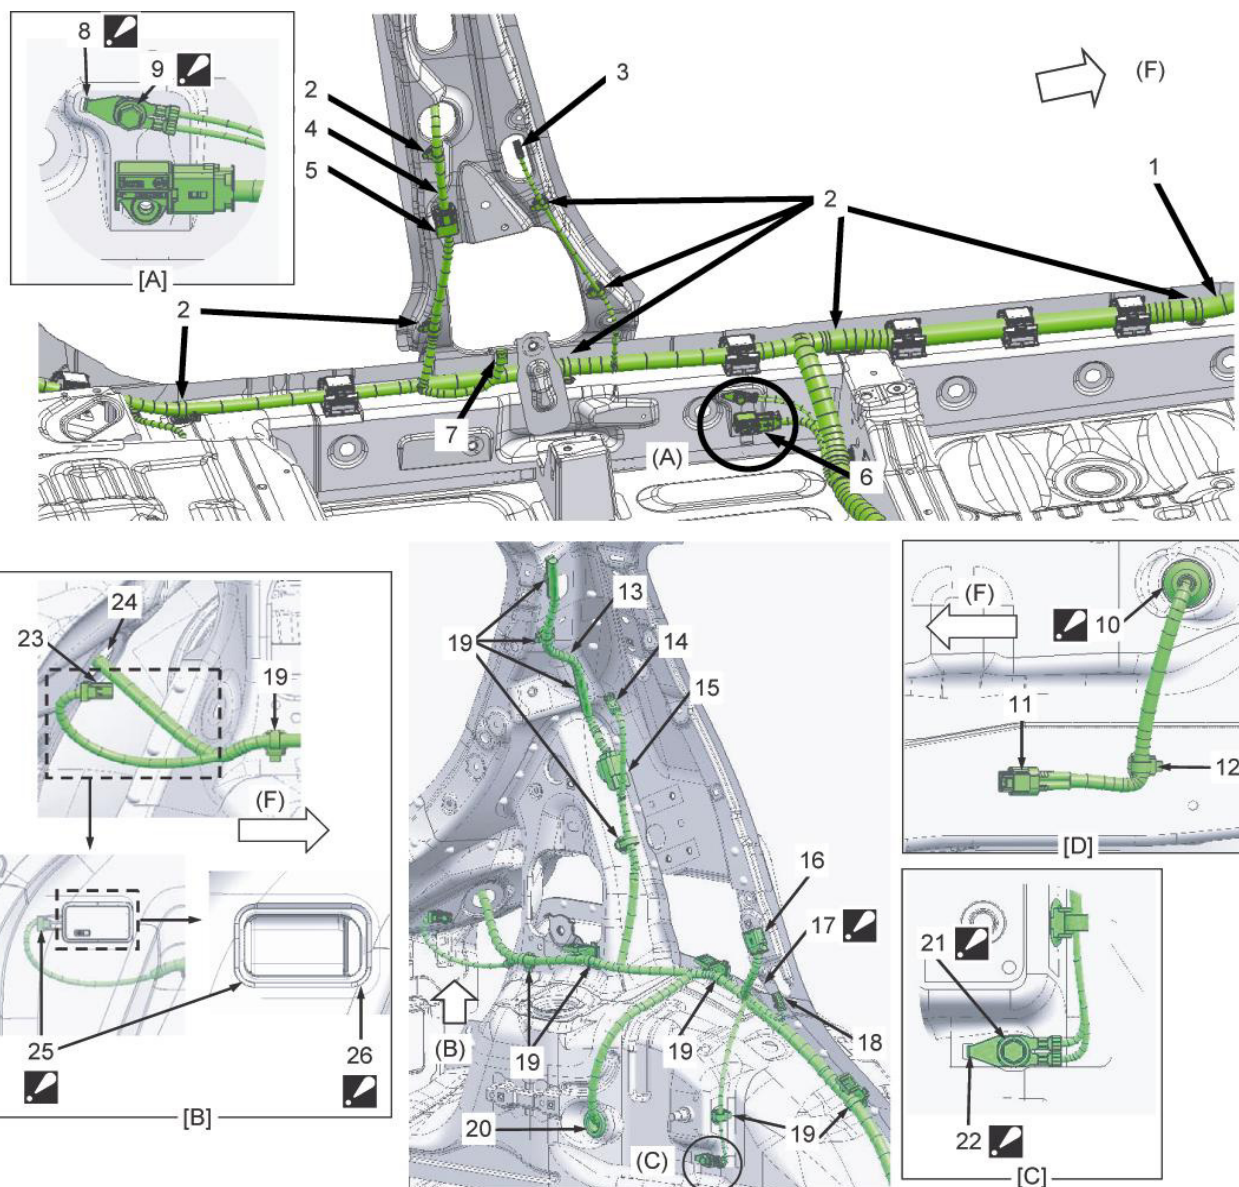

[A]: Λεπτομέρεια (Α)	13. Καλωδίωση πόρτας πορτ μπαγκάζ
[B]: Όψη (Β)	14. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Πυροκροτητής αερόσακου οροφής (Πλευρά οδηγού)
[C]: Λεπτομέρεια (C)	15. Προς καλωδίωση πόρτας πορτ μπαγκάζ
[D]: Εξωτερική όψη	16. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Αισθητήρας G (Πλευρά οδηγού)
1. Καλωδίωση δαπέδου	17. Περάστε την καλωδίωση κάτω από τη ντίζα.
2. Σφιγκτήρας	18. Διακόπτης πόρτας (Δ)
3. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Διακόπτης πόρτας (Πλευρά οδηγού)	19. Σφιγκτήρας
4. Καλώδιο πίσω πόρτας	20. Ροδέλα
5. Προς καλωδίωση πόρτας πορτ μπαγκάζ	21. Βίδα γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
6. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Αισθητήρας G πλευρικού αερόσακου (Πλευρά οδηγού)	22. Γείωση δαπέδου (Δ) Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα.
7. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Προεντατήρας (Πλευρά Οδηγού)	23. Λυχνία χώρου αποσκευών

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/2

Γύρω από το κυρίως δάπεδο

Δάπεδο (αριστερή πλευρά)

 8. Βίδα γείωσης Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα.	24. Λυχνία πίσω φαναριού (A)
 9. Βίδα γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	 25. Συνδέστε τα καλώδια από την πίσω μεριά.
 10. Στερεώστε τη ροδέλα.	 26. Μην περνάτε από τη μπροστινή πλευρά της επένδυσης του πίνακα.
11. Αισθητήρας ABS (R)	(F): Εμπρός
12. Σφιγκτήρας	