


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/2

Γύρω από το κυρίως δάπεδο

Δάπεδο (δεξιά πλευρά)

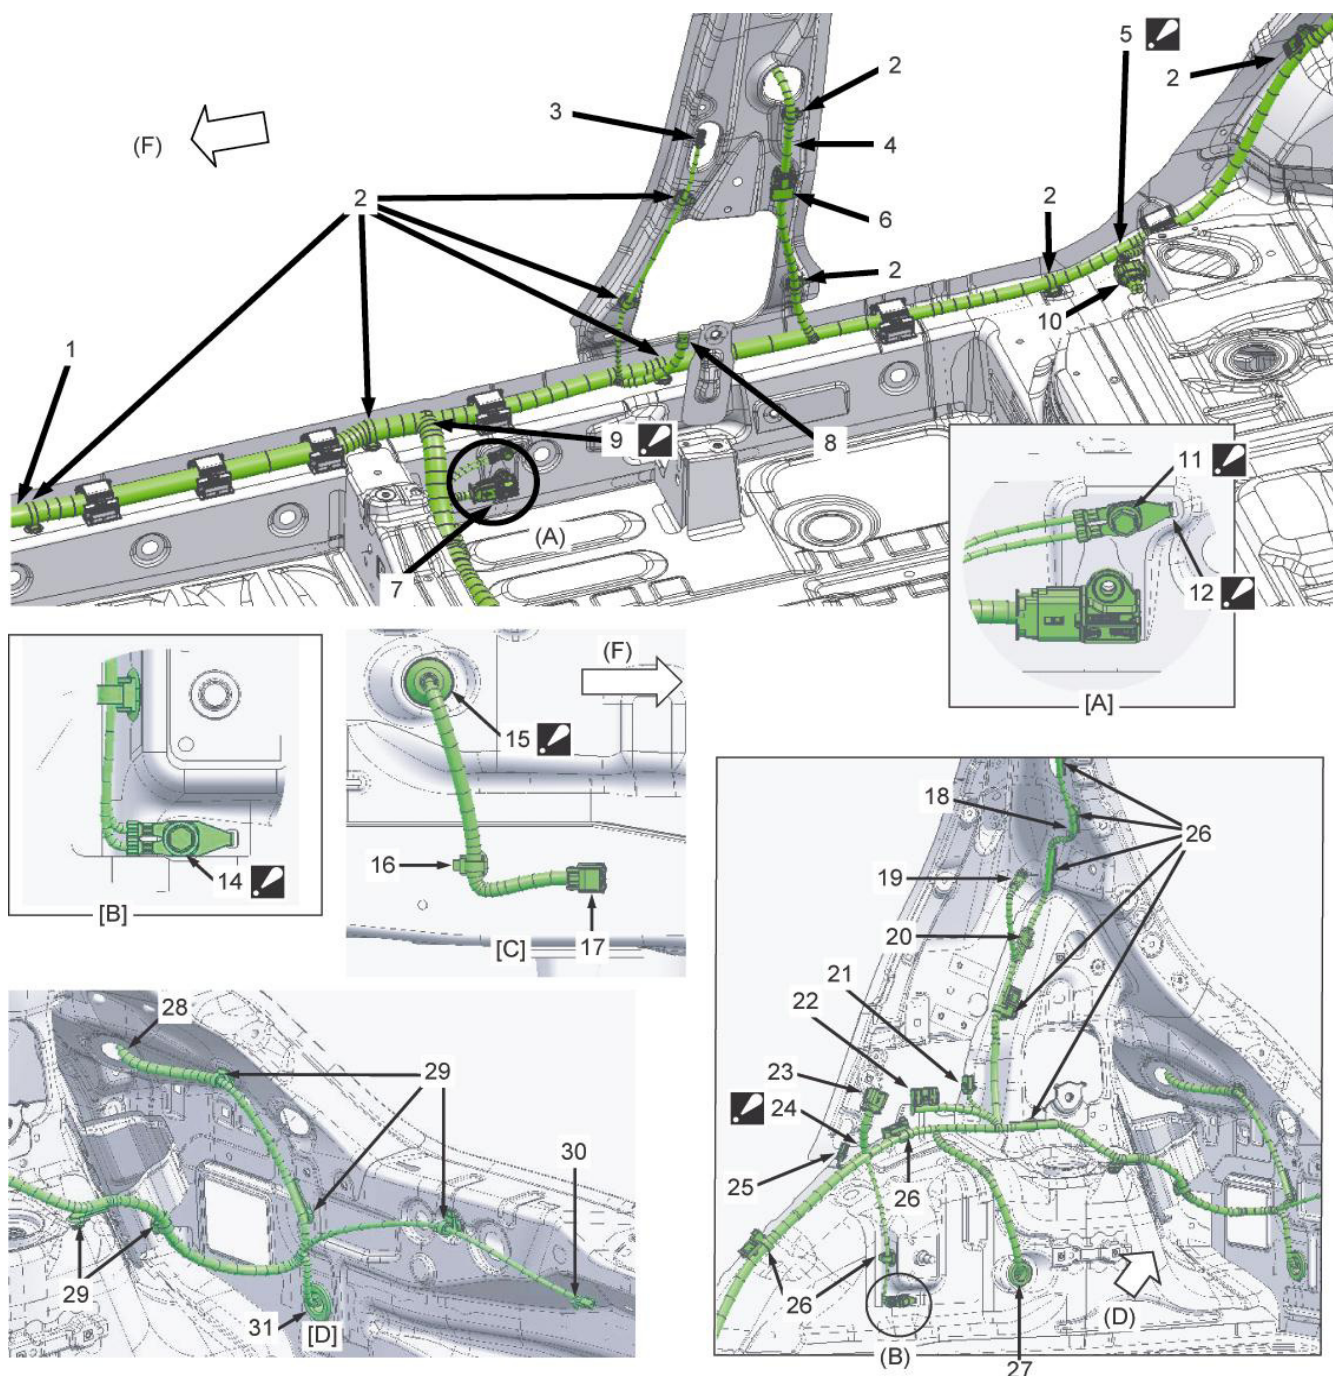

[A]: Λεπτομέρεια (Α)	16. Σφιγκτήρας
[B]: Λεπτομέρεια (Β)	17. Αισθητήρας ABS (πίσω)
[C]: Εξωτερική όψη	18. Ελαστικός σωλήνας πλαστικής συσκευής
[D]: Όψη (D)	19. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Πυροκροτητής αερόσακου οροφής (Πλευρά οδηγού)
1. Καλωδίωση δαπέδου	20. Προς τρίτο φανάρι στοπ
2. Σφιγκτήρας	21. Βομβητής πίσω ηχητικού εντοπιστή
3. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Διακόπτης πόρτας (Πλευρά εμπρός επιβάτη)	22. Εγκέφαλος ECU ηχητικού εντοπιστή
4. Καλώδιο πίσω πόρτας	23. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Αισθητήρας G (Πλευρά εμπρός επιβάτη)
5. Περάστε την καλωδίωση κάτω από τη σωλήνα της πλυστικής συσκευής.	24. Περάστε την καλωδίωση κάτω από τη σωλήνα της πλυστικής συσκευής.
6. Προς καλωδίωση πόρτας πορτ μπαγκάζ	25. Διακόπτης πίσω πόρτας

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/2

Γύρω από το κυρίως δάπεδο

Δάπεδο (δεξιά πλευρά)

7. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Αισθητήρας G πλευρικού αερόσακου (Πλευρά εμπρός επιβάτη)	26. Σφιγκτήρας
8. ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ: Προεντατήρας (Πλευρά εμπρός επιβάτη)	27. Ροδέλα
 9. Περάστε την καλωδίωση κάτω από τη σωλήνα της πλυστικής συσκευής.	28. Λυχνία πίσω φαναριού (Δ)
10. Προς καλωδίωση καυσίμου	29. Σφιγκτήρας
 11. Βίδα γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	30. Κεραία χώρου αποσκευών
 12. Γείωση δαπέδου (A/B) Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα.	31. Ροδέλα
 14. Βίδα γείωσης Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	(F): Εμπρός
 15. Στερεώστε τη ροδέλα.	