
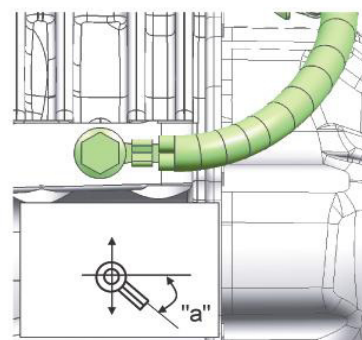
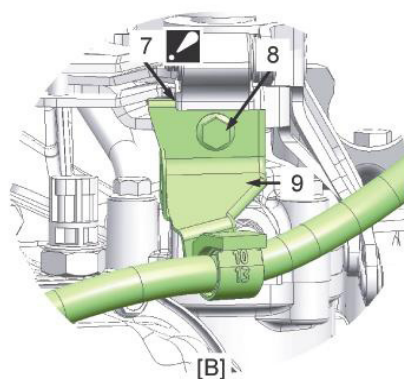
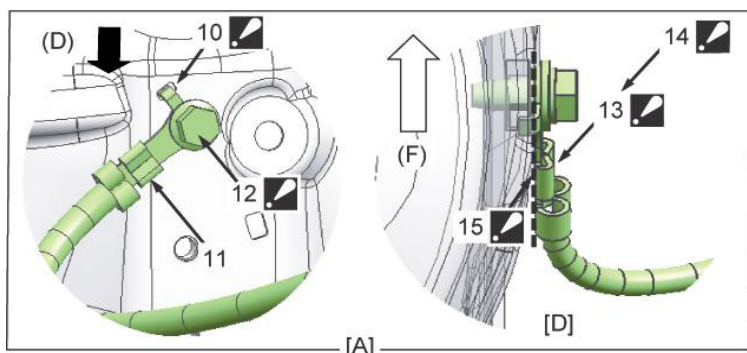
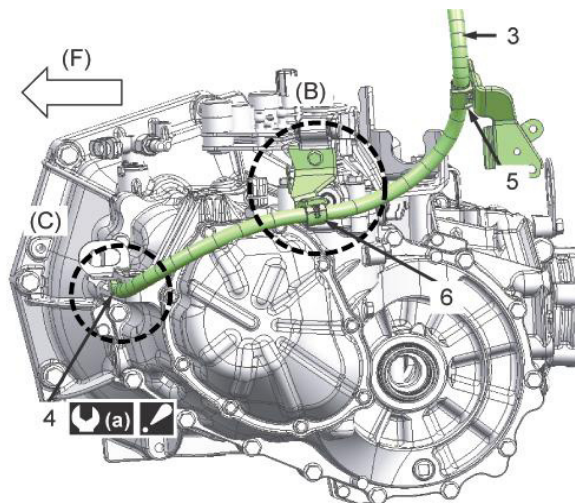


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/2

Az akkumulátor körül

Akkumulátorkábel (M/T 4WD modell)

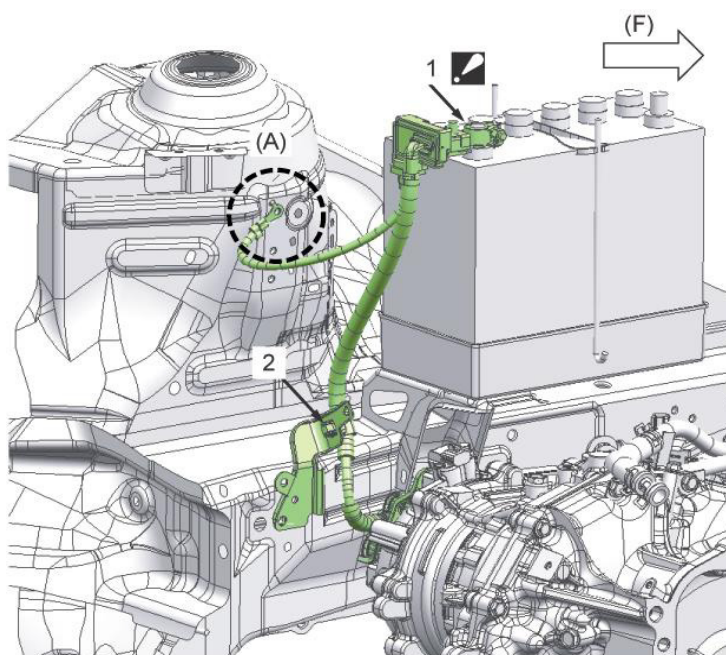

[C]

[A]: (A) részlet	6. Bilincs
[B]: (B) részlet	7. Illessze az ütközőt a házhoz.
[C]: (C) részlet	8. Akkumulátor testelőkonzol csavarja
[D]: (D) nézet	9. Akkumulátor testelőkonzolja
1. Akkumulátor (-) A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	10. Helyezze a tűskét a karosszéria furatába.
2. Bilincs	11. Karosszéria testelése
3. Akkumulátor testelőkábele	12. Akkumulátor testelőcsavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
4. Akkumulátor testelőcsavarja vagy váltómű A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	13. Az érintkező alakja: egyenes

Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

2/2

Az akkumulátor körül

Akkumulátorkábel (M/T 4WD modell)

 (a) :	19,8-30,8 Nm (2,0-3,1kgf-m,15,0-23,0lbt-ft)		14. Beszerelés közben ne deformálja az érintkezőt.
"a".	45° Írányítsa az érintkezőt az ábrának megfelelően.		15. Műszerfal felülete
5.	Bilincs	(F):	Első rész