


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/2

A fő padlólemez körül

Padlólemez (jobb oldal)

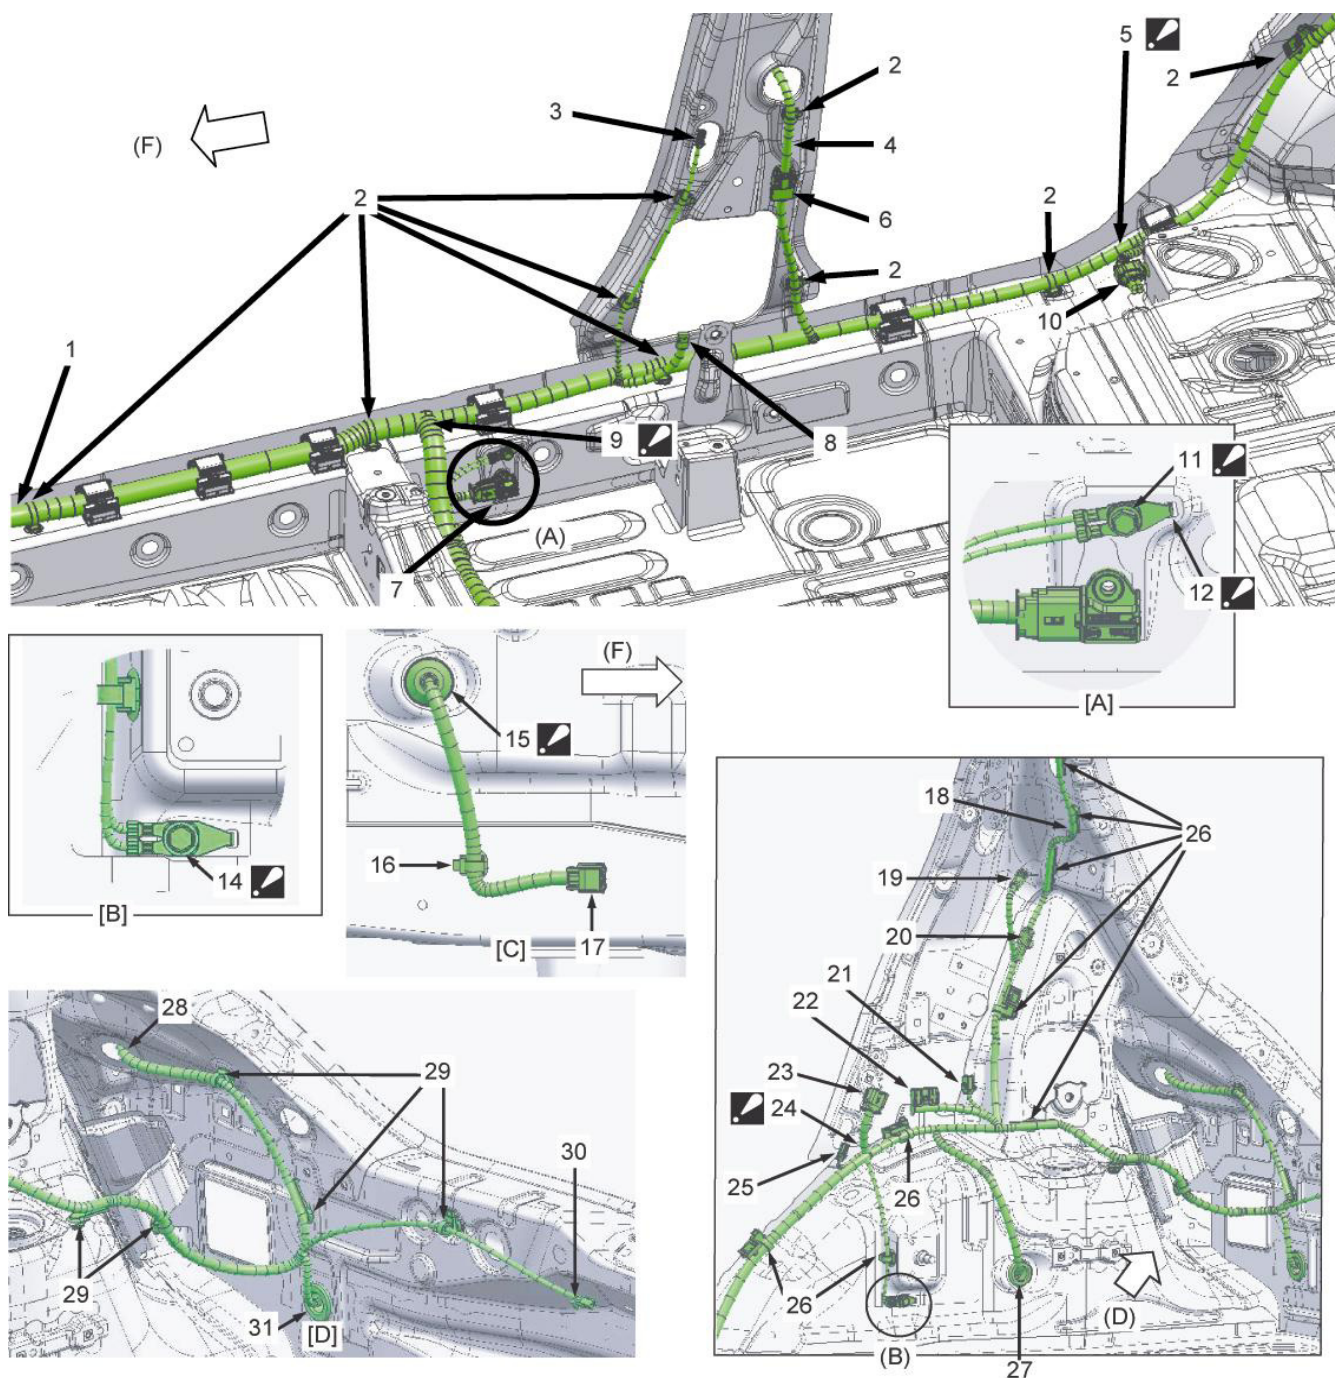

[A]: (A) részlet	16. Bilincs
[B]: (B) részlet	17. ABS érzékelő (hátsó)
[C]: Külső nézet	18. Ablakmosó tömlő
[D]: (D) nézet	19. LHD: Oldalsó függőnylégzsák felfúvó egység (vezető oldal)
1. Padlóbeli vezetékköteg	20. A felső féklámpához
2. Bilincs	21. Hátsó radar csipogója
3. LHD: Ajtókapcsoló (utasoldal)	22. ECU radar
4. Hátsó ajtó vezeték	23. LHD: G-érzékelő (utasoldal)
5. Vezesse a vezetékköteget az ablakmosótömlő alatt.	24. Vezesse a vezetékköteget az ablakmosótömlő alatt.
6. A hátsó ajtó vezetékkötegéhez	25. Hátsó ajtó kapcsoló
7. LHD: Oldallégzsák G-érzékelő (utasoldal)	26. Bilincs
8. LHD: Öv-előfeszítő (utasoldal)	27. Tömítőgyűrű

Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

2/2

A fő padlólemez körül

Padlólemez (jobb oldal)

 9. Vezesse a vezetékköteget az ablakmosótömlő alatt.	28. Hátsó lámpaegység (R)
10. Az üzemanyag-fojtószelephez	29. Bilincs
 11. Testelés csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	30. Csomagtér-antenna
 12. Padló testelése (A/B) Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart.	31. Tömítőgyűrű
 14. Testelés csavarja Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	(F): Első rész
 15. Állítsa be szilárdan a tömítőgyűrűt.	