


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/1

A csomagtérajtó körül

Csomagtérajtó vezetékkötege

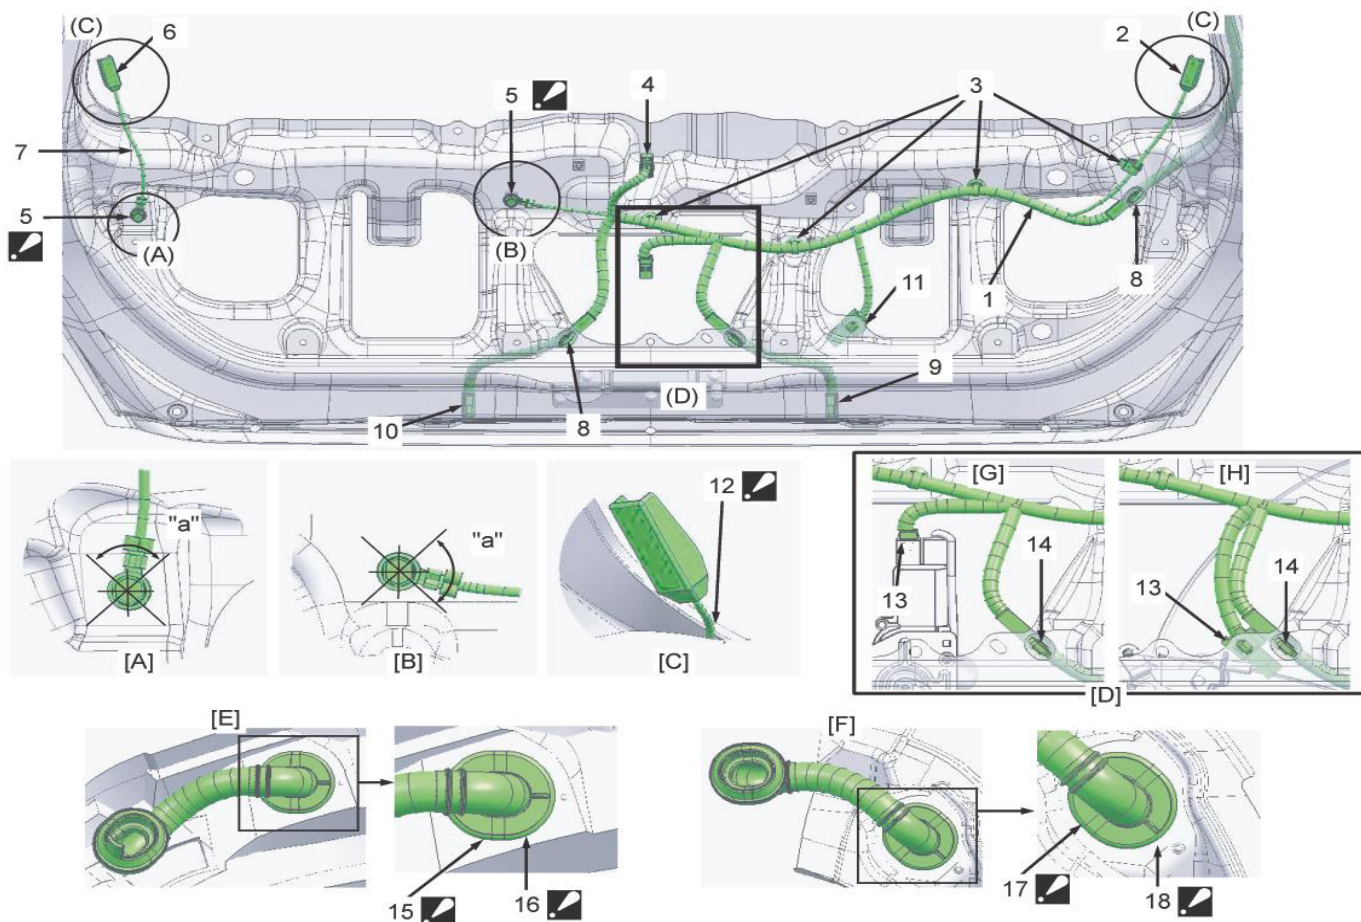

[A]: (A) részlet	6. Hátsó páramentesítő (-)
[B]: (B) részlet	7. Hátsó páramentesítő vezetéke (-)
[C]: (C) részlet	8. Bilincs
[D]: (D) részlet	9. Rendszámtábla-világítás lámpája
[E]: Ajtó oldal	10. Rendszámtábla-világítás lámpája
[F]: Karosszéria felőli oldal	11. Csomagtérajtó nyitó- és jeladókapcsoló
[G]: Elektromos reteszelés	12. Ügyeljen arra, hogy a vezetékköteg ne csípődjön be a csomagtérajtó burkolata és a csomagtérajtó panelje közé.
[H]: Manuális reteszelés	13. Csomagtérajtó kapcsoló és mágnesstekercs
1. Csomagtérajtó vezetékkötege	14. Bilincs
2. Hátsó páramentesítő (+)	15. Állítsa be szilárdan a tömítőgyűrűt.
3. Bilincs	16. Illessze a tömítőgyűrűn található bordákat a karosszériaelemen található kidomborodáshoz, majd rögzítse a tömítőgyűrűt.
4. Hátsó ablaktörlő	17. Állítsa be szilárdan a tömítőgyűrűt.
5. Testelés csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	18. Illessze a tömítőgyűrűn található bordákat a karosszériaelemen található kidomborodáshoz, majd rögzítse a tömítőgyűrűt.
"a". $\pm 45^\circ$	