



Norme di sicurezza riguardanti gli interventi sui circuiti elettrici


- Quando si sostituisce un fusibile, utilizzarne uno di ricambio che abbia la capacità specificata. L'utilizzo di un fusibile con capacità superiore può danneggiare i componenti elettrici e dare origine ad un incendio.

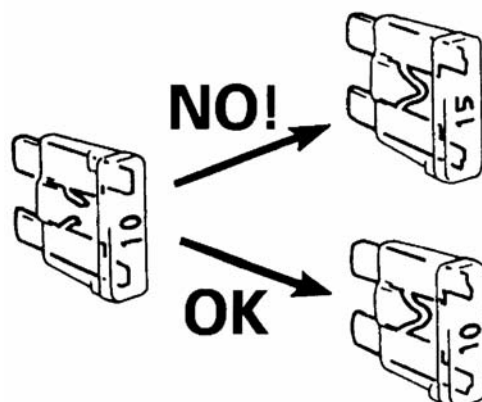


- Quando si scollega o collega un connettore, portare sempre il commutatore di accensione su OFF onde evitare danneggiamenti ai componenti elettronici.

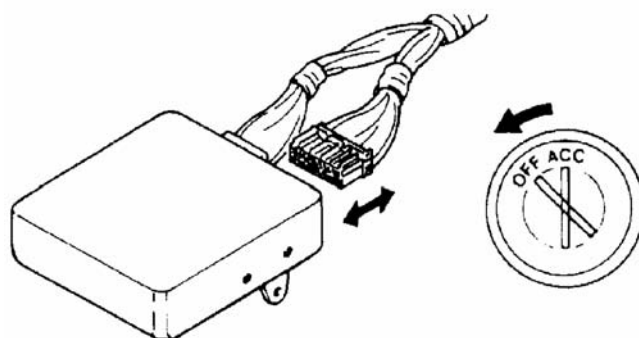


- Scollegare i connettori senza far presa dal relativo cablaggio elettrico. Liberare innanzitutto il meccanismo di blocco, quindi procedere con la separazione sostenendo entrambi i connettori.

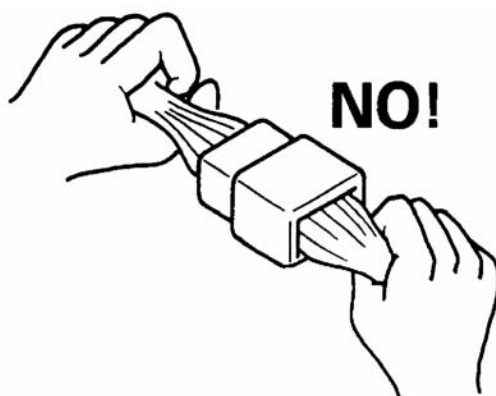


- Per ricollegare i connettori, avvicinarli, quindi unirli insieme fino all'avvenuto bloccaggio (confermato da uno scatto).

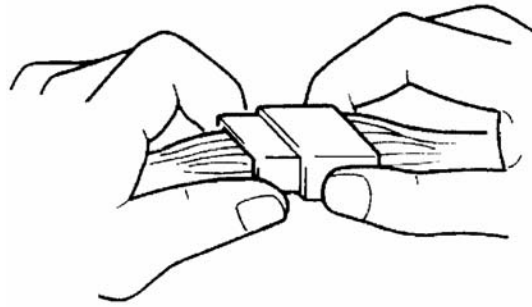


- Per l'installazione del cablaggio, fissarlo con le apposite fascette in modo che non resti lasco.

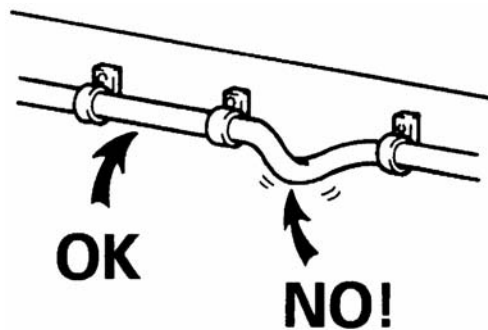


- Quando si installano i componenti del veicolo, prestare attenzione affinché il cablaggio non interferisca con altri componenti o resti impigliato.

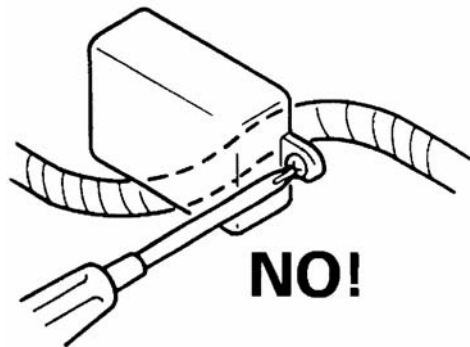


- Onde evitare di danneggiare il cablaggio, proteggerne le parti che potrebbero venire a contatto con bordi taglienti avvolgendole con nastro o simile.

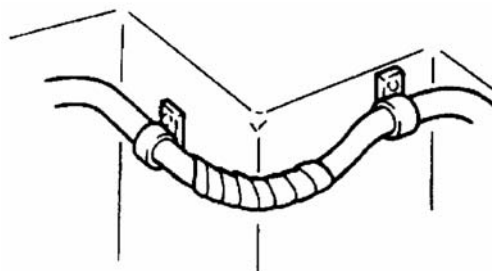

- Evitare con cura di toccare i terminali elettrici delle centraline dotate di microprocessori (come la ECM, la PCM, la centralina P/S, ecc.). Questi componenti possono venir danneggiati dall'elettricità statica del proprio corpo.

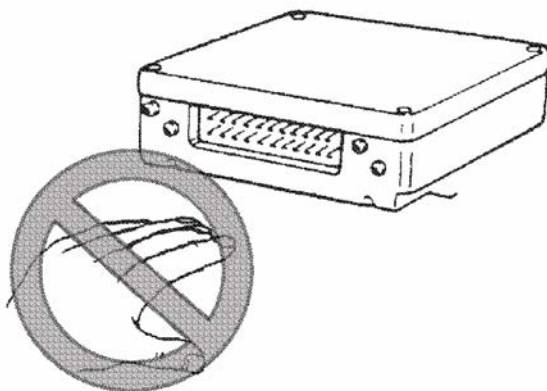


- Non collegare mai strumenti di misura elettrici (voltmetro, ohmetro o altro) ad una centralina elettronica il cui connettore è scollegato. Tale operazione potrebbe danneggiarla.
- Non collegare mai un ohmetro ad una centralina elettronica il cui connettore è collegato. Tale operazione potrebbe danneggiare sia la centralina che i sensori.
- Usare sempre un voltmetro/ohmetro del tipo indicato. Altrimenti, le misurazioni effettuate potrebbero risultare imprecise e si potrebbero causare lesioni personali. Se non altrimenti specificato, utilizzare un voltmetro la cui impedenza sia alta ($M \Omega/V$ minimo) oppure un voltmetro digitale.
- Quando si effettuano misure sui connettori elettrici mediante puntali, inserire il puntale (2) dal lato cablaggio (retro) del connettore (1).

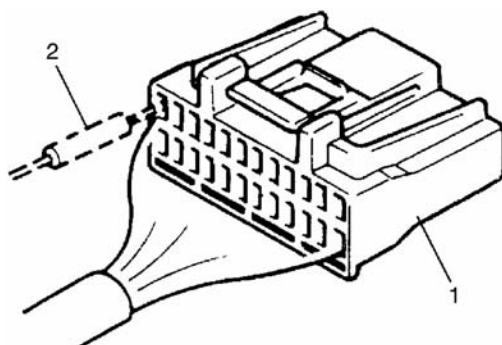


- Quando non è possibile inserire il puntale (2) dello strumento dal lato cablaggio, per cui è necessario inserirlo dal lato terminali del connettore (1), usare la massima attenzione a non piegare il terminale maschio e a non allargare il terminale femmina.

Se il connettore con cui si sta lavorando è come quello mostrato in figura, inserire il puntale nel modo indicato così da non allargare il terminale femmina.

Non inserire mai il puntale nella sede prevista per il terminale maschio.

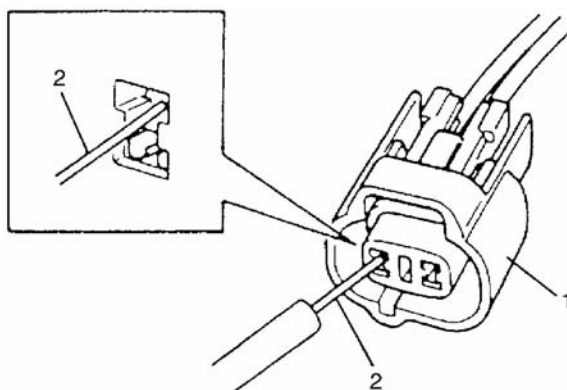


- Quando si controllano i contatti dei terminali, controllare che i terminali maschi non siano piegati, che i terminali femmina non siano troppo aperti e che entrambi non siano laschi, corrosi, sporchi di polvere, ecc..
- Prima di misurare la tensione sui terminali, verificare che la tensione di batteria non sia inferiore a 11 V. Se suddetta misurazione sui terminali è eseguita con batteria scarica, la diagnosi risulterà errata.

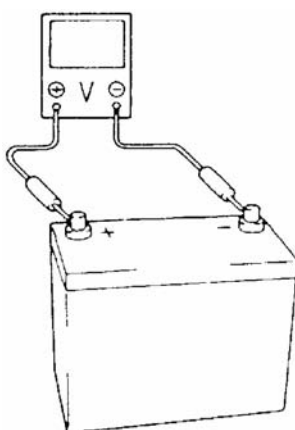

- In determinati connettori, alcuni circuiti diversi utilizzano il medesimo colore dei fili. In questo caso, non è possibile effettuare l'identificazione del circuito dal colore del filo. In questo caso, identificare il circuito controllando il numero dei terminali nello schema elettrico.

[a]: Colori identici dei fili

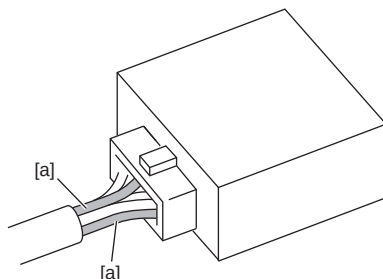

- Alcuni circuiti utilizzano colori diversi per i fili su entrambe le estremità del connettore intermedio. In questo caso, non è possibile effettuare l'identificazione del circuito dal colore del filo. In questo caso, identificare il circuito controllando il numero dei terminali nello schema elettrico.

[a]: [b] utilizza colori di filo diversi.

