


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/1

Intorno al cruscotto

Lato passeggero anteriore

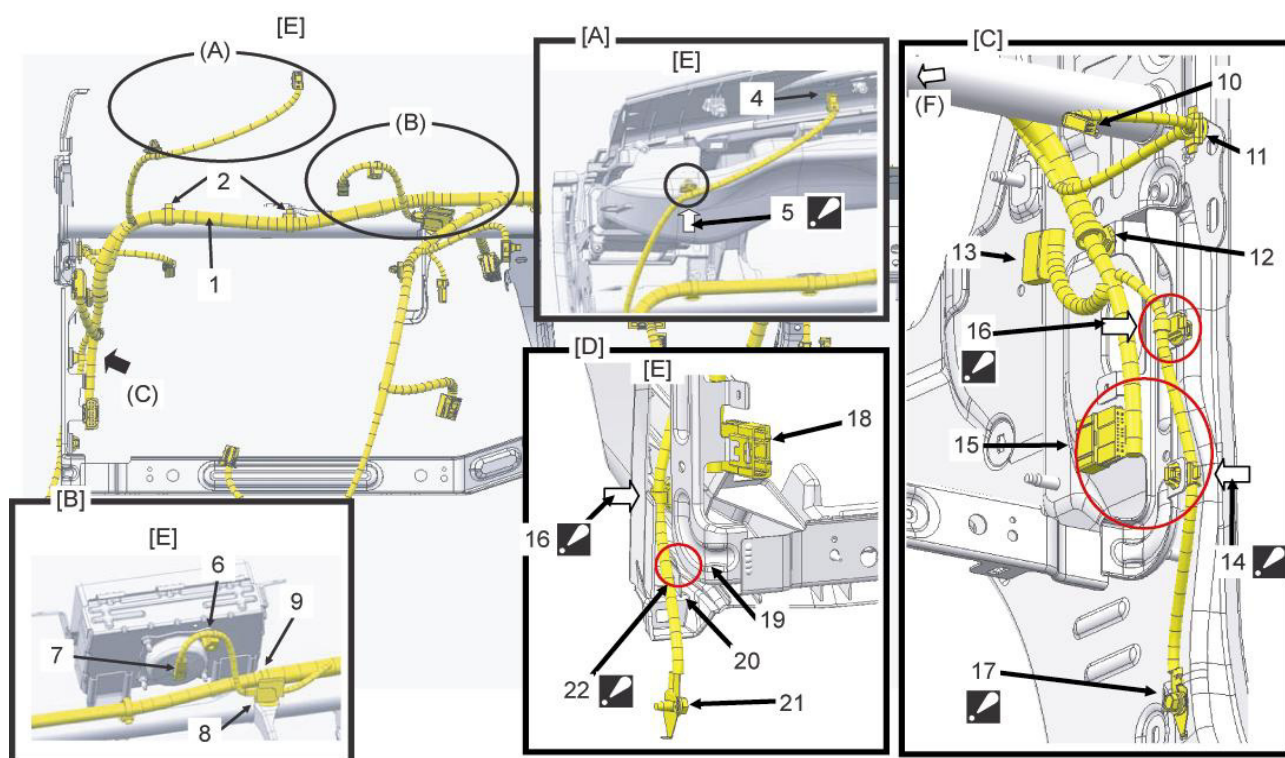

[A]: Dettaglio (A)	11. Fascetta
[B]: Dettaglio (B)	12. Fascetta
[C]: Vista (C)	13. BCM n. 2 (solo modello con sistema di avviamento motore a pulsante)
[D]: Dettaglio (D)	14. Fascetta Serrare il cablaggio con la fascetta dall'esterno.
[E]: Vista frontale	15. Al cablaggio del pavimento
1. Cablaggio cruscotto	16. Fascetta Serrare con la fascetta dall'interno.
2. Fascetta	17. Bullone di massa Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
4. Sensore sistema accensione automatica fari	18. Al cablaggio del pavimento
5. Fascetta Applicare la fascetta dal fondo.	19. Staffa laterale
6. Fascetta	20. Corpo principale cruscotto
7. Modulo di innesco passeggero anteriore	21. Massa cablaggio cruscotto (Lato passeggero anteriore)
8. Fissare il connettore con la fascetta	22. Non pizzicare il filo tra il corpo principale del cruscotto e la staffa laterale.
9. Fascetta	(F): Anteriore
10. Interruttore di disattivazione A/B passeggero anteriore	