


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/1

Okolo akumulátora

Model s benzínovým motorom (tavná poistka /svorka +B)

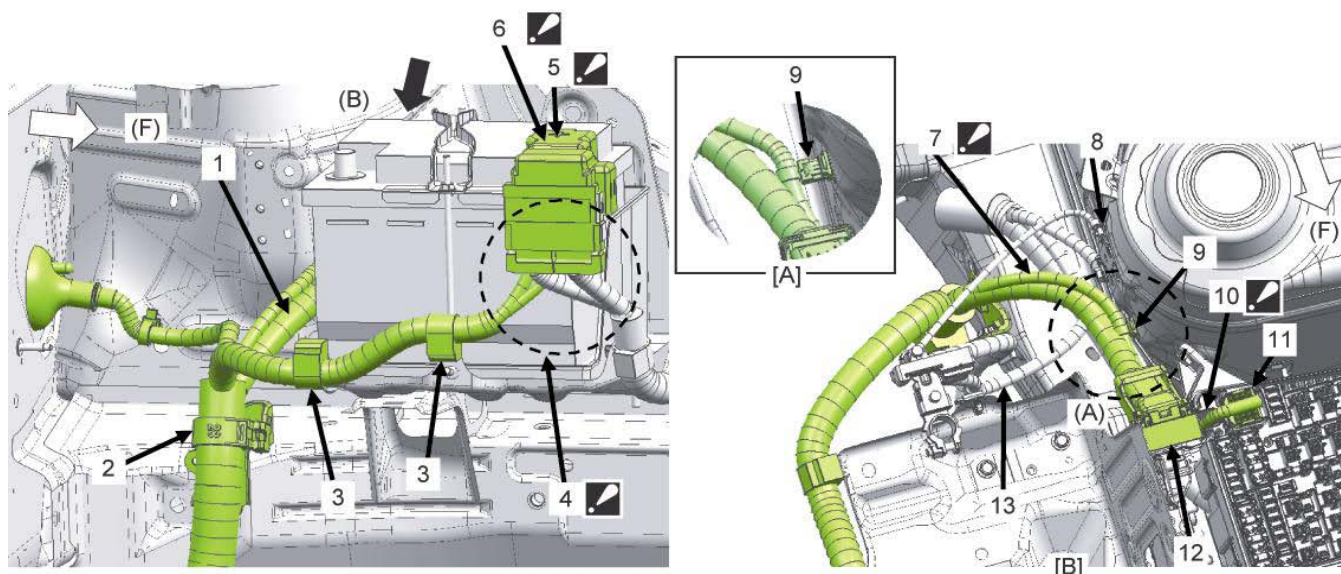

[A]: Detail (A)	7. Káblový zväzok motora (do ECU) vedte cez priestor medzi ukostrením karosérie a prúdovým snímačom (hlavný káblový zväzok).
[B]: Pohľad zhora (B)	8. Uzemnenie karosérie
1. Zväzok motora	9. Svorka
2. Svorka	10. Po pripojení hlavného káblového zväzku zaistíte záves krytu.
3. Svorka	11. Hlavný káblový zväzok
4. Káblový zväzok motora (do tavnej poistky) vedte cez stranu akumulátora tavnej poistky.	12. ECU motora
5. Tavná poistka/svorka +B Pevne založte kryt po uistení, že sa svorka nepohybuje.	13. Aktuálny snímač
6. Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.	(F): Predná časť