


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/1

Okolo prístrojovej dosky
Strana predného spolujazdca

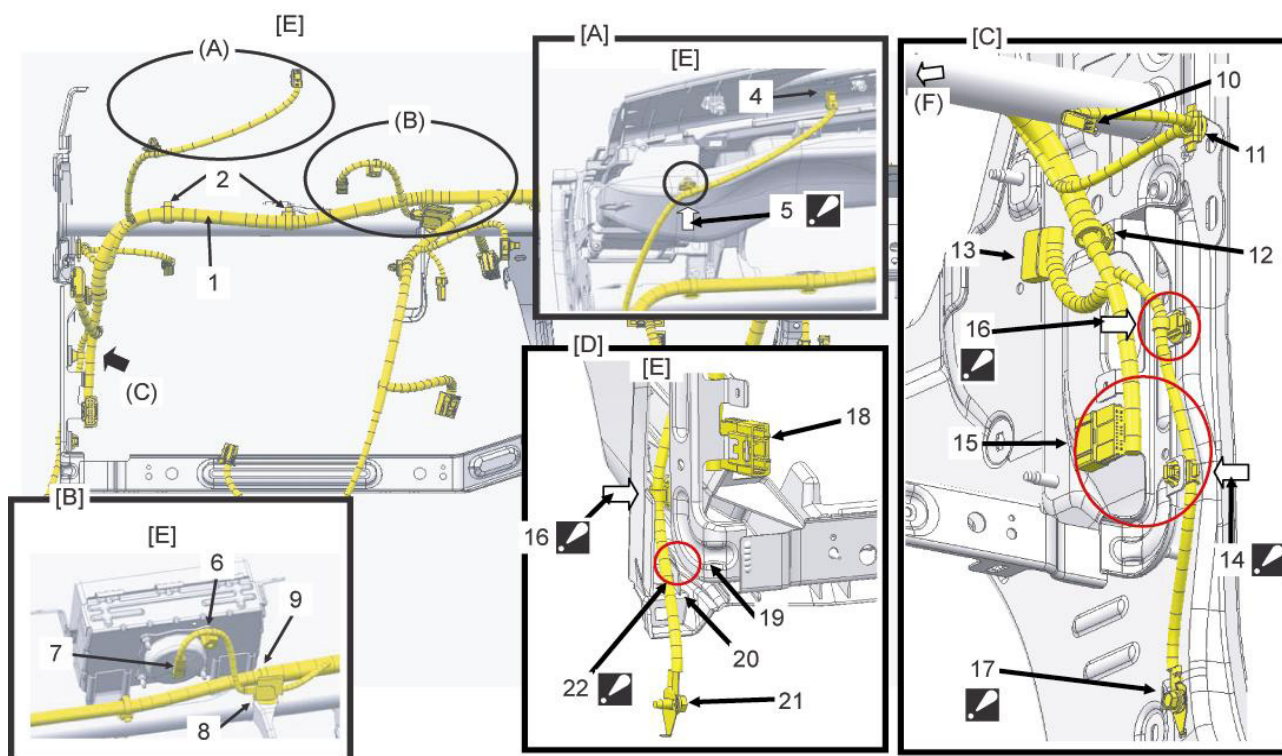

[A]: Detail (A)	11. Svorka
[B]: Detail (B)	12. Svorka
[C]: Pohľad (C)	13. BCM č. 2 (Iba systém s bezkľúčovým štartovaním)
[D]: Detail (D)	14. Svorka Káblový zväzok upnite z vonkajšej strany.
[E]: Pohľad spredu	15. Ku káblovému zväzku na podlahe
1. Zväzok káblov prístrojovej dosky	16. Svorka Svorka z vnútornej strany.
2. Svorka	17. Uzemňovacia skrutka Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku. Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
4. Snímač automatického rozsvietenia	18. Ku káblovému zväzku na podlahe
5. Svorka Svorku nastavte zo spodnej strany.	19. Bočný držiak
6. Svorka	20. Hlavné teleso prístrojovej dosky
7. Vyvíjač plynu v airbagu predného spolujazdca	21. Uzemnenie zväzku káblov prístrojovej dosky (Predná strana spolujazdca)
8. Konektor svorky	22. Nepriškripnite kábel medzi hlavné teleso prístrojovej dosky a bočný držiak.
9. Svorka	(F): Predná časť
10. Vypínač airbagu predného spolujazdca	