
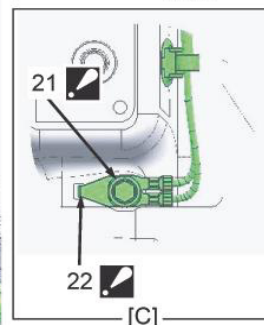
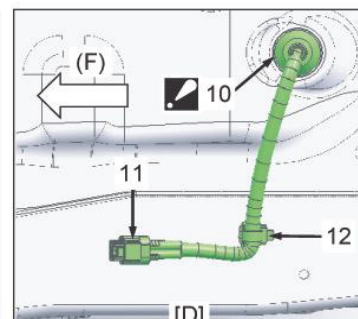
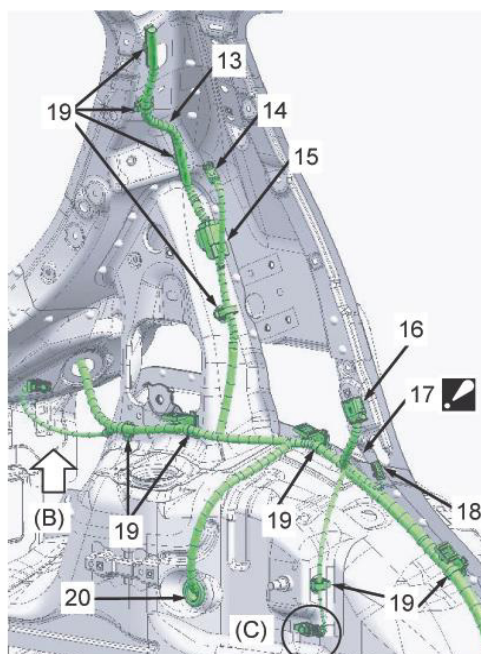
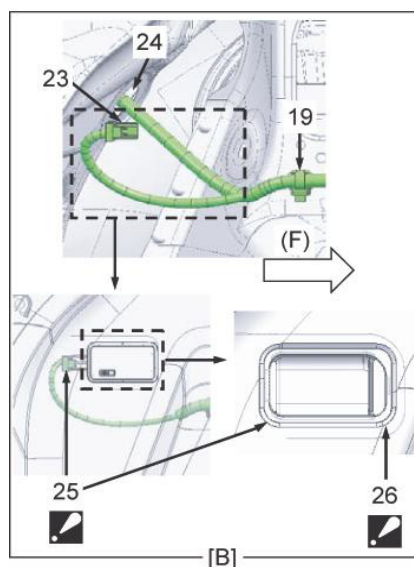


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/2

Okolo hlavnej podlahy

Podlaha (ľavá strana)

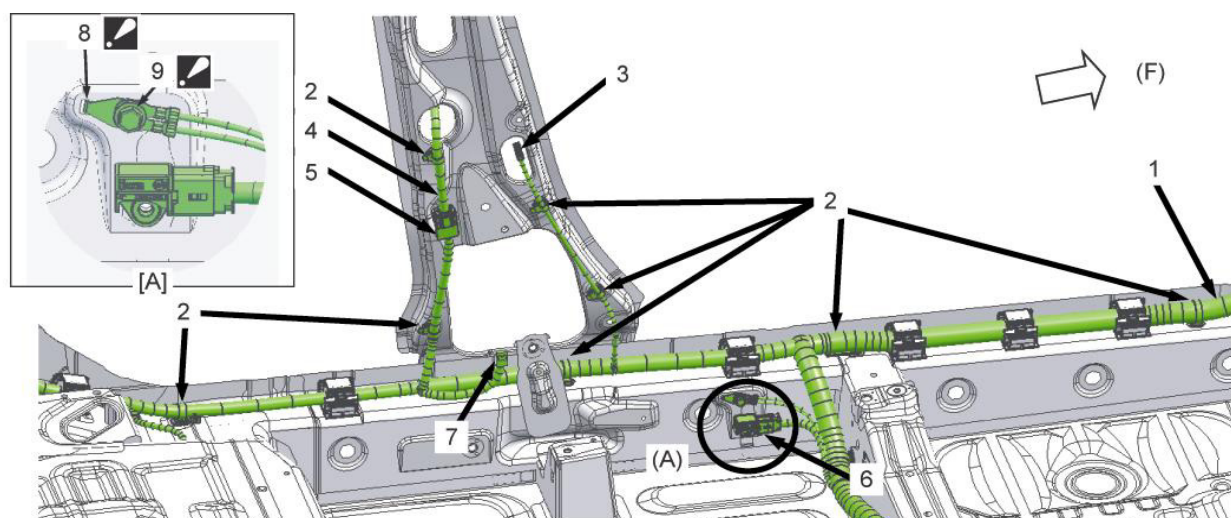

[A]: Detail (A)	13. Zväzok zadných koncových dverí
[B]: Pohľad (B)	14. Model s ľavostranným riadením: Vyvíjač plynu v záclonovom airbagu (strana vodiča)
[C]: Detail (C)	15. K zväzku zadných koncových dverí
[D]: Vonkajší pohľad	16. Model s ľavostranným riadením: Snímač G (strana vodiča)
1. Zväzok v podlahe	17. Káblový zväzok vedte pod príslušným káblom.
2. Svorka	18. Spínač dverí (P)
3. Model s ľavostranným riadením: Spínač dverí (strana vodiča)	19. Svorka
4. Vodič zadných dverí	20. Priechodka
5. Do káblového zväzku zadných dverí	21. Uzemňovacia skrutka Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
6. Model s ľavostranným riadením: Snímač G bočného airbagu (strana vodiča)	22. Uzemnenie podlahy (P) Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku.
7. Model s ľavostranným riadením: Predpínač (strana vodiča)	23. Osvetlenie batožinového priestoru

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

2/2

Okolo hlavnej podlahy

Podlaha (ľavá strana)

 8. Uzemňovacia skrutka Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku.	24. Zadné združené svetlo (L)
 9. Uzemňovacia skrutka Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.	 25. Káble pripojte zo zadu.
 10. Pevne namontujte priechodku.	 26. Neprechádzajte cez prednú stranu obkladu.
11. Snímač ABS (P)	(F): Predná časť
12. Svorka	