


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor del puntal

Principal (lado derecho)

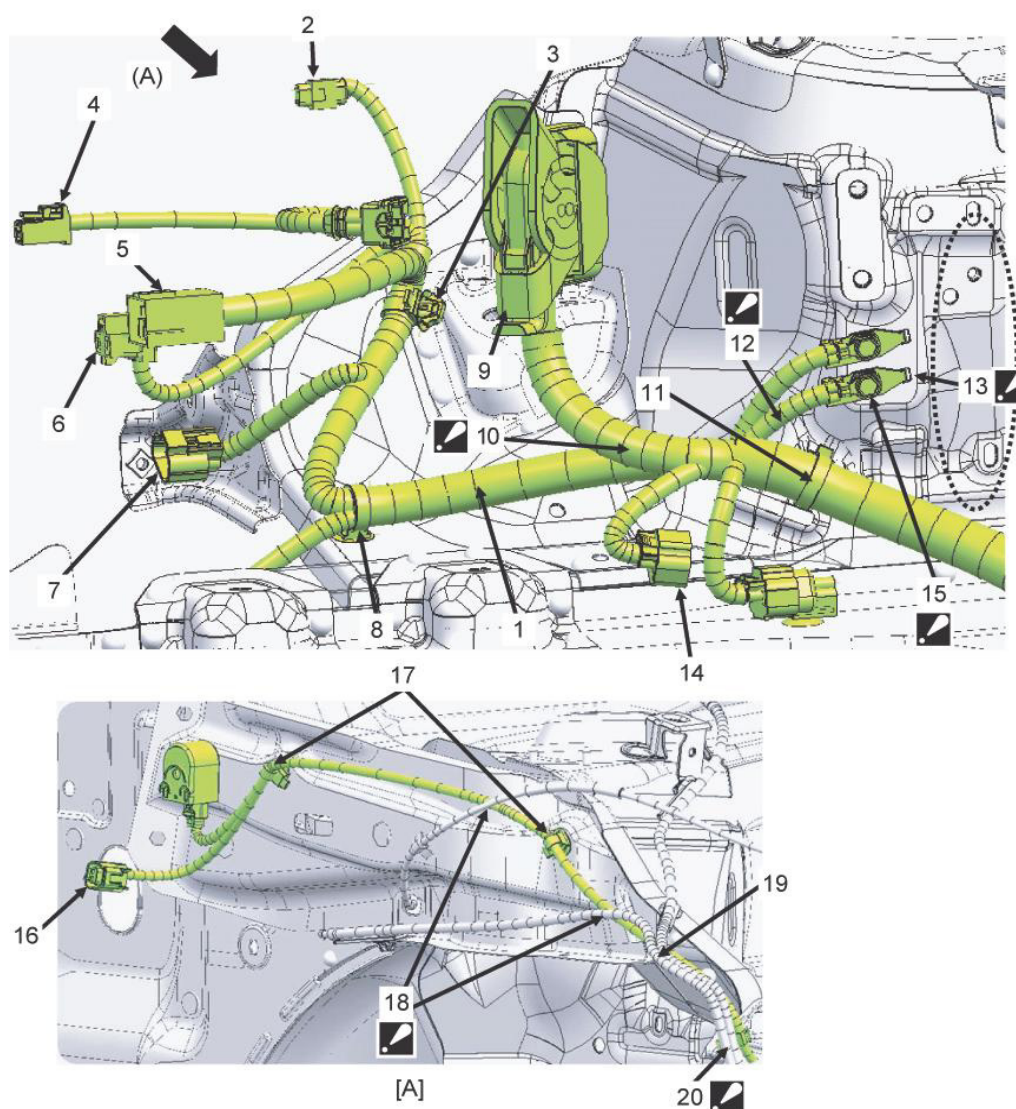

[A]






[A]: Vista (A)	11. Abrazadera
1. Mazo de cables principal	12. Localice el cable secundario del cable del maletero, en el lado del panel.
2. Intermitente delantero (derecho)	13. Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.
3. Abrazadera	14. Sensor de presión del A/C
4. Luz de posición (derecha)	15. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
5. Unidad HID (derecha)	16. Intermitente lateral (derecho)
6. Faro (derecho)	17. Abrazadera
7. Ajuste de altura del faro (derecho)	18. Pase el mazo de cables por el interior del cable de apertura del capó y la manguera del lavaparabrisas.
8. Abrazadera	19. Manguera del lavaparabrisas
9. Controlador del ABS/ESP®	20. Fije el cable (al intermitente lateral (derecho)) a la abrazadera del lavaparabrisas.
10. Pase el cable secundario por encima del cable principal del maletero.	

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del puntal

Principal (lado derecho)

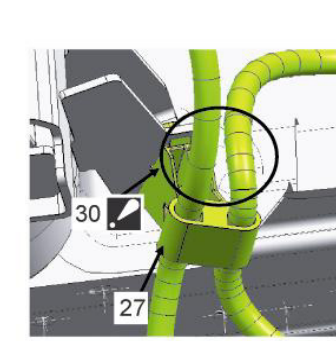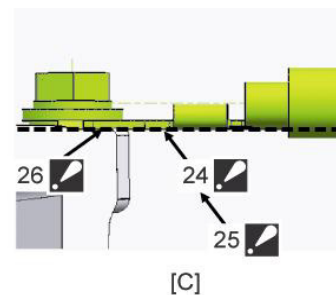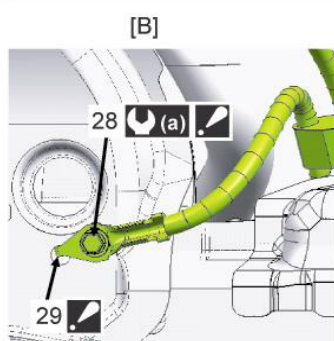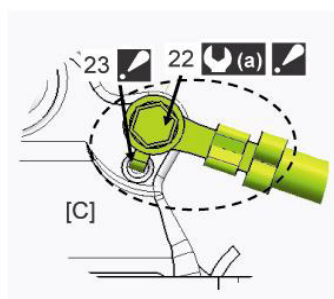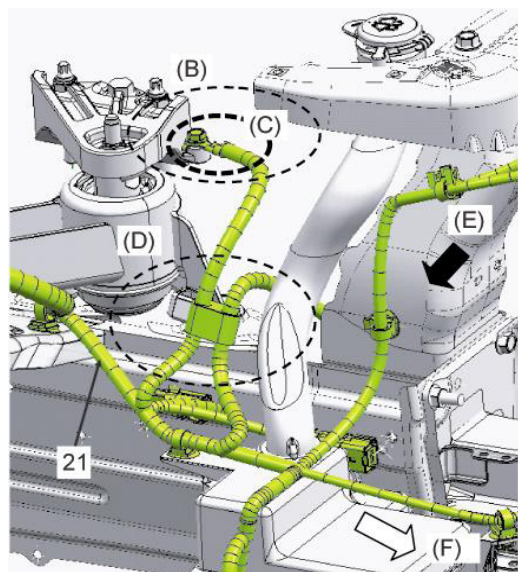

[B]:	Detalle (B)	25.	No deforme el terminal durante la instalación.
[C]:	Detalle (C)	26.	Superficie del saliente
[D]:	Detalle (D)	27.	Abrazadera
[E]:	Vista (E)	28.	Perno del cable de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
21.	Mazo de cables principal	(a)	: 8,8 a 13,2 N·m (0,9 kgf-m a 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft a 10,0 lbt-ft)
22.	Perno del cable de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	29.	Masa del motor y la carrocería Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.
(a)	: 8,8 a 13,2 N·m (0,9 kgf-m a 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft a 10,0 lbt-ft)	30.	No cruce dos mazos de cables.
23.	Masa del motor y la carrocería Encaje el terminal en el tope antes de apretar el perno.	(F):	Parte delantera
24.	Forma del terminal: recto		