


Как класть SPC — по вашему плану

7 коробок «Дуб Портленд» 4 мм. В ванную не заходите. Пол не клеить.

1. Что видно на вашем плане

Зашли в дверь внизу — окно прямо в конце. Слева блок ванной. На внутренней стене ванной — кухня. Левее к окну — обеденный стол. Справа вдоль стены — холодильник, ближе к окну диван.

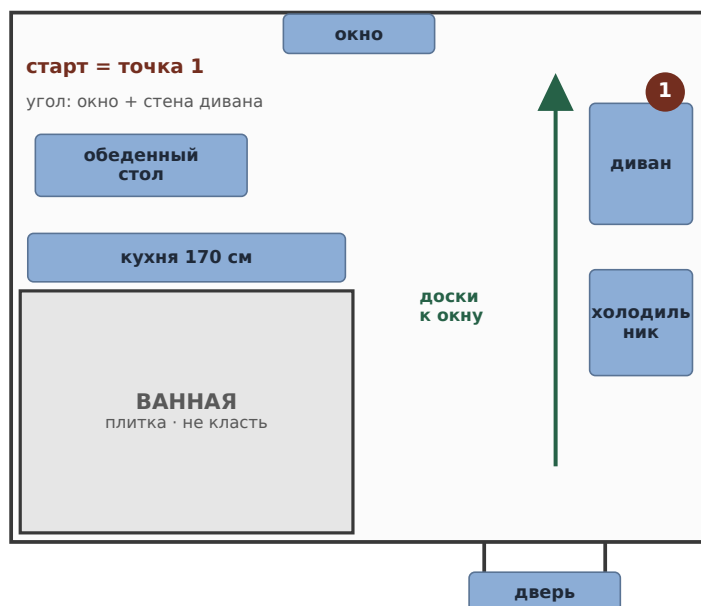

Доски кладите длинной стороной к окну. Как дорожка от двери к окну. Стыки на свету почти не видны.

2. Откуда начинать

- Не от ванной и не от двери.
- Точка 1 — угол у окна на стене, где диван. Первая доска туда.
- Первый ряд идёт вдоль этой стены: окно → диван → холодильник → к двери.
- Каждый новый ряд — влево: к столу, потом к кухне, потом обход ванной.
- У доски длинный шип и длинный паз. Шип — к стене дивана. Паз — в комнату. Шип у стены срежьте, щель до стены 8–10 мм.
- Диван и холодильник заранее отодвиньте от стены хотя бы на 40 см. Иначе первый ряд не положить.

3. Подложка по вашим зонам

- Ravitec (рулон) — кухня, обеденный стол, проход от двери, середина. Там ходят и мокро.
- Atrium (листы) — узкая полоса под диваном и холодильником, вдоль правой стены.
- Не класть слоями. Стык двух подложек — одна линия, скотчем, не у двери.
- Рулон Ravitec раскатать полосами от стены дивана к ванной. Доски потом идут от двери к окну и пересекают эти полосы. Встык, без нахлёста, швы скотчем, край на стены 2 см.
- Atrium так же. 1 этаж / сырая стяжка — под Atrium плёнка 200 мкм.

Сначала стяжка

- Правилom 2 м: ямы и горбы больше 2 мм — ровнитель. Подложка не спасёт.
- Коробки сутки плашмя в этой комнате. Тепло от 18 °C.

4. Вещи (~3 м²)

- Освободите полосу ~1 м от окна вдоль дивана. Остальное сдвиньте к ванной и двери.
- Подложка на эту полосу. 3–4 ряда. Картон на готовый пол — вещи на картон. Дальше влево.
- Холодильник на свежие замки без картона не ставить.

5. Ряд за рядом

- Щель 8–10 мм от стен, труб, кухни и плитки ванной. Клинья до конца не вытаскивать.
- Вторую доску коротким краем в первую под углом ~25°, опустить до щелчка. По замку не бить.
- Край ряда: минус 8–10 мм. Ножом с лица — сломать. Кусок длиннее 30 см — первым в следующий ряд.

- Стыки коротких краёв соседних рядов не совпадают: сдвиг минимум 30 см (удобно ~40 см).
- Доски сразу из 2–3 коробок.
- Правые ряды (у дивана и холодильника) идут от окна до двери целиком.
- Когда ряд упрётся в правую стену ванной — обрезать, щель 8–10 мм. В ванную не заводить.
- Левые ряды (стол и кухня) короче: от окна только до стены кухни / ванной.
- Внутренний угол ванной (где кухня встречает бок ванной): вырез уголком, щель 8–10 мм с двух сторон.
- Дверь ванной, скорее всего, на правом боку ванны, в сторону входа. Коробку подпилить, доску под наличник. До плитки 8–10 мм, сверху порожек к стяжке. Пол порошком не зажимать.
- Последний ряд у левой стены: доску лицом вниз на предыдущий, ширина минус 8–10 мм. Если выходит уже 5–6 см — подрежьте и первый ряд у дивана, чтобы оба края были шире.

6. Кухня, стол, холодильник, диван

- Кухня на стене ванной: если гарнитур уже стоит — кладите до ножек, щель 8–10 мм, пол не зажимать. Если ещё нет — лучше поставить кухню на стяжку, пол к цоколю не прижимать.
- Обеденный стол потом на пол. Пока кладёте — сдвиньте к ванной.
- Холодильник и диван на пол можно. На ножки — войлок. Слой защиты плитки 0,25 мм.

После укладки

- Клинья вынуть. Плинтус к стене, не к полу.
- Тёплый пол не выше 27–28 °С, плюс 2–3 °С в день.
- Мыть без абразива.

Из-за этого пол расходится

- Два слоя подложки или толще 1,5 мм.
- Доски впрессованы в стену.
- Старт от угла ванной.
- Удары молотком по замку.
- Кухня или холодильник зажали пол намертво к стене.

Без ванной $\approx 15,6 \text{ м}^2$. 7 коробок = 18 м^2 — запас есть. Подложки $16,4 \text{ м}^2$ — режьте коротко. На плане размеров стен не было: 180 / 190 / 170 см взяты из ваших прошлых цифр.