

Как класть SPC в вашей квартире


7 коробок «Дуб Портленд» 4 мм хватит. В ванную не заходите — там плитка. Пол ничем не приклеивать.

1. Квартира и куда смотрят доски

Зашли в дверь — окно в конце. Слева ванна (стена 180 см), за её углом кухня 170 см, до длинной стены 190 см. Справа длинная стена: шкаф, холодильник, кровать.

Кладите доски длинной стороной к окну. Как дорожка: от двери к окну. Стыки тогда почти не видны на свету, и это же направление самой длинной стены.

ОКНО (свет идёт сюда)

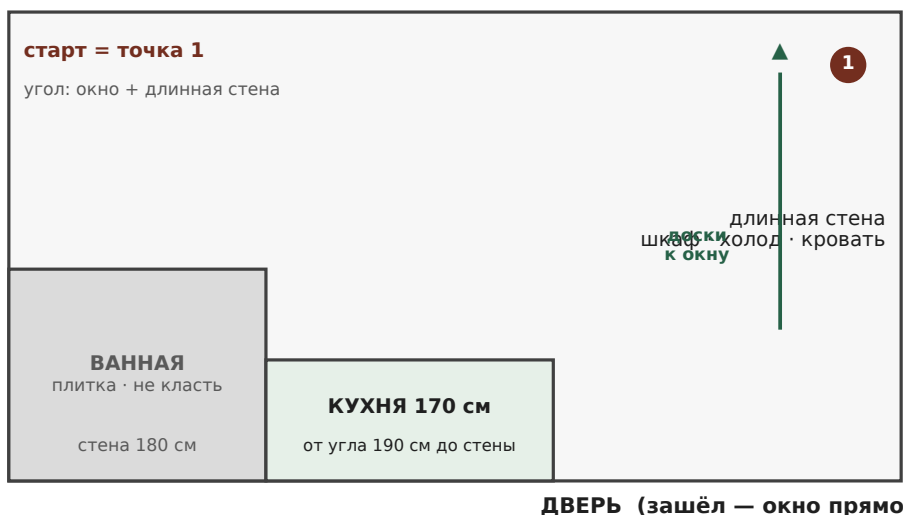

2. Откуда начинать

- Не начинайте от ванной и не от двери — там вырез, первый ряд поедет.
- Встаньте лицом к длинной стене (шкаф / кровать). Угол этой стены у окна — точка 1 на схеме.
- Первая доска в этом углу. Ряд идёт вдоль длинной стены к двери.
- Каждый новый ряд кладите ближе к ванной и кухне. Ванную обходите в конце.
- У доски две длинные стороны: гладкий паз и торчащий шип. Шип — к длинной стене. Паз — в комнату, в него зайдёт второй ряд. Шип у стены лучше срезать ножом, чтобы щель до стены была ровная.

3. Подложка — вы правы про кухню

На кухню и туда, где ходят, нужна лучшая подложка. Остатки — туда, где стоят шкаф, кровать и зона у окна.

- Ravitec (рулон 10,4 м²) — кухня, проход от двери, середина комнаты. Она для SPC и с гидроизоляцией.
- Atrium (листы 6 м²) — под шкаф / диван-кровать и под окном. Там меньше ходят, швов мокрой зоне нет.
- Не класть одну на другую. Стык двух подложек — одна прямая линия, скотчем, не на проходе у двери.
- Рулон Ravitec раскатать полосами от длинной стены к ванной. Доски потом идут от двери к окну и пересекают эти полосы — так подложка не сползает. Лист к листу вплотную, без нахлёста. Швы скотчем. Край на стены 2 см — обрежете в конце.
- Atrium так же: встык, скотч. На 1 этаже / сырой стяжке под Atrium — плёнка 200 мкм.

Пол под ногами должен быть ровный

- Правилом 2 м: ямы и горбы больше 2 мм — сначала ровнитель. Подложка их не закроет.
- Коробки с плиткой сутки лежат плашмя в этой комнате. В комнате тепло от 18 °C.

4. Как класть, если вещи девают некуда

- Освободите полосу ~1 м вдоль длинной стены у окна. Остальные ~3 м² вещей сдвиньте к ванной / двери.
- Постелите подложку только на эту полосу. Уложите 3–4 ряда досок.

- На готовый пол киньте картон из коробок. Перетащите вещи на картон. Дальше кладите следующую полосу.
- Не ставьте ножки шкафа и холодильника прямо на замки без картона, пока кладёте.

5. Ряд за рядом

- От всех стен, труб, кухни и плитки ванной оставьте щель 8–10 мм. В щель вставьте клинья. Не убирайте до конца укладки.
- Вторую доску вставьте коротким краем в первую под углом примерно 25° и опустите до щелчка. Молотком по замку не бейте.
- Последнюю доску ряда отмерьте с учётом щели 8–10 мм. Ножом надрез с лица — сломайте. Кусок длиннее 30 см положите первым во второй ряд.
- Стыки коротких краёв соседних рядов не совпадают: сдвиг минимум 30 см (удобно отрезать треть доски — около 40 см).
- Берите доски сразу из 2–3 коробок, иначе пятнами вылезет разный оттенок.
- Дошли до стены ванной — обрежьте, щель 8–10 мм до плитки. В ванную не заводите.
- Внутренний угол ванной: вырежьте в доске уголок, везде щель 8–10 мм.
- Дверь ванной: подпилите коробку, доску заведите под наличник. До плитки щель 8–10 мм, сверху порожек. Порожек крепить к стяжке, пол не зажимать.
- Последний ряд: доску положите лицом вниз на предыдущий, отметьте ширину минус 8–10 мм, отрежьте. Узкая полоска меньше 5–6 см плохо держится — если так выходит, подрежьте и первый ряд у длинной стены, чтобы крайние ряды были примерно одной ширины.

6. Кухня и мебель

- Тяжёлую кухню и большой шкаф лучше ставить на стяжку, не на плавающий пол. До покрытия щель 8–10 мм, закроется цоколем.
- Если кухня уже стоит — кладите до ножек, щель 8–10 мм, не зажимайте пол.
- Холодильник и кровать на пол можно. На ножки — войлок: защитный слой у плитки тонкий, 0,25 мм.

После укладки

- Клинья вынуть. Плинтус прикрутить к стене, не к полу.
- Тёплый пол — не выше 27–28 °С, поднимать по 2–3 градуса в день.
- Мыть без абразива. Ковёр во всю комнату не стелить.

Из-за этого пол потом расходится

- Два слоя подложки или подложка толще 1,5 мм.
- Доски впрессованы в стену, щели нет.
- Старт от угла ванной.
- Удары молотком по замку.
- Кухня или шкаф-купе прижали пол намертво.

Площадь без ванной $\approx 15,6 \text{ м}^2$. 7 коробок = 18 м^2 , запас на обрезку вокруг ванной есть. Подложки $16,4 \text{ м}^2$ — режьте без широких отходов.