


MKS SERVO57D 组装加工文档

一、硬件清单

序号	编码	品名	数量
1	T0000000081	SC MKS SERVO57D_485_PCBA V1.0_001 板子	1
2	N0000002441	304 内六角螺丝 M3*12	4
3	N0000002486	304 十字沉头机丝 M2*5	3
4	N0000002436	高导热硅胶片硅脂 蓝色 17mm*7mm*1.5mm（厚度）	1
5	N0000002438	MKS57D 电机盖	1
6	D-A-X-X-00003	57-76 电机：ZT-57HS7624-4002	1
7	N0000000482	Φ6（直径）*2.5（厚度）径向磁铁	1
8		3M 胶水	1
9		12V 稳压电源	1

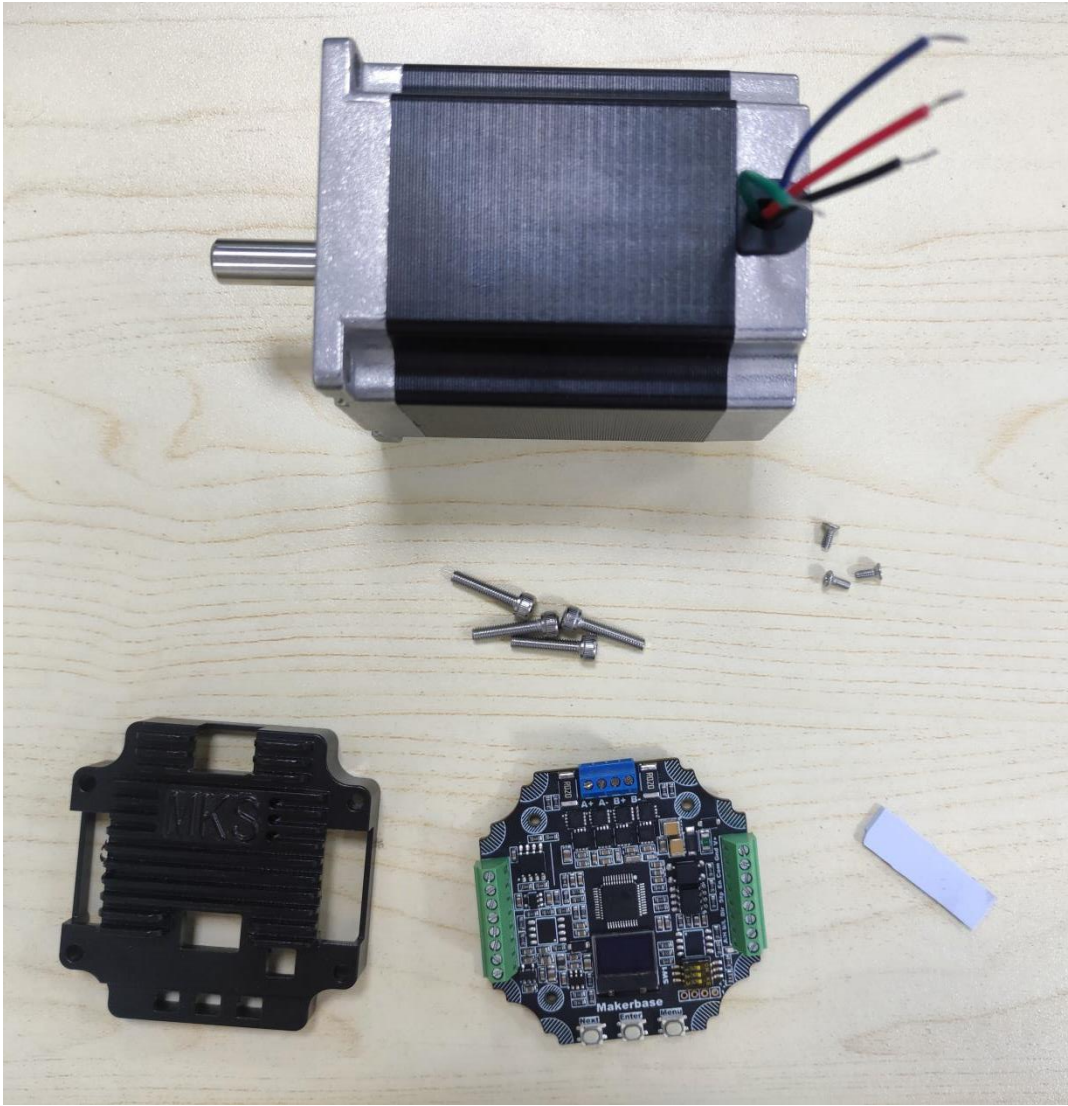


二、组装


1、将径向磁铁安装到 57 电机的轴心位置，用 3M 胶水固定，如下图所示：




2、将主板 OLED 与拨码开关的保护膜撕掉，如下图所示：

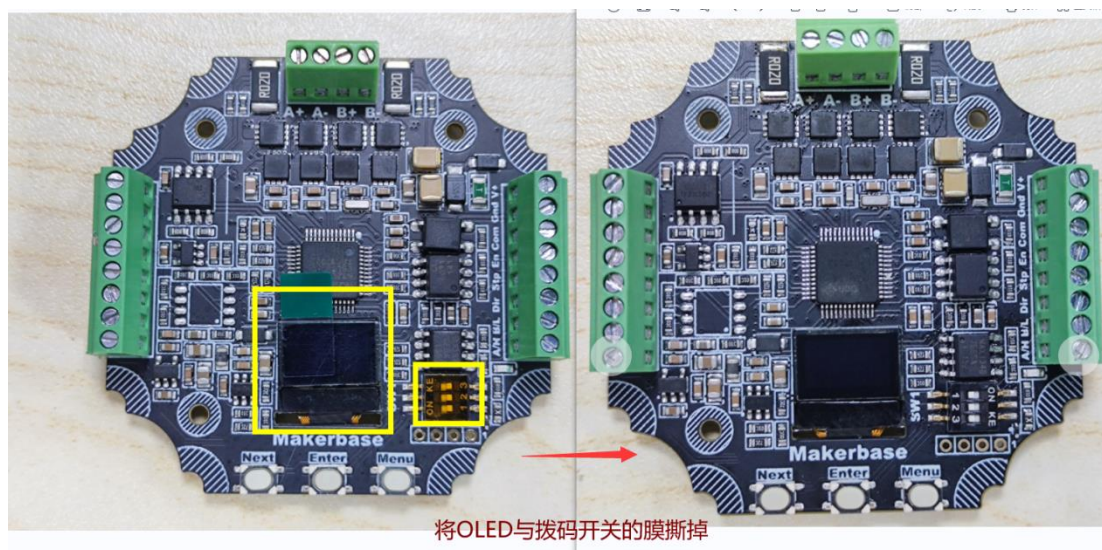


3、将硅胶垫片贴到主板 MOS 管位置，硅胶垫片必须将全部 MOS 管盖住，如下图所示：

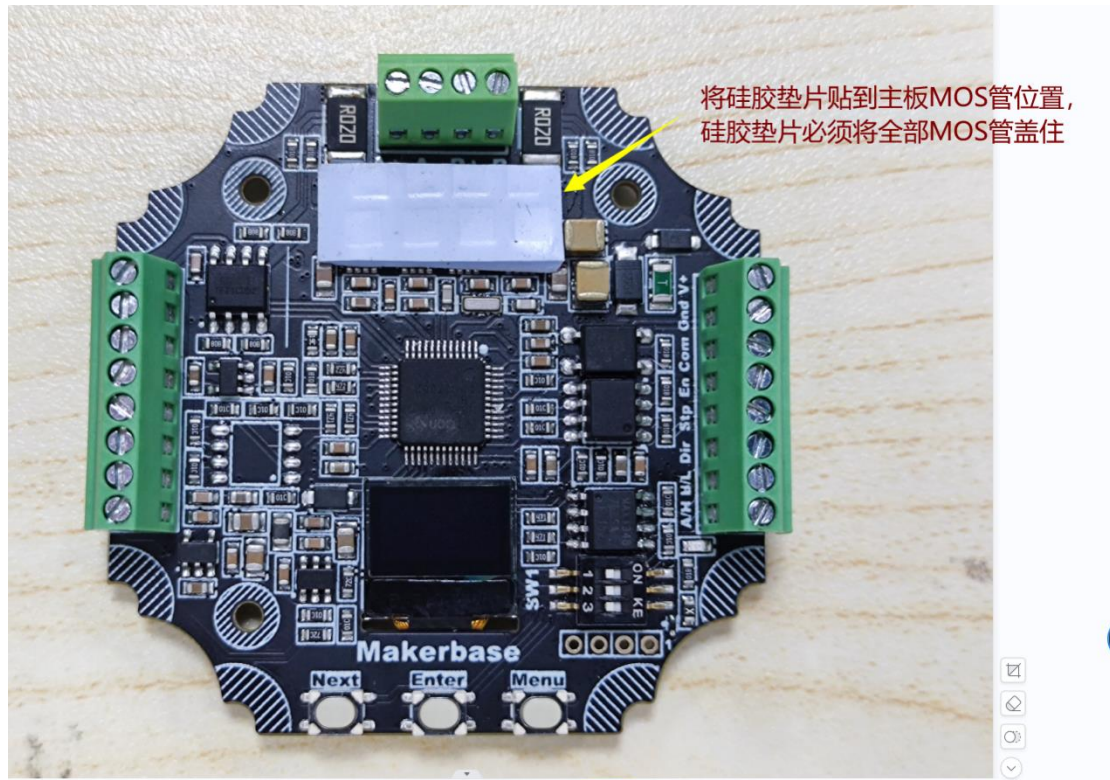

3、将 57D 主板装入电机盖，并用十字沉头机丝拧紧，如下图所示：

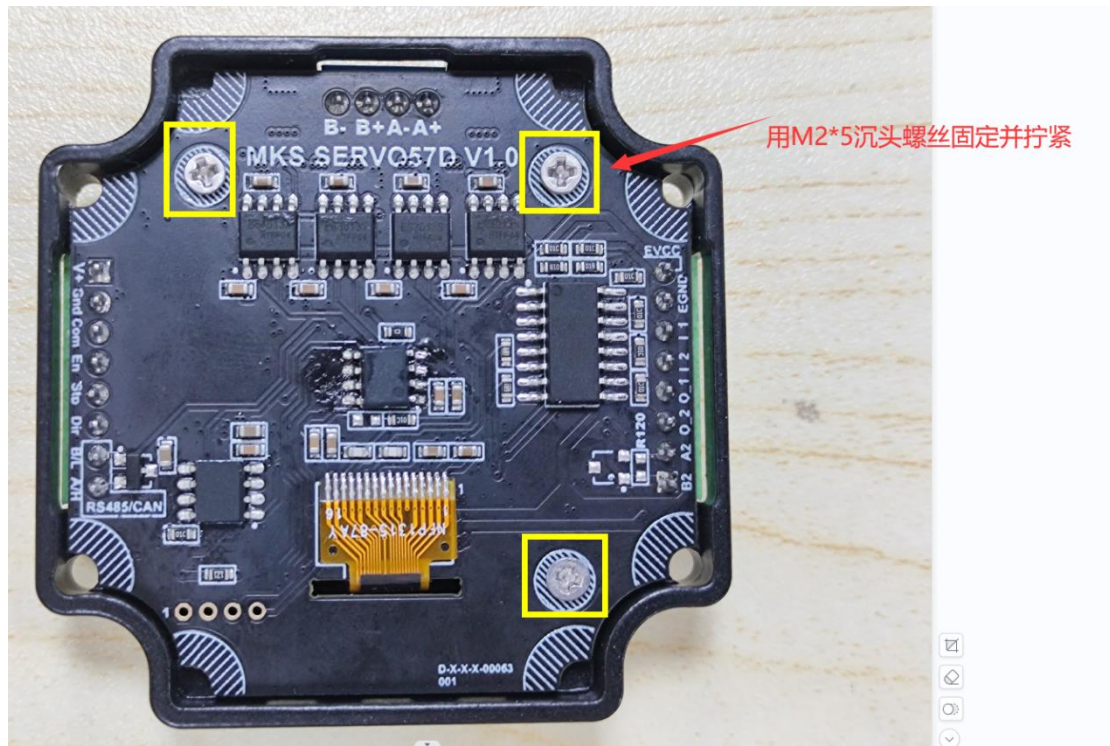

4、将装有主板的电机盖装到电机上，2.54-4P 螺钉式端子需要朝着电机出线的方向，然后用内六角螺丝固定拧紧，如下图所示：

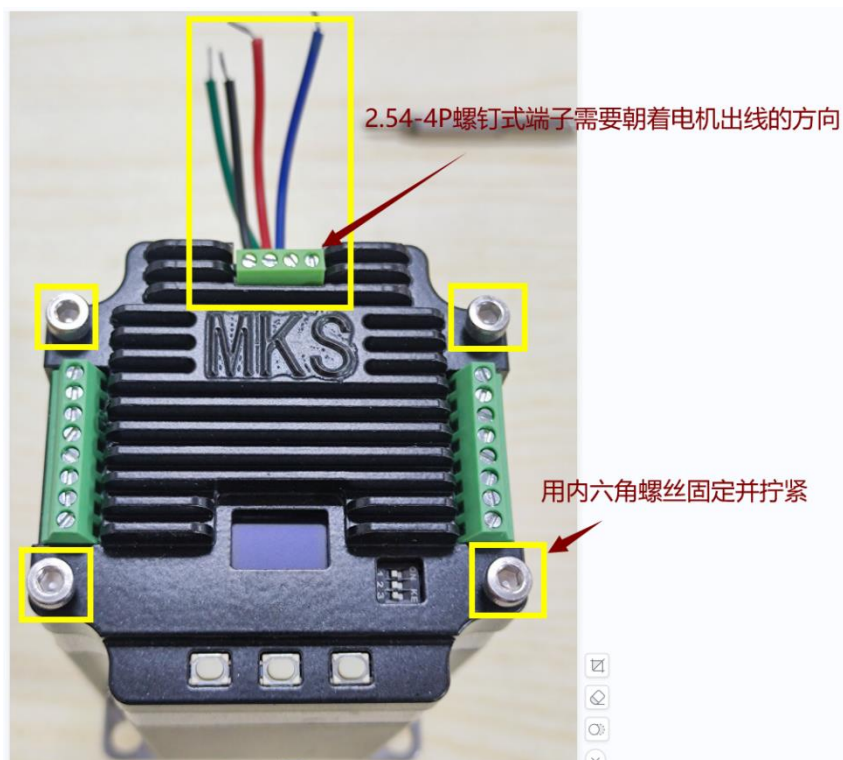

5、将电机的 4 根线按“黑，绿，红，蓝”的线序接到 4P 螺钉式端子，如下图所示。



三、校准测试

1、将 12V 稳压电源的正极接到右边螺钉式端子的第一个口，将负极接到右边螺钉式端子的第二个口，如图所示：

注意：请一定要接好线并检查无误后，再上电!!!



2、开启 12V 稳压电源，屏幕显示校准界面，按下中间按钮进行校准，如下图所示。



3、校准完成，如下图所示。

注意：如果校准失败则判定为不合格，通知研发处理。



完成组装测试，进行下一个组装测试。