TUTORIAL – CHAMADA EM GRUPO DE 1 FACIAL PARA 3 TVIP 3000

Importante:

- Antes de iniciar a configuração, confirmar se os equipamentos estão atualizados, pois este tutorial foi realizado considerado que o facial está na versão ***20251201*** e o TVIP na versão ***113.57.4.195***.

Configurando o Facial:

1. Aba de Intercomunicação:

Primeiramente ir na Aba de “Configuração SIP”, habilitar a “Conta SIP” e ativar o “Modo Intercom”, conforme exemplo:

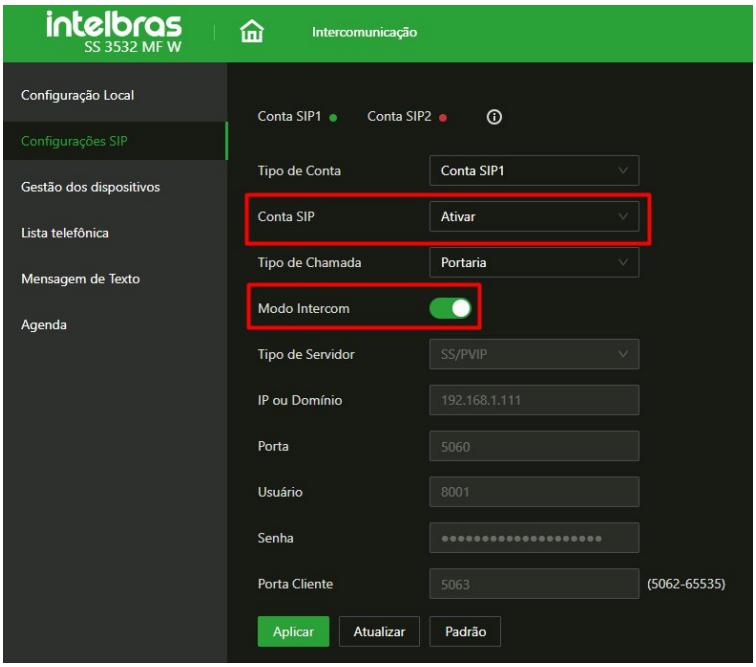

Após isso, ir na opção de “Gestão de Dispositivos” e criar os ramais como “Terminal de Vídeo” (ex. ramal: 100#1) que serão usados para configurar nas telas TVIPs. Conforme exemplo:

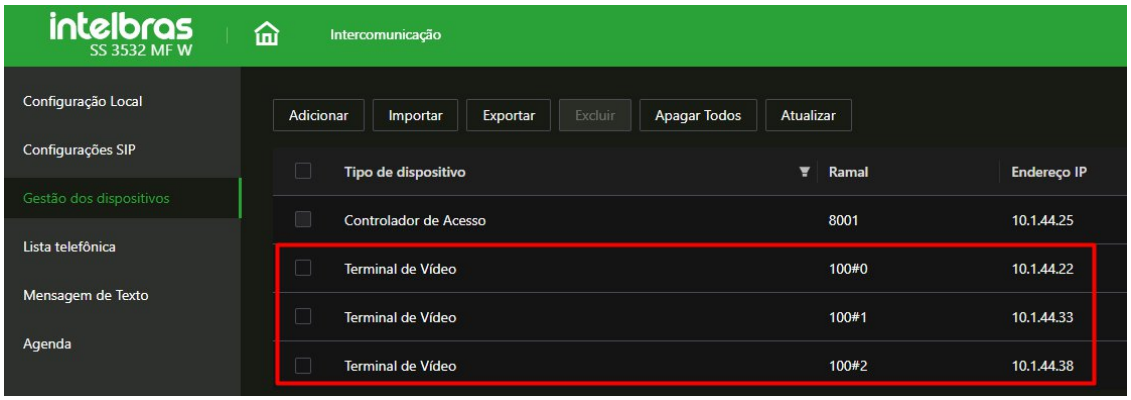

Neste caso, configuramos o ramal 100 como portaria na aba de “Configuração Local”, para que ao clicar no telefone que aparece no facial já chamar diretamente o número configurado em portaria.

Além disso, nesta mesma aba configuramos o código usado para liberação da fechadura do facial, neste caso deixamos como “23”.

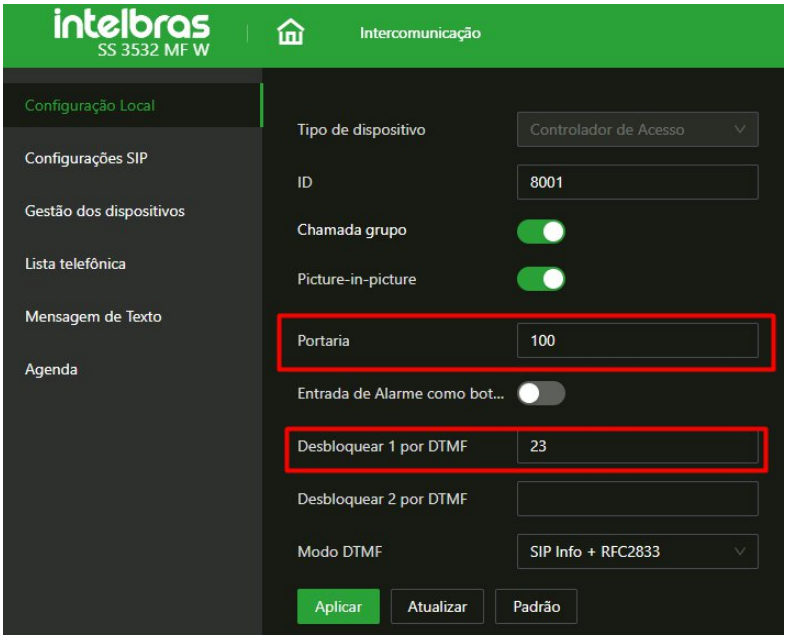

2. Aba de Áudio e Vídeo:

Devido a característica de funcionamento da tela, é necessário habilitar a “Área de Visualização” para que a tela consiga mostrar o vídeo do facial.

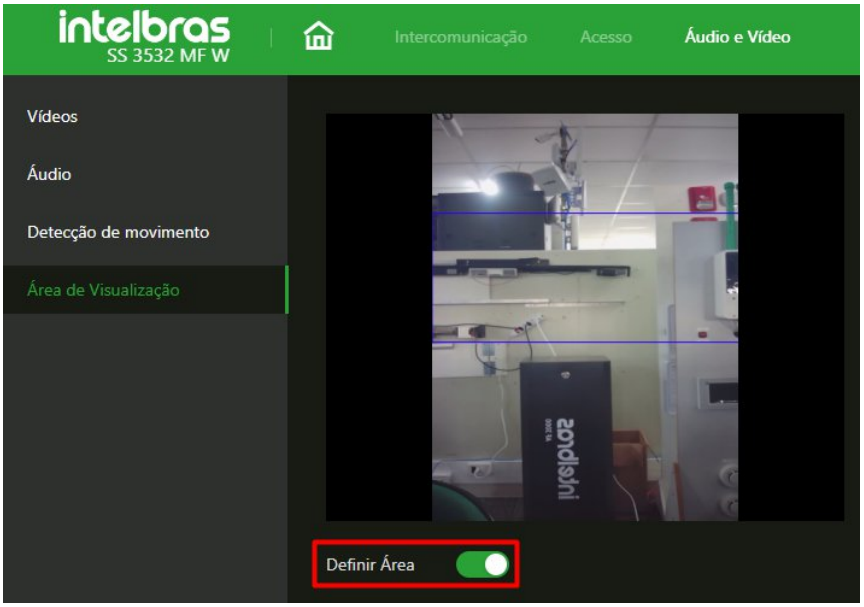

Configurando o TVIP 3000:

1. Aba Conta:

Para configurar o ramal criado no facial na tela, basta ir em “Configurações”, conforme exemplo abaixo:

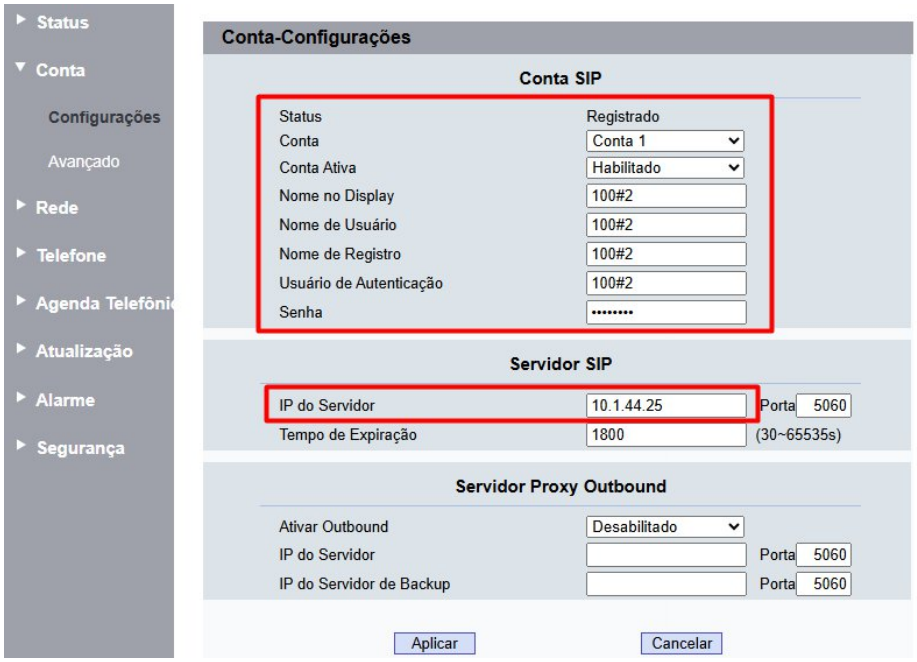

OBS.: *são 3 telas TVIPs usadas para desenvolver este tutorial (1 TVIP 3000 UN e 2 TVIP 3000 WIFI). Contudo, vamos apresentar apenas como configurar uma tela, pois as demais seguem o mesmo padrão diferenciando apenas o ramal (100#0, 100#1, e como na imagem acima 100#2).*

Após ir em “Avançado”, para ajustar os codecs e deixar o DTMF no mesmo modo que foi configurado no facial:

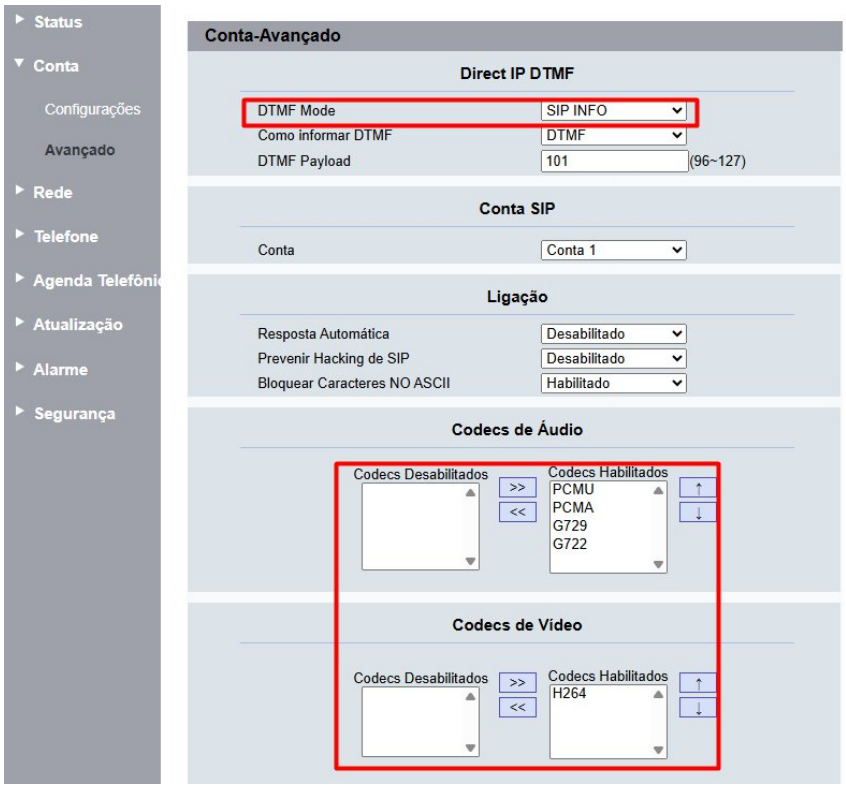

2. Aba Telefone:

Depois, ir na opção “Interfone” e desabilitar a opção de “Pré-atendimento”:

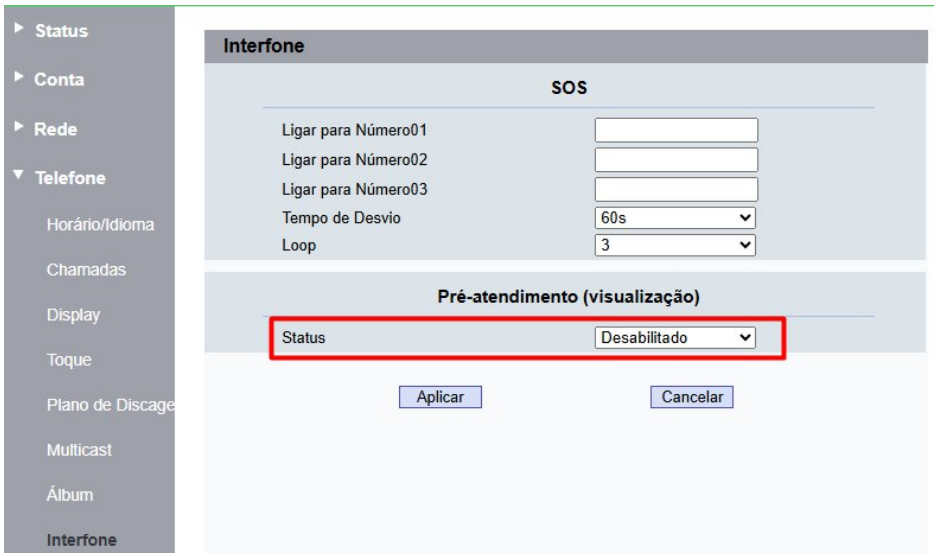

Para aparecer um botão durante a chamada para liberação da fechadura do facial, é necessário ir em “Acionamento” e configurar o código DTMF que foi colocado no facial habilitando o botão flutuante, conforme abaixo:

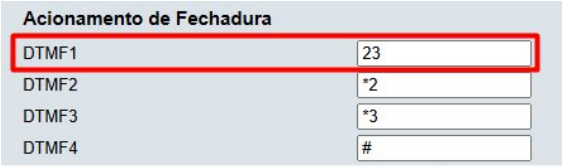

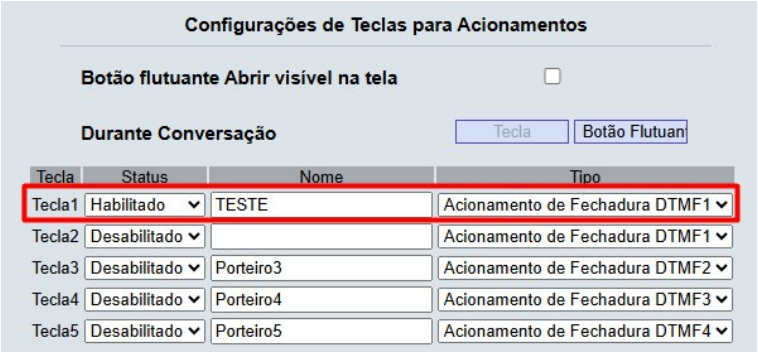

O "Nome" colocado como TESTE, ele é mostrado como título do ícone de cadeado de liberação de acesso durante a chamada SIP.

Para finalizar, ir na aba chamada "Monitorar" e adicionar o facial como "Porteiro Eletrônico" para exibição da imagem da câmera dele na tela do TVIP como pré-visualização:

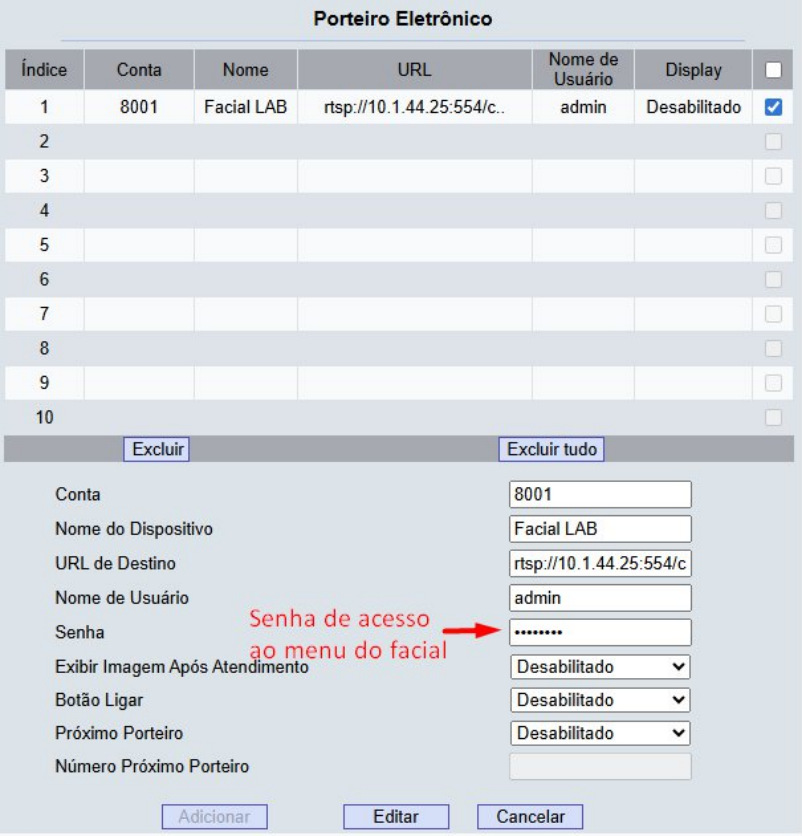

URL de Destino usada:
rtsp://10.1.44.25:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1