

Gehäuse - Zusammenbau

1. Benötigte Teile, 18 mm Holz (Fichte)
 - 2x 21x14 cm
 - 2x 9x14 cm
 - 1x 17x10 cm
 - 2x 2x17 cm
2. 21x14 cm mit 9x14 cm Seitenteilen und zweimal 2x17 cm im Abstand von 2 cm zur Vorder-/Hinterkante verleimen.



3. 21x14 cm (oben) fräsen (2 mm, damit die obere Abdeckung genau passt, oder auch nicht), mit 17x10 cm zusammenleimen und bohren



Hier nur gebohrt (4 mm), Position der Bohrlöcher: 40 bzw. 50 mm rechts, linke Reihe 58.75 mm, 73.75 mm (15 mm weiter), 88.75 (15 mm weiter), rechte Reihe 51.25, 66.25 und 81.25 mm. Bohrung mit gut 4 mm (eher 4.2 mm Bohrer?).




4. Gehäuse zusammenleimen



5. Kanten etwas abrunden? Dann ölen, lackieren oder was auch immer ...

6. Stößel aus 4 mm Rundholz und Länge 60 mm (bzw. 62 mm wenn der obere Print hinaufgeschraubt ist) ... an den Stößeln mit mindestens 40 mm Abstand von oben eine Verdickung anbringen (hier mit Isolierband)

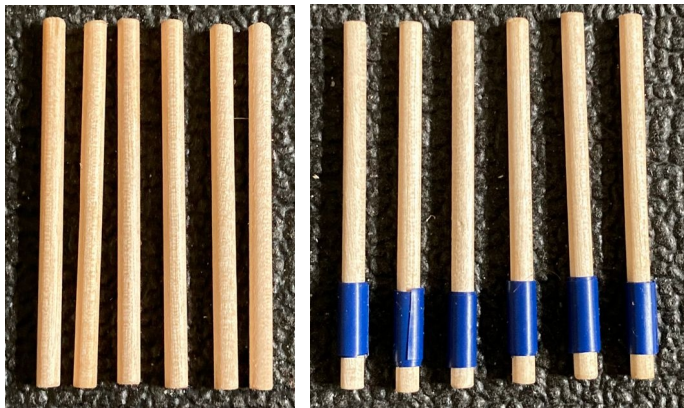

7. Stößel ins Gehäuse einsetzen, von innen (darum ist unten keine volle Platte, damit sich das mit der Länge der Stößel ausgeht)




8. Zusammenbau

- Zuerst Front-Blende mit dem Print verschrauben, dann ins Gehäuse einsetzen ...



- Rückseite verschrauben ...

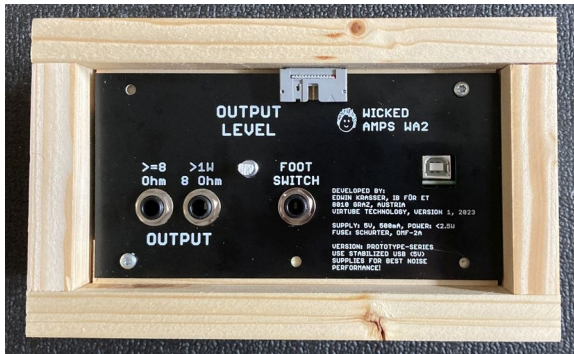

Anmerkung: Hier (Prototyp) ist auch der Debug-Stecker zu sehen. Der ist später natürlich nicht dabei.

- Obere Abdeckung anschrauben ...



- ## 9. Abschließend: Poti-Knöpfe montieren. Bei den richtigen Potis müssten diese nur hinauf gesteckt werden (Riffelung statt glatt).

Anmerkung: Hier werden (Prototyp) nicht alle Schrauben verwendet, sondern immer nur zwei statt alle sechs. Das macht ein Zerlegen wieder einfacher.