

Kühlkörper - Zusammenkleben

1. Vorbereitung




Pro Kühlkörper:

- Träger-Block
- 2x M3 Zylinderkopf-Schrauben, 20 mm Länge
- 3x 10x10mm Kühlkörper

HSB02-101007

Digi-Key-Teilnr.	2223-HSB02-101007-ND
Hersteller	CUI Devices
Hersteller-Teilenummer	HSB02-101007
Beschreibung	HEAT SINK, BGA, 10 X 10 X 7 MM

2. Zusammenbau

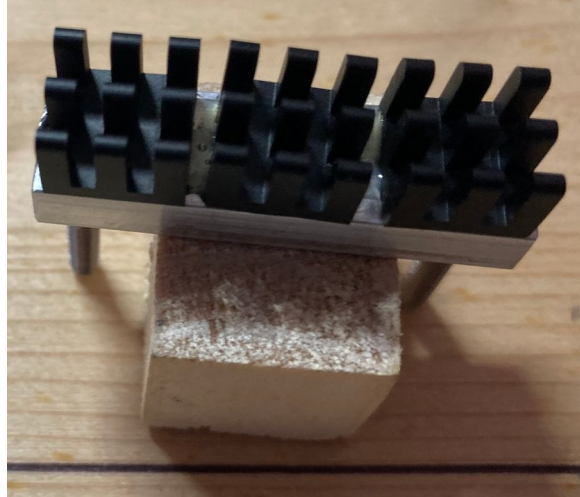

- Schrauben durchsteckern.
- Mit UHU Plus (Epoxidharz-Kleber) einstreichen.
- Die drei Kühlkörper aufsetzen.


3. Ab ins Backrohr



- Mehrere auf einem Holzstück reihen ...
- Ab ins Backrohr: auf 100 °C aufheizen, abschalten, Kühlkörper ins Rohr und 45 Minuten „auskühlen lassen“


Kühlkörper - Einbau

1. Wärmeleitschaumstoff aufkleben

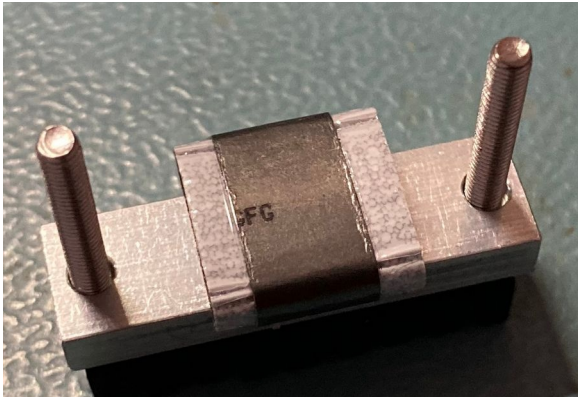


- Würth Elektronik: WE-TGFG Thermal Graphite Foam Gasket: 407150015050

2. Print: Kühlkörper-Schrauben durchstecken

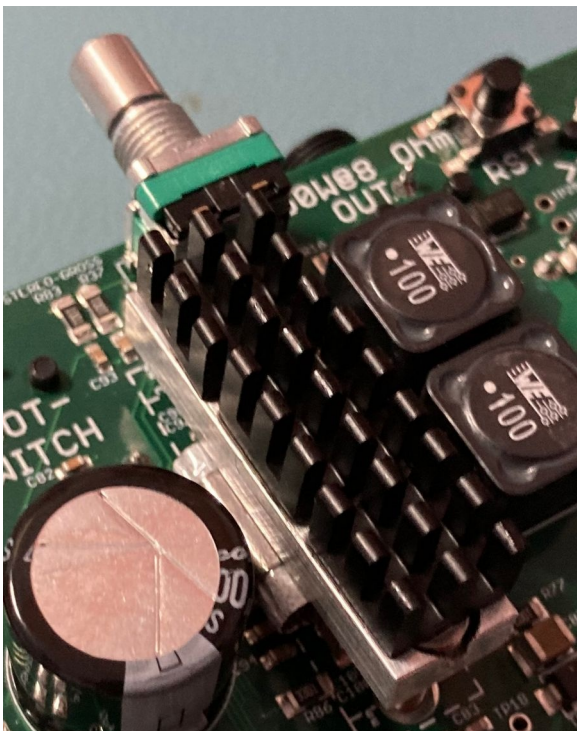

3. Beilagscheiben und Muttern ... anschrauben

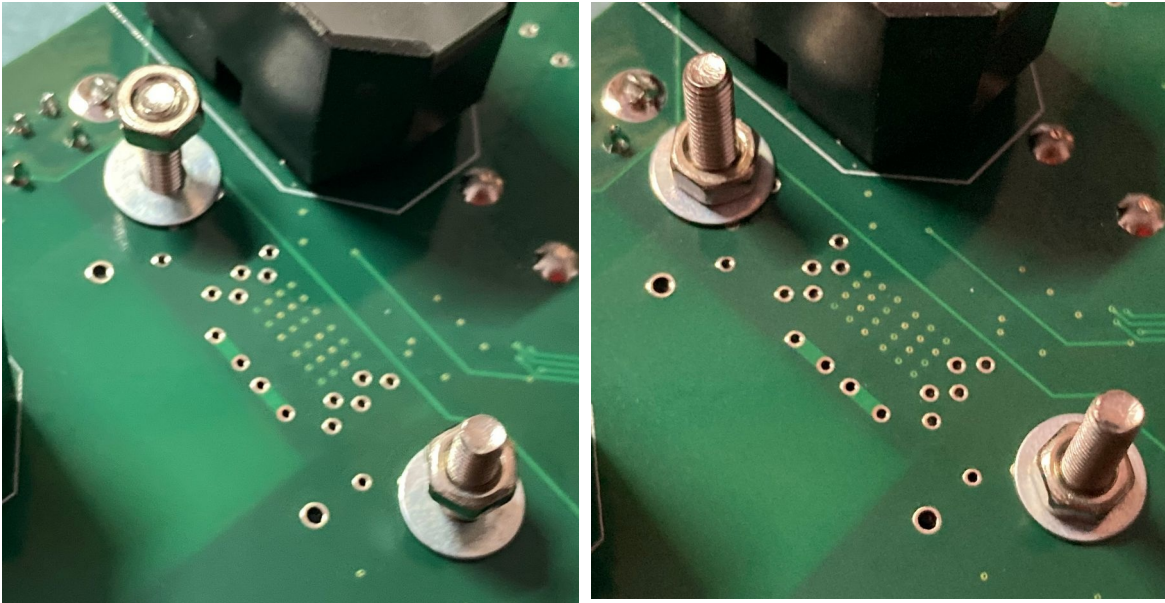

- Die Durchkontaktierungen in der Nähe des massierten Befestigungslochs sind auch Masse. Also: Kein Problem!
- So fest, dass der Schaumstoff etwas gepresst wird.

