

Print einbauen

Print ist schon mit der vorderen Blende verschraubt ... zweite Klinkenbuchse (Switchcraft Inc. 111X, DigiKey-Teilnr. SC2830-ND) wird mit den angelöteten Kabeln mit der Steckklemme verbunden.


Anmerkung: Die vorderen Poti-Knöpfe könnten schon vor dem Einbau ins Gehäuse montiert werden, da die Potis noch leichter zugänglich sind.



Print/Vorderblende anschrauben (mit vier Schrauben) ...



Tastenstößel überprüfen ... (das Flachbandkabel für da Debug-Interface gibt es nur bei meiner Entwickler-Version)

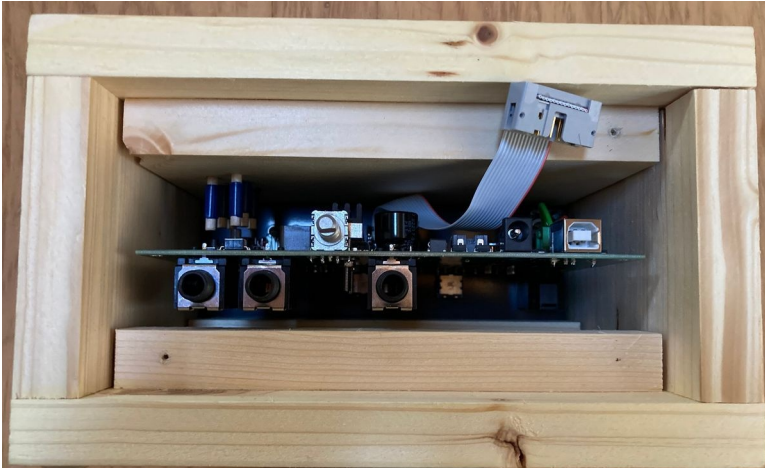

Hintere Blende anschrauben ...



... Muttern und Potiknöpfe hinauf schrauben ...

Anmerkung: Poti-Knöpfe nicht zu tief hinauf stecken und anschrauben, da dann das Drücken nicht mehr geht.