


Zusammenbau

1. Start: Elektronik – Frontblende – zweite Klinkenbuchse

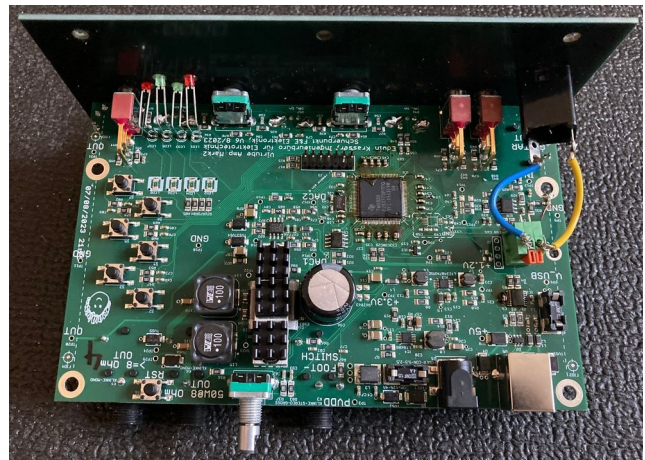

- Frontblende aufstecken
- Potis mit Beilage/Mutter fixieren (nicht zu fest, da sie etwas vom Rand entfernt sind, ist beim Redesign berichtigt)
- zweite Klinkenbuchse: Switchcraft Inc. 111X, DigiKey-Teilnr. SC2830-ND
- zweite Klinkenbuchse bei der Steckklemme anschließen (wird im Redesign etwas anders ausgerichtet sein, hier ist noch eine Bastellösung eingebaut, dann: näher der Klinkenbuchse/Vorderpanel ... Signal, näher Rückwand: Ground).
- Kühlkörper montiert

2. Holzgehäuse vorbereiten



- Platte oben montieren (den Prototypen-Aufkleber gibt es später natürlich nicht)
- Tasten-Stößel durchstecken und nach oben, sodass sie oben etwas weiter heraus stehen
- Hier wäre es schön, wenn die obere Platte versenkt wäre, also diese 2 mm im Holz ausgefräst werden (wie bei diesem Prototypen).



3. Zusammenbauen


- Elektronik mit Front einbauen (vier Schrauben)



- Rückblende hinauf stecken, Beilagscheiben ...



- Rückblende anschrauben, Potiknopf montieren

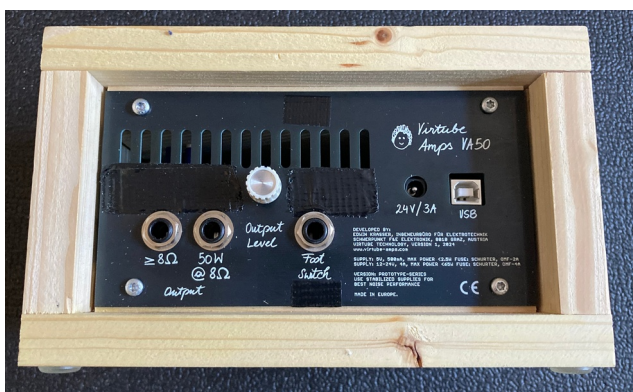

Anmerkungen ...

- Auf diesen Blenden sind noch sechs Schraubbefestigungen vorgesehen, vier sollten auch reichen. Deshalb sind die mittleren Bohrlöcher zugeklebt.
- Die Lüftungschlitze (Fräsungen) in der Rückblende müssen etwas kürzer sein, darum sind sie mit Klebeband teilweise abgeklebt worden. Ist in den Dateien für das endgültige Design eingepflegt.