# Chapitre XI: Capteurs et actionneurs

# I - Notion de capteur et d'actionneur


## a) Capteur

Un **capteur** est un dispositif électronique transformant une grandeur physique mesurable en une grandeur utilisable.

Il en existe de deux types :

- les capteurs logiques : ils renvoient une information de type logique c'est-à-dire 0 ou 1. La sortie ne peut donc prendre que deux états.
- les capteurs analogiques : ils renvoient une grandeur électrique dont la valeur est une fonction de la grandeur physique mesurée. La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues.

Un convertisseur analogique-numérique permet de convertir ce signal continu en un nombre binaire codé sur plusieurs bits. Toutes les valeurs continues ne pouvant être représentées en binaire, chaque valeur numérique sera associée à une plage de tension précise :

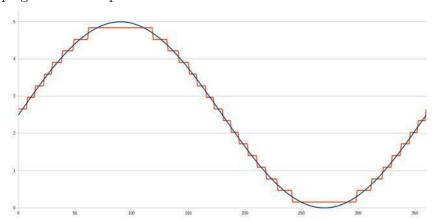

### b) Actionneur

C'est un appareil qui permet d'agir sur une machine ou un processus en vue de modifier son comportement ou son état

Il peut engendrer de la lumière, un son, de la chaleur, un mouvement, ...

#### c) Classification

Classer les appareils ci-dessous, présents dans les kits Arduino que nous utiliserons. Pour les capteurs, préciser leur type (logique ou analogique).

Le questionnaire est en ligne sur moodle. Cela vous permettra de vous tester puis de contrôler vos réponses.


Appareil				
	LED	Potentiomètre	Photorésistance	Bouton poussoir
Capteur (à pré-				
ciser) ou Action-				
neur?				


Appareil	d Sine (C) Rd hoogy	Temperature  Temperature  Temperature  Temperature  Temperature		
	Écran LCD	Thermomètre	Servo-moteur	Relevé son
Capteur (à préciser) ou Actionneur?				
Appareil	S BUZ1			
	Buzzer	Contrôle de toucher	Relevé ultrason	Matrice de LED
Capteur (à pré-				
ciser) ou Action- neur?				

# II - Programmer une carte Arduino

Pour écrire du code qui sera transmis à la carte, il faut installer l'IDE Arduino.

L'interface d'origine se présente ainsi :

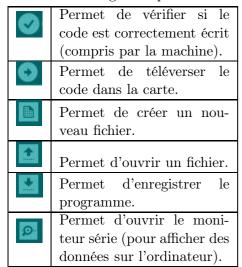

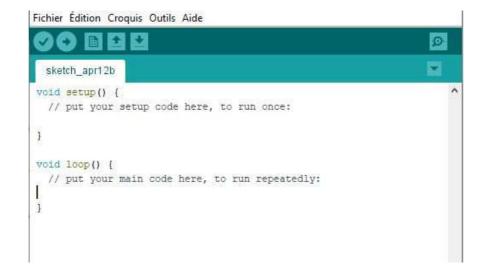

Le langage choisi est le C.

Par ailleurs, tout programme contiendra nécessairement les fonctions setup() et loop().

- setup() : permet d'initialiser des informations notamment le rôle de ports en entrée ou sortie (ce qui différencie le capteur de l'actionneur).
  - C'est ici qu'on pourra également déclarer l'utilisation du moniteur série (permettant l'affichage d'informations sur l'ordinateur);
- loop() : cela signifie « boucle ». Cette fonction est continuellement appelée par le programme. Pour ne pas surcharger la carte d'informations et parfois pour constater un changement d'état, on utilise la fonction delay();
- delay (500) : provoque une pause de 500 ms. Ce délai est à adapter en fonction de la situation.

En C, les blocs sont délimités par des accolades. Par exemple,

Instruction conditionnelle	Boucle pour	Boucle while
if (condition) {	${ m for(int\ i=0;i<10;i++)\{}$	while(condition){
$instructions 1\ ;$	instructions  ;	$instructions\ ;$
} else {	}	}
instructions 2;		
}		

Par ailleurs, toute variable doit être déclarée et prototypée. Par exemple :

• int a=0; pour déclarer un entier

• float a=0.0; pour déclarer un nombre écrit en virgule flottante

• char a=""; pour déclarer une chaîne de caractères

• boolean a=true; pour déclarer une donnée logique (true ou false)

Remarque: À la fin de chaque ligne d'instruction il faut mettre un point-virgule.

# III - Gestion des entrées et sorties avec Arduino

a) Configuration (pinMode)

Dans l'Arduino UNO on trouve des ports numérotés :

- de 0 à 13 pour les ports digitaux classiques : ils peuvent servir de ports d'entrée ou de sortie ;
- de A0 à A5 pour les ports d'entrée analogiques. Ils peuvent mesurer des tensions comprises entre 0 et 5 volts (avec une précision de 10 bits soit 1024 valeurs possibles – entre 0 et 1023).






Les signaux véhiculés par les ports 0 à 13 ne peuvent prendre que deux états HAUT (5 Volts) ou BAS (0 Volt) (courant de 40 mA maximum par sortie). HAUT peut être traduit par HIGH ou 1 et BAS par LOW ou 0. Les ports 0 et 1 sont réservés pour la liaison USB et ne sont donc pas utilisés (RX et TX sont utilisés pour gérer les flux de données entrants et sortants).

Les ports 3, 5, 6, 9, 10 et 11, repérés par un  $\sim$ , peuvent être utilisés en sortie PWM (Pulse Width Modulation), pour faire varier la luminosité d'une LED.

Les ports A0 à A5 étant toujours des entrées, aucun paramétrage supplémentaire ne sera demandé. Par contre pour les autres ports, il faut préciser leur état. Cela se fait avec la fonction pinMode. Par exemple :

- pinMode(7,0UTPUT); indiquera que le port 7 sera une sortie (par contre les deux seules valeurs qui pourront être prises sont HIGH et LOW car ce n'est pas une sortie PWM);
- pinMode(2, INPUT\_PULLUP); indique que le port 2 sera une entrée. Par contre PULLUP est réservé pour un bouton poussoir (et même conseillé dans ce cas).

Remarque: En classe, les cartes UNO dont nous disposons se présentent avec une protection. Cela permet un usage plus sûr (évitant notamment de griller des composants), mais le nombre de ports est dans ce cas plus limité. Il n'y a que 7 ports digitaux nommés de D2 à D8 (leur numéro correspondant aux numéros 2 à 8, y compris pour les sorties PWM). Par ailleurs, il n'y a que quatre ports d'entrée analogiques numérotés de A0 à A3.

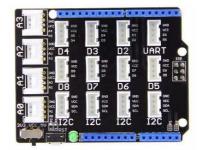


## b) Lecture et écriture

En Arduino, on utilise les fonctions Read et Write précédées du type de donnée (analog ou digital).

1. Exemple avec un potentiomètre, une LED et un buzzer.

On construit un montage permettant d'allumer une LED ou de faire fonctionner un buzzer suivant la tension fournie au circuit. La tension initiale étant de 5 V, le potentiomètre permet de la faire varier de 0 à 5 V. Si elle est inférieure à 2,5, alors le buzzer fonctionne. Sinon, c'est la LED qui s'allume et la lumière émise est proportionnelle à la tension.

Voici le montage et le code :

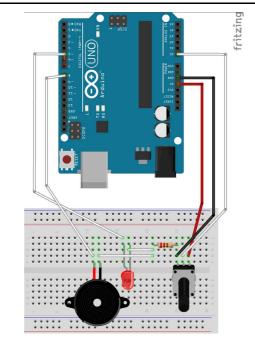

La résistance protège la LED (sans quoi, elle grillerait directement). On utilise ici une LED de 150  $\Omega$  (ou une valeur proche).

Avec le dispositif utilisé en classe, on n'aura pas tous ces soucis de branchements car la LED est déjà protégée.

De plus, les câbles ne sont pas uniques comme ceux de la figure. Les branchements de chaque composants se font directement sur les numéros des ports.

```
int laLED = 5;
int leBuzzer = 8;
int ledValue:
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin (9600);
   pinMode (laLED, OUTPUT);
   pinMode (leBuzzer, OUTPUT);
}
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
    // Mesure la tension sur la broche AO
   int valeur = analogRead (A0);
   int valMax = 683;
   // Transforme la mesure (nombre entier) en tension
   via un produit en croix
    float tension = valeur*5.0/valMax;
    if (tension>2.5){
      ledValue=map (valeur, valMax/2, valMax, 0, 255);
      analogWrite (laLED,ledValue);
      digitalWrite (leBuzzer, LOW);
   } else {
      digitalWrite (laLED, LOW);
      digitalWrite (leBuzzer, HIGH);
   }
   Serial.println (tension);
   Serial.println (valeur);
   Serial.println (ledValue);
   delay (250);
```

Trois variables sont utilisées de manière globale.

Dans la fonction setup(), la fonction Serial.begin sert juste à obtenir des informations sur l'ordinateur (cela sert avant tout à vérifier si les valeurs correspondent au comportement de la LED et du buzzer). La valeur 9600 sera toujours celle qu'il faudra utiliser.

Dans cette fonction, on déclare également les deux ports, celui de la LED et celui du buzzer, et le fait que ce sont des sorties (ces composants sont des actionneurs).

Le choix d'une sortie PWM pour la LED est important pour faire varier la luminosité en fonction de la tension obtenue.

Dans la fonction loop(), analogRead permet de récupérer la tension sur la broche A0. Cette tension n'est pas exprimée en volts mais sous la forme d'un nombre compris entre 0 et valMax qu'on peut déterminer en regardant en console les valeurs prises par la variable valeur.

La variable tension est juste une conversion de cette valeur en volt (par un simple produit en croix).

Dans ce programme, on utilise la fonction map qui est très pratique : elle convertit dans l'intervalle [0 ; 255] une valeur comprise ici dans un autre intervalle [valMax/2; valMax].

L'intensité de la LED s'écrit au format numérique sur 8 bits, donc c'est bien une valeur entière entre 0 et 255. ledValue étant l'intensité de la lumière à transmettre à la LED, on utilise deux fonctions :

- digitalWrite qui renvoie l'état LOW ou HIGH à la LED (LOW pour l'éteindre);
- analogWrite qui donne au format analogique l'intensité de la lumière que la LED doit émettre quand elle est allumée.

À la fin, on affiche sur l'ordinateur la tension obtenue (grâce à Serial.print), ainsi que valeur et ledValue et on fait une pause de 250 ms (on reprend ensuite le début de la boucle).

Comment modifier ce programme (supprimer et changer des lignes) pour qu'on n'ait plus qu'un état allumé/éteint des LED suivant que la tension obtenue est inférieure ou supérieure à 2,5 V?