

CacaoSoundCues Pro マニュアル

台本と連動する、舞台のポン出し音響アプリ

バージョン 5.1.1 ／ 2026 年 10 月

このマニュアルで分かること

1. Pro 版でできること（無料版との違い）
2. 台本を取り込んで表示する
3. きっかけを台本に結びつける（きっかけの帯）
4. 本番で台本を追う・帯から鳴らす・**台本進行**（Enter で台本の順に鳴らす）
5. 出力の系統（複数のスピーカー・機器へ出す）
6. バックアップ機との同時運転
7. MIDI コントロール（コントローラ・照明卓とつなぐ）
8. 保存されるもの・困ったとき

> キーやリストの基本の使い方（音の割り当て・フェード・リスト・本番モード）は、無料版の **CacaoSoundCues マニュアル** をご覧ください。Pro 版も同じ操作です。

Pro 版でできること

台本連動

- ScenarioWriterSolo の台本（.scwd）か、ふつうの PDF の台本を、主画面の横に出す
- キー・リストの曲を、台本の**文字の位置**に結びつける
- ページの下に**きっかけの帯**（音響台本の書き方）
- **台本進行**：台本の順に Standby を進め、Enter で鳴らす・Space で止める

出力の系統

- キー・曲ごとに、出すスピーカー（機器とチャンネル）を選ぶ

バックアップ機との同時運転

- メイン機の操作を、もう 1 台の Mac にそのまま送って同じように鳴らす
- メイン機が止まっても、バックアップ機で続けられる

MIDI コントロール

- MIDI コントローラ・フットペダル・照明卓（MSC）の合図で操作する。鳴らしたときに照明卓へ MIDI を送る

無料版との関係

- キューシート（.ccsc）は無料版と同じもの。Pro 版で作ったキューシートを無料版で開いても壊れない（台本の結びつきなどは無視される）

1. インストールと起動

1. CacaoSoundCuesPro-5.1.1.dmg をダブルクリックして開く
2. CacaoSoundCuesPro を Applications（アプリケーション）へドラッグ
3. アプリケーションフォルダの CacaoSoundCuesPro をダブルクリックで起動

無料版（CacaoSoundCues）と並べて入れておけます。設定は別々に保存されます。

「開発元を確認できない」などの警告が出たら

macOS 15 以降：警告を閉じ、**システム設定 › プライバシーとセキュリティ** の **「このまま開く」**。

macOS 14：アプリを **右クリック** →**「開く」**→**「開く」**。

「ローカルネットワーク上のデバイスの検出」を聞かれたら

同時運転で、同じネットワークの Mac とつなぐために使います。**許可** してください。

2. 画面の見かた



左：台本のパネル（下はきっかけの帯、その下に鳴っている音の波形とページ送り） ／ 中：キーの一覧とリスト ／ 右：選んだ音の設定（「出力」と「きっかけ」の欄が Pro 版のもの）

3. 上の帯のボタン

ボタン	すること
台本	台本のパネルを出す・隠す
出力	出力の系統（機器とチャンネル）を決める → 9 章
MIDI	MIDI コントロール（受ける機器・送る機器・割り当て）→ 11 章
同時運転	バックアップ機との同時運転 → 10 章。丸の色：灰＝使わない、緑＝つながっている、橙＝キューシートが違う、赤＝切れている
キーボード	キーボードを出す・隠す（隠すと割り当てたキーの一覧）
音源設定	右側の設定を出す・隠す。隠すと台本を広く使える

画面の狭い Mac（ノートなど）では、ボタンが絵だけになります。マウスを載せると名前が出ます。

4. 台本を取り込む

1. 台本のパネルの … →「**台本を取り込む…**」
2. ScenarioWriterSolo の台本（**.scwd**）か **PDF** を選ぶ（PDF は次の次のページ）
3. 台本がキューシートの中にコピーされる


- 台本を直したら「**台本を読み込み直す**」
- 台本の行は、ScenarioWriterSolo が行ごとに付ける印で探すので、直しても結びつきがずれにくい

表示を整える（… メニュー）

- **縦・横**：縦書き・横書き
- **文字の大きさ**（上限）・**行間**・**文字間**
- **人物名欄の字数**・**本文 1 行の字数**：ふだんは台本の書式どおり。このキューシートだけ変えられる

1 行は台本の書式（人物名欄＋本文の字数）で折り返すので、紙の台本と同じ位置で折れます。入りきらないときは文字が小さくなります。表示の設定はキューシートに保存されます。

縦書きと横書き

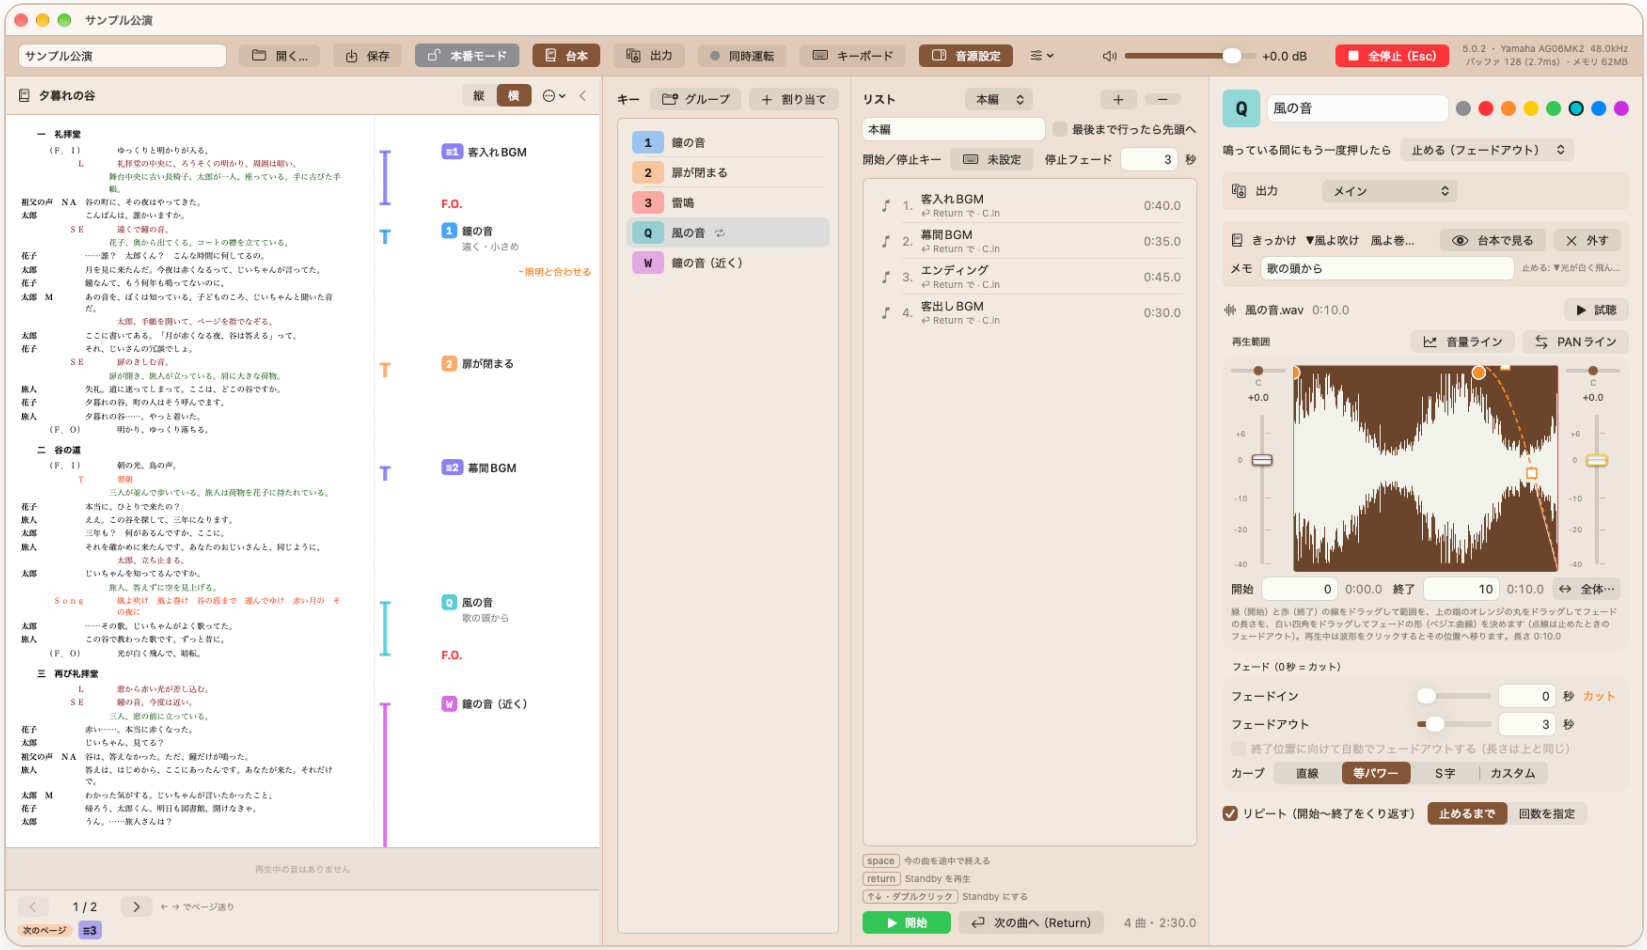

横書きでは、きっかけの帯はページの右に出ます（線は上から下へ）。

PDF の台本（ScenarioWriterSolo 以外）

- 「**台本を取り込む…**」で PDF も選べる（1 ページずつ、そのまま出す）
- **文字の大きさ・字数・行間は変えられない**
- **縦・横**は台本の向き（縦：帯は下、← が次 ／ 横：帯は右）
- ページ送り・きっかけの帯は .scwd の台本と同じ
- ページの上にも、きっかけの位置に**色の線**

縦・横は結びつける前に決めてください（あとで変えると線の位置が変わります）。鍵の掛かった PDF は読めません。



5. ページを送る・流す

ページ送り

- ← → か、下の ‹ ›
- 縦書きは本と同じく ← が次のページ

スクロールで流す

- マウスのホイール・**横スクロール**（横のダイヤル）、トラックパッドで、巻物のように流せる
- 止めたところで止まる（2 ページの途中も見られる）


パネルの広さ

- 台本と主画面の間の仕切りをドラッグ
- 右端まで引くと、台本を**窓いっぱい**に（主画面を隠す。キーや Return はそのまま効く）
- 見出しの ‹ で、台本を**左に畳む**（左端の細い帯で開く）

次のページ

- 下の「**次のページ**」に、次のページのきっかけの札が出る

台本を畳む

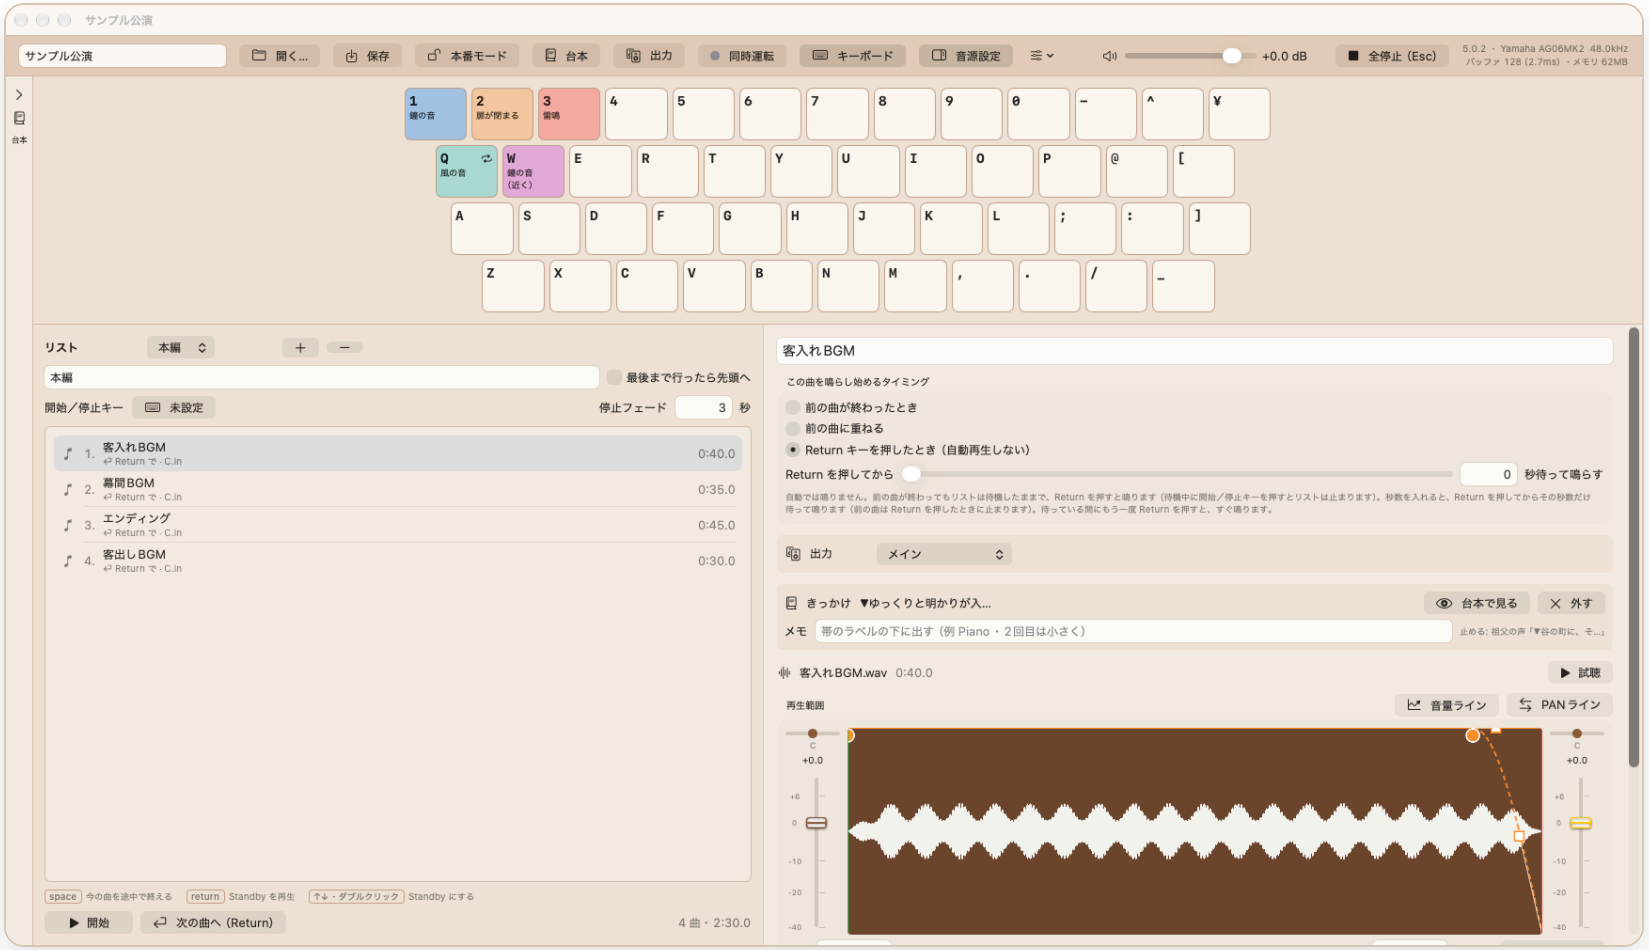

畳むと、主画面が台本のぶんまで広がります。左端の細い帯を押すと、台本が開きます。

6. きっかけを結びつける

帯で（おすすめ）

1. キーの一覧かリストで、キー・曲を選ぶ
2. ページの下の**きっかけの帯**の、その位置を**右クリック**
3. 「**◯◯ を、ここのきっかけにする**」

クリックしたところに線が始まります（行間でもよい）。

文字で

- 台本の文字を右クリックして結びつけることもできる
- インスペクタの「きっかけ」の欄で、台本の位置を見る・外す

止める位置（線の終わり）

- 帯を右クリック →「**ここで止める**」
- 線をそこまで伸ばし、**F.O.**（フェードアウトのとき）か **C.O.** と書く
- ページをまたぐ線も、次のページへ続けて描く

線の位置を直す

- 線の始まり・終わりの縦の印を**ドラッグ**
- 印を**ダブルクリック**で、文字の位置に戻す

きっかけの帯の見かた

- 札：**押すキー**（キーの色）か、リストの曲（≡ と番号）
- 名前の下に**メモ**（例「遠く・小さめ」）。インスペクタの「メモ」か、帯の右クリックで書く
- 線：きっかけから止める位置まで。鳴っている間は太くなる
- オレンジの文字：きっかけに属さない**書き込み**（例「照明と合わせる」）

> 紙の台本に鉛筆で A・S などのキーを書き込むのと同じように、押すものが直接分かります。

帯の右クリック

右クリックしたところ	できること
何もないところ	選んだキー・曲を **ここのきっかけにする** ／ **ここで止める** ／ **ここにメモを書く…**
札・線	**鳴らす** ／ **止める**（鳴っているとき） ／ メモを書く ／ ここで止める 線の位置を文字に戻す ／ 止める位置を外す ／ **結びつきを外す**（台本から消す）
書いたメモ	メモを直す ／ メモを消す

本番モード中は「鳴らす」「止める」だけです。

7. 本番で台本を使う

帯から鳴らす・止める

- 帯の札・線を ⌘ ＋クリック か control ＋クリック で**鳴らす**
- 右クリック →「**止める（フェードアウト）**」で、その音だけを止める（Esc の全停止ではない）

自動でページを送る

- … →「**Standby のきっかけへ自動でページを送る**」（ふだんは OFF。自分で送る）
- 台本進行で鳴らしたときは、鳴らしたきっかけが**鳴り終わってから**送る（→ 次の章）

鳴っている音の波形

- 台本の下に、鳴っている音の波形が横長に出る（最大 3 つ）
- 鳴り終えたところは濃く、いまの位置に白い線、右に**残り時間**
- 黄色の横線は**いまの音量**（フェード・音量ラインに合わせて上下）

本番モード中は、結びつけや書き込みは変えられません（鳴らす・止めるはできます）。

台本進行（Enter で台本の順に鳴らす）

台本の見出しの **「台本進行」** を押すと、きっかけを**台本の順**（キューラインの順）に鳴らす使い方になります。

- 台本の最初のきっかけに **Standby**
- return（Enter）：Standby を鳴らし、Standby を次のきっかけへ
- space：鳴っている音を 1 つ止める（その音のフェードアウト設定で）
- ↑ ↓：Standby を前・次のきっかけへ
- esc（全停止）：全部止めて、台本進行も解除

台本進行中の画面

- 入れている間、ボタンは **「進行解除」**。押すと台本から Standby を消して元に戻る
- キューラインの名前の下に札：**Standby**（橙）・**Playing**（緑）・**Fading**（灰、止めている途中）
- 次に Space で止まる音は、Playing の後ろに space の印
- 下の帯（ページ送りの行）に、Standby と「space ▸ 止まる曲」
- リストの曲は、台本に結びついていれば一緒に Standby・Playing が出る

台本進行のきまり

Space でどれが止まるか

- **キューラインどおり**：止める位置（F.O./C.O.）のある音は、**台本でいちばん先に終わる音**から
- 止める位置のある音が鳴っていなければ、いちばん後に鳴らし始めた音
- 迷ったら、space の印の付いた音が止まる

Standby を決め直す

- ↑ ↓、帯のラベルの**ダブルクリック**、右クリック「Standby にする」
- 帯の札を ⌘ ＋クリックで鳴らすと、Standby はその次へ（そこから進める）

リストは「音の置き場所」に

- 台本進行中は、リストを**続けて鳴らしません**。曲は 1 曲ずつ、Enter で鳴ります
- リストの開始／停止キー・開始ボタンは効きません
- キーを押して鳴らす（キーマップ）は、ふだんどおり使えます

台本進行の入・切はこの Mac に保存されます（本番モードと同じく、起動し直しても続きます）。同時運転では、メイン機の操作がバックアップ機にも届きます。バックアップ機で手で押した Esc は、音を止めるだけです。

8. キューシートに保存されるもの

キューシート（.ccsc）の中に、Pro 版のものも入ります。

- **pro.json**：結びつき・止める位置・線の位置・メモ・書き込み・表示の設定・キー・曲の出力の系統・MIDI の割り当て
- **Script/**：取り込んだ台本（.scwd か PDF）のコピー

- 無料版はこれらに触らないので、**無料版で開いて保存しても消えません**
- キューシートごと別の Mac に持っていけば、台本も一緒に移る

出力の系統の機器の設定、同時運転の役、MIDI の受ける機器・送る機器は、Mac ごとに保存されます（キューシートには入りません）。

9. 出力の系統（複数の出力）

1. 上の帯の **出力** を押す
2. 系統ごとに **名前・機器・チャンネル**（1-2、3-4 …）を決める。最初の系統が**メイン**
3. 「系統を足す」で増やす
4. キー・リストの曲を選び、インスペクタの「**出力**」で系統を選ぶ（選ばなければメイン）



別々の機器を選ぶと、まとめて 1 台のように鳴らします（時計のずれは macOS が補正。サンプルレートはメインの機器にそろえる）。系統が違っても、リストの曲のつなぎはずれません。

出力の系統の注意

- 系統の**機器の設定はこの Mac に保存**されます。キー・曲には**系統の名前**で保存されるので、別の Mac でも同じ名前の系統を作れば同じように出ます（無い名前ならメインに出ます）
- 決めた機器で鳴らせないとき（つながっていない・使えない状態）は、**システムの出力**で鳴らし、出力の画面に知らせます
- 機器を抜き差ししたときは、自動で当て直します
- 系統の設定を変えると、鳴っている音はいったん止まります。**本番の前に**決めてください
- メインだけで「システムの出力の 1-2」のときは、無料版と同じ出し方です

10. バックアップ機との同時運転

しくみ

- メイン機の**操作**（鳴らす・止める・Standby・リストの開始停止・Esc・全体の音量・台本のページとスクロール）を、バックアップ機へそのまま送る
- **音は送りません。**2 台とも自分の機器から鳴らす
- 2 台の出力をミキサーの**別々の入力**に入れ、ふだんはメイン機だけを上げる。メインが止まったら、ミキサーでバックアップ機に切り替える


用意するもの

- Mac 2 台（**同じ機種をおすすめ。**画面の見え方がそろう）
- 同じネットワーク（**有線 LAN をおすすめ**）
- 両方に CacaoSoundCues Pro

遅れは LAN で 1〜数ミリ秒です。2 台を同時に上げると音が濁るので、ミキサーではどちらか一方だけを上げてください。

同時運転：つなぐ

1. **メイン機**：上の帯の **同時運転** →「**メイン機**」。**ペアKey**（4 桁）が出る
2. **バックアップ機**：「**バックアップ機**」→ 見つかったメイン機の「つなぐ」（見つからなければ **IP アドレス**でつなぐ）。初めての相手のときは**ペアKey**も入れる
3. つながると、丸が**緑**に。遅れ（ms）が出る

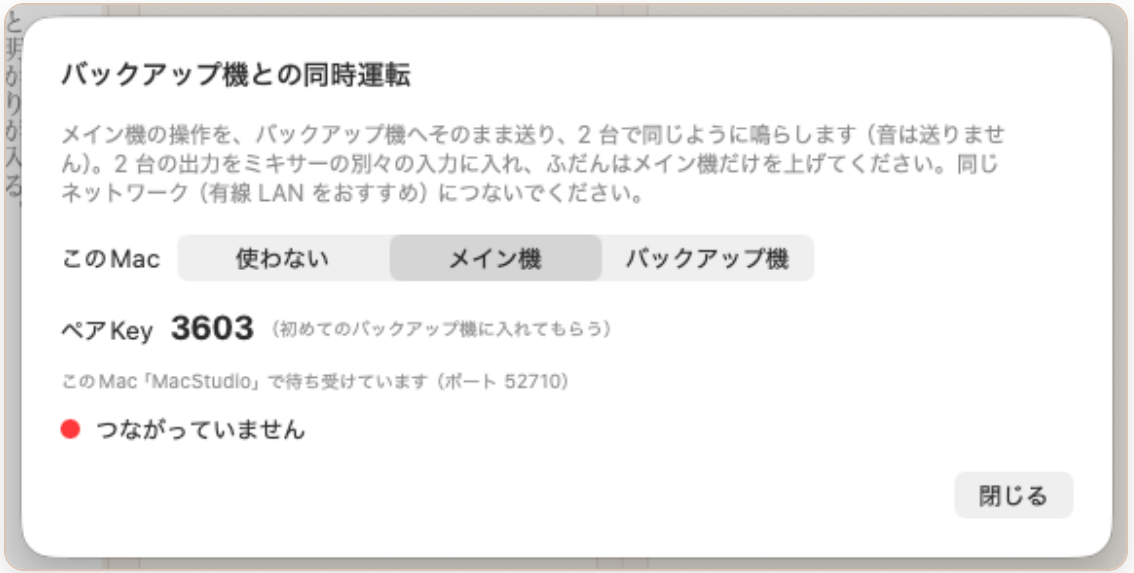

一度組にした相手は覚えているので、次からはペアKeyは要りません。

同時運転：キューシートをそろえる

- つなぐと、2 台のキューシートが**同じか**照らし合わせる
- 違うとき：メイン機で**保存**してから「**バックアップ機へキューシートを送る**」（バックアップ機からは「メイン機のキューシートをもらう」）
- 音ファイル・台本ごと送り、バックアップ機で自動で開く

> 未保存の変更がある間は「違う」と出ます。本番の前に、メイン機で保存して送り、「**キューシートは同じです**」になっていることを確かめてください。

受け取ったキューシートは、バックアップ機の「アプリケーションサポート › CacaoSoundCuesPro › FromMain」に置かれます。

同時運転：本番と引き継ぎ

- バックアップ機は、上に**青い帯**（メイン機の操作どおりに鳴らしている）
- バックアップ機の**手の操作は効きません**（全体の音量と Esc は効きます）
- メイン機と**切れる**と（2 秒合図が届かない）、バックアップ機に**赤い帯**。鳴っている音はそのまま続く
- **「引き継ぐ（この Mac で操作する）」**で、バックアップ機がメイン機になる
- 元のメイン機を起動し直すと、**バックアップ機**になって合わせる（役の入れ替え）



メイン機と切れたとき・つながっていないときの赤い帯（右端に「引き継ぐ」）

11. MIDI コントロール

できること

- **受ける**：MIDI コントローラ・パッド・フットペダルのボタン（ノート・CC・プログラムチェンジ）や、照明卓からの MSC で操作する
- **送る**：キー・リストの曲が**鳴り始めたとき**に、照明卓などへ MIDI を送る（音と明かりのきっかけをそろえる）

機器を選ぶ

1. 上の帯の **MIDI** を押す
2. **受ける機器**（ふだんは「すべての MIDI 入力」のまま）
3. **送る機器**（送らないなら「送らない」）



MIDI：合図で操作する

1. 「**割り当てを足す**」
2. 「**覚えさせる**」を押し、コントローラのボタンを押す（照明卓から送る）。その合図が入る
3. 右で**すること**を選ぶ：キー・リストの開始／停止・**Return**（次の曲）・**スペース**（今の曲を終える）・**Esc**（全部止める）・↑ ↓（Standby）・台本のページ・**全体の音量**

「受けた合図」に、最後に届いた合図が出ます。つながっているかの確かめに使えます。

USB の MIDI 機器は、つなぐだけで一覧に出ます。ネットワーク MIDI や IAC ドライバ（同じ Mac のほかのアプリ）は「Audio MIDI 設定」で用意します。

- キーは、インスペクタの「**MIDI で鳴らす**」の「覚えさせる」からも割り当てられる
- **全体の音量**は CC のつまみ・フェーダーで（0〜127 が -40〜+6 dB）
- CC をボタンに使うときは、値が 64 を越えたときに押したことになる
- 割り当ては**キューシートに保存**。公演ごとに変えられる


MIDI：照明卓（MSC）とつなぐ

照明卓から受ける

- 「**MSC のよく使う割り当てを足す**」で、GO → Return、STOP → スペース、ALL OFF → Esc
- キューの番号ごとにも割り当てられる（GO キュー 12 → キー A など）。番号の割り当てが無ければ「番号を問わない」割り当てが動く
- **MSC の機器の番号**：照明卓の送り先の番号に合わせる（127 なら問わない）

照明卓へ送る

キー・曲を選び、インスペクタの「**MIDI を送る**」で、ノート・CC・プログラムチェンジ・MSC GO（キューの番号）を選ぶ。「試しに送る」で確かめられる。

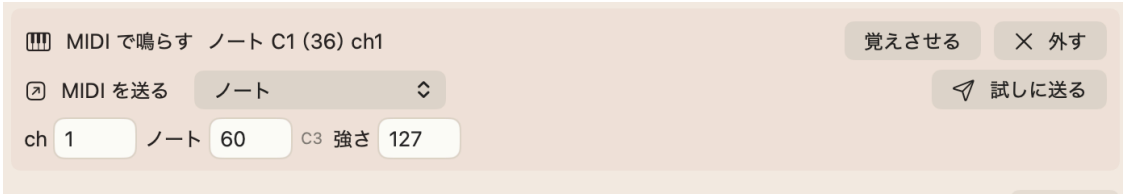

鳴っている間に押して止めたときは送りません。同時運転のバックアップ機は送りません（引き継いだら送ります）。

12. 困ったとき

こんなとき	見るところ
きっかけが「見つかりません」	台本を直して行が消えた。帯で結びつけ直す
台本の文字が小さい	1 行が入りきらない。パネルを広げる・字数や文字間を見直す
PDF の台本が小さい・読めない	パネルを広げる（文字の大きさは変えられない）。鍵付きの PDF は読めない
系統に選んだ機器から鳴らない	出力の画面の知らせ。機器がつながり、Mac で使えるか
バックアップ機が見つからない	同じネットワークか・ローカルネットワークの許可・IP でつなぐ
バックアップ機が違う音を鳴らす	キューシートが同じか（同時運転の画面）。メイン機から送り直す
バックアップ機で操作できない	正しい動きです。操作するときは「引き継ぐ」
MIDI の合図で動かない	MIDI の画面の「受けた合図」に出るか。出なければ受ける機器・ケーブル、出れば割り当て（MSC は機器の番号）