Escuela de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Eléctrica





Lab 3: Timers e Interrupciones

Laboratorio Nivel 2

1. Introducción

Este laboratorio busca introducir a los estudiantes con nuevas capacidades que tienen los microcontroladores. En primer lugar se tienen los Timers que dentro de sus distintas capacidades, permiten la generación de señales PWM y la ejecución de rutinas precisas que ocurren a intervalos de tiempo regulables. Junto con lo anterior, se incorpora el concepto de interrupciones para la utilización de Timers y para la detección de entradas externas mediante puertos digitales.

Para esta actividad se hará uso del buzzer y el botón del joystick del Booster Pack MKII, junto con los botones integrados del MSP430F5529LP para tener un sistema que permita la reproducción de melodías cortas.


2. Descripción de la actividad

La actividad consiste en la realización de un pequeño sistema reproductor de melodías que debe cumplir con las siguientes características:

- Reproducir melodías utilizando el buzzer.
- Poseer una librería del buzzer que pueda ser utilizada en laboratorios futuros.
- Poder reproducir una lista de melodías (al menos 4).
- Tener las funciones Play, Pause, Forward, Stop.

Para lograr el objetivo del trabajo, se proponen seguir el siguiente orden de actividades. Cabe señalar que esto es solo una sugerencia y puede decidir el orden que desee. La actividad final a evaluar es el reproductor de melodías completo.

A modo común de todas las distintas actividades, se considerará el uso del siguiente buzzer:

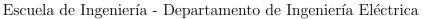





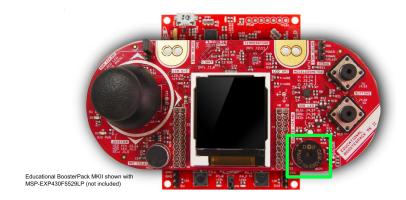


Figura 1: Buzzer a utilizar.

Además, se referirá a los botones de usuario de la siguiente forma:

- BTN PLAY/PAUSE: Botón incorporado en Joystick del Booster Pack.
- BTN IZQ: Botón de usuario izquierdo del MSP430F5529LP.
- BTN DER: Botón de usuario derecho del MSP430F5529LP.


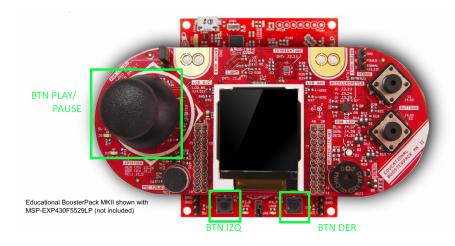


Figura 2: Botones





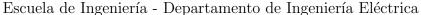

2.1. Buzzer y botón de Stop (66 %)

Un *buzzer*, es un transductor electroacústico que permite convertir señales eléctricas en sonido, existen de distintos tipos y capacidades que no se entrará en detalle. En el caso del Booster Pack MKII, contiene un *buzzer* modelo CUI CEM-1203¹ que permite generar distintas frecuencias, en función de la frecuencia de una señal PWM.

Esta posibilidad de variar frecuencias permite la creación de pequeñas melodías al seleccionar la duración y tono específico, puede ver un ejemplo de esto aquí y aquí.

El objetivo de esta actividad es implementar una biblioteca específica para este *buzzer*, para ser utilizada en el MSP430 mediante el uso de interrupciones de timers.

Esta biblioteca, deberá ser instanciada por un programa principal, que permita la generación de pequeñas melodías y que además, se le agregarán funcionalidades adicionales mediante botones.

En este *task*, el botón a utilizar es el BTN IZQ, que tendrá la funcionalidad de ser un botón de STOP / RESET. Es decir, que cuando sea presionado, la melodía deberá detenerse, esperar un tiempo y volver a reproducir desde un comienzo.

Debe cumplir los siguientes requisitos:

- Crear y completar los archivos buzzer.h y buzzer.c.
- Tener una función beep que tenga la siguiente estructura: beep (frequencyInHertz, timeInMilliseconds, pausetimeInMilliseconds);. Esta emitirá un tono a una duración timeInMilliseconds y esperará pausetimeInMilliseconds, antes de la siguiente nota.
- Tener una función noBeep que tenga la siguiente estructura noBeep(time_ms);. Esta mantendrá un silencio por time_ms.
- Reproducir al menos una melodía.
- El BTN IZQ tiene que estar implementado mediante **interrupciones de pin**, en este se verá enfrentado al efecto de *bouncing* (ya estudiado en el laboratorio anterior), por lo que deberá realizar un *debouncing* por *software*, pudiendo ser con *delays* o *timers*.
- Se debe poder detener la melodía en cualquier minuto y en cualquier instante. Deberá volver a comenzar luego de un pequeño intervalo en silencio.

 $^{^{1} \}texttt{https://www.cuidevices.com/product/audio/buzzers/audio-transducers/cem-1203(42)}$

Escuela de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Eléctrica





2.1.1. Consideraciones y recomendaciones

Esta biblioteca debe ser posible utilizarla en este u otros códigos, debido a que será utilizada en futuros laboratorios. La elección y modo de los *timers* queda a libre elección; además, la estructura entregada es solo una sugerencia, por lo que son libres de realizarla de forma distinta.

2.2. Mejorar eficiencia de botones y más melodías. (20%)

A partir de lo ya construido en el punto anterior, en esta actividad deberá incorporar la capacidad de reproducir 4 melodías. Además, con el BTN DER, que al ser presionado permitirá cambiar entre las distintas melodías. Debe considerar lo siguiente:

- El BTN DER, debe ser implementado mediante interrupciones de pin.
- Tanto el BTN IZQ como el BTN DER, deberá ser mejorado su debouncing por software, siendo ahora implementado con interrupciones de timers. No se permitirá utilizar __delay_cycles() para este propósito.
- Al cambiar entre melodías, esto solo debe ocurrir al momento de presionar el BTN DER, si es que se mantiene presionado, no se debe seguir avanzando indefinidamente.
- Al llegar a la última melodía, si se presiona el botón o termina la melodía, se debe volver a la primera y repetir el ciclo.

2.3. Incorporar botón Play/Pause (14%)

A partir de lo construido en el punto anterior, en esta actividad se deberá incorporar la capacidad de tener un botón que actúe como Play / Pause, para cualquiera de las melodías que se esté reproduciendo. Las consideraciones son los siguientes:

- El BTN PLAY / PAUSE, debe ser implementado mediante interrupciones de pin. En caso de requerir debouncing por software, este deberá ser realizado con interrupciones de timers.
- La utilización de este botón no debe entorpecer el actuar de los demás botones, por lo que se podrían producir alguna de las siguientes situaciones:
 - Una melodía está reproduciéndose y se presiona BTN PAUSE. A continuación se presiona BTN DER (cambio de melodía). Lo que debe ocurrir es que se pasa a la







siguiente melodía, pero no se comienza a reproducir, ya que se está en pausa. Si se vuelve a presionar el BTN PAUSE, se comenzará a reproducir la melodía, pero desde el **principio**, ya que se trata de una melodía nueva.

• Una melodía está reproduciéndose y se presiona BTN PAUSE. A continuación, se presiona BTN IZQ (STOP). Lo que debe ocurrir es que se vuelve al comienzo de la melodía, pero no se comienza a reproducir, ya que se sigue estando en pausa. Para iniciar la reproducción, se debe volver a presionar el BTN PAUSE.

2.4. Consideraciones

Lo siguiente, es una adaptación de lo ya presentado en el LAB 02, pero enfocado a este laboratorio.

2.4.1. Debouncing por software

Para el caso de los BTN IZQ y BTN DER experimentará el efecto de bounce, por lo que deberá diseñar mediante software una rutina que se encargue del debouncing de dicho botón. En el caso del botón del Joystick, este efecto podría ser menor, debido a que contiene un debouncing por hardware. Sin embargo, de requerirlo, deberá incorporar también debouncing en este botón.

Lo que se pide en esta actividad es que primero configure los BTN IZQ y DER del MSP430F5529LP para que, cuando sea presionado ejecuten alguna acción relacionada con la reproducción de melodías.


Su programa debe contemplar que mientras alguno de los tres botones se encuentre presionado, su acción no debe entorpecer a otro. Además, considerar aquellos casos en donde la acción de un botón afecta las decisiones del otro.

IMPORTANTE. La acción solo debe ocurrir en el instante en que el botón es presionado, no antes, no después, no después de un pequeño *delay*, no cuando es liberado ni tampoco cuando se mantiene presionado.

En la figura 3, se muestra lo que sucede cuando se presiona un botón ² muestra lo que ocurre cuando un botón es presionado.

 $^{^2}$ Fuente imagen: Hackaday https://hackaday.com/2015/12/09/embed-with-elliot-debounce-your-noisy-buttons-part-i/



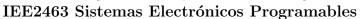



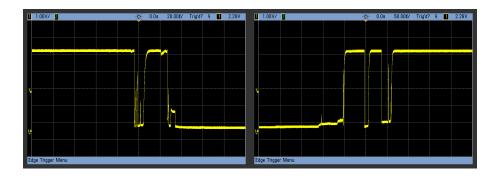


Figura 3: Bouncing de un botón

Por otra parte, la figura 4 muestra la lectura que se espera:

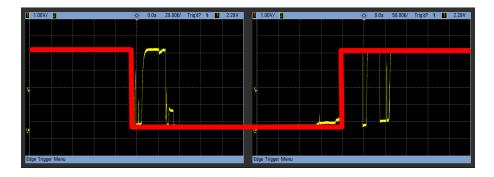


Figura 4: Lectura ideal esperada


2.4.2. Otras consideraciones

- Es importante notar que al estar configurando pines como entradas, es necesario utilizar resistencias de *pull-up*. Estas vienen en general dentro de la tarjeta o se pueden utilizar resistencias externas, pero para este laboratorio es un requerimiento que usen las internas.
- El proceso de *debouncing* tiene que ser realizado mediantes interrupciones de pin e interrupciones de *timers*.

2.5. Recomendaciones

En este laboratorio, al tener que realizar múltiples acciones con distintas frecuencias y en distintos momentos, recomendamos lo siguiente:



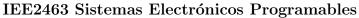




- Comenzar identificando los puertos a utilizar y dejarlos anotado como comentario en una parte del código. Ayudará a la memoria y recordar cuál es cuál.
- Determinar frecuencias, velocidades, número de bits, modo y que registros de comparación se utilizarán para cada uno de los *timers*.
- Posiblemente, requiera utilizar los 3 timers del MSP430.
- Realizar el debouncing de cada botón por separado, usando interrupciones de pin y timers. Para esto un buen código de inicio sería encender y apagar un led, cada vez que el botón se presiona. Esto ayudará a corroborar que si se mantiene presionado el botón, no hay cambios; y si se suelta, tampoco los habrán. Luego incorporar un código sencillo que tenga los tres botones (o dos) a medida que se van añadiendo a las acciones de buzzer. Una buena estructuración puede hacer que el código sea mucho más limpio.
- Investigue acerca de las variables de tipo volatile y static. Puede que sean útiles a la hora de controlar información entre interrupciones y funciones.
- No sobrecargue de instrucciones a las interrupciones. Las interrupciones deben ser acciones pequeñas que cambien estados del programa, no se espera que todo su programa esté en las interrupciones. Si lo realiza, podría encontrarse con problemas.
- El modo debug de Code Composer Studio es muy útil para monitorear cada línea del código. Se pueden seleccionar breakpoints para monitorear las interrupciones y llegar a esas líneas cuando se ejecuta una acción.
- Revisar y estudiar el Datasheet. Contiene información relevante para la realización del laboratorio.
- Utilizar máquinas de estado. Al igual que el laboratorio anterior, será muy necesario.

3. Melodías

Se publicarán algunas melodías a utilizar en una Issue en Github. Esto será considerado como trabajo compartido, por lo que pueden publicar y añadir sus propias melodías y escoger aquellas que quieren incorporar en su código.



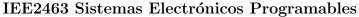



4. Lectura recomendada

- Páginas iniciales del Datasheet del MSP430F5529
- Capitulo 12: Digital I/O Module del MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide.
- Capitulo 17 y 18: Timer A/B del MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide.
- Buzzer https://www.cuidevices.com/product/audio/buzzers/audio-transducers/cem-1203(42)
- MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide.
- MSP430F552x, MSP430F551x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet.
- BOOSTXL-EDUMKI User Guide https://www.ti.com/lit/ug/slau599a/slau599a.pdf







5. Control de salida

5.1. Consideraciones generales

- Se habilitará un control en el modulo de entrega del laboratorio.
- Cualquier consulta sobre los criterios de evaluación de cada laboratorio debe ser realizada en las issues, donde estará disponible para que sea revisada por todos los alumnos.
- Puede utilizar cualquier recurso que tenga disponible. Ya sea un block de notas, alguna parte de su código, tener una presentación de apoyo, el datasheet, etc.
- IMPORTANTE: se prohibirá el uso de funciones de Energia.nu para la programación de las tarjetas de desarrollo, esto por la simplicidad que involucra, por lo que deberán mostrar que entienden qué están realizando al momento de programar.

5.2. Preguntas

Las preguntas que se evaluarán en este control abarcan los siguientes temas:

- Especificaciones generales del MSP430F5529 en lo que respecta a *inputs* y *outpus*. Tales como existencia de resistencias internas, voltajes y corrientes máximas admitidas. Enfocado, al uso de interrupciones.
- Especificaciones generales del MSP430F5529 en lo que respecta a *timers*. Tales como frecuencias admitidas, elección de modos, cantidad de contadores, cantidad de *timers*, etc.
- Uso de variables de tipo *volatile* y *static*.
- Conceptos iniciales del tiempo del procesador y el significado o generación de delays().
- Comprender cada línea de su programa.
- Entendimiento del concepto de debouncing por software y su diferencia por hardware.
- Entendimiento de *Headers Files* o archivos de extensión .h. ¿Cuál es el beneficio que tiene la creación de bibliotecas y cómo ayuda a la estructuración de código?
- ¿Qué significan las directivas #IFNDEF #DEFINE #ENDIF ?

Escuela de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Eléctrica





6. Fecha y forma de de entrega

La entrega del laboratorio se realizará los días **lunes 9 y 11 de mayo** en horario de laboratorio. A modo de incentivo, los primeros 12 que se inscriban para ser revisados el día lunes, recibirán 3 décimas en la nota de la entrega siempre y cuando se presenten.

Deberá subir su **código completo y ordenado** a su repositorio de GitHub junto con un archivo Readme.md que indique las fuentes utilizadas y una lista de lo que no fue implementado en su código. De forma que el ayudante corrector lo tenga claro. Además debe indicar sistema operativo usado y/o si utilizó un compilador online.

El código entregado debe cumplir con lo siguiente, el no cumplimiento de estos puntos podría incurrir en un descuento:

- Programa compilable y sin errores. Debe subir solo los archivos .c y .h.
- Código ordenado y debidamente comentado. No se exigirá ningún estándar en particular, pero se debe mantener una estructura que permita una lectura fácil. ³⁴
- Recursos utilizados se deben citar en el README.md de su repositorio.
- Su código debe tener un encabezado como el mostrado en el ejemplo de "Hello World!" del LAB 01.

³En https://developer.gnome.org/programming-guidelines/stable/c-coding-style.html.en pueden encontrar ejemplos de cómo mantener un buen formato de código.

⁴En https://codebeautify.org/c-formatter-beautifier pueden reformatear un código.