
# 亚博K210模型训练部署

#### 我的是这个板子

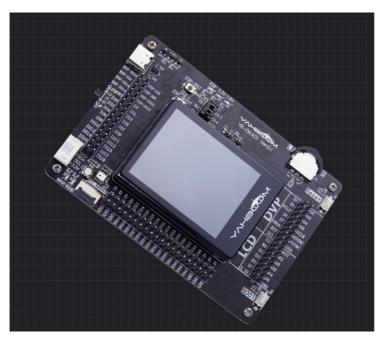


固件直接用亚博官方给的那个固件就可以了, 不用烧录嘉楠给的

1. 注册登录打开嘉楠模型训练网址

https://developer.canaan-creative.com/#/model/records

2. 训练好模型后下载

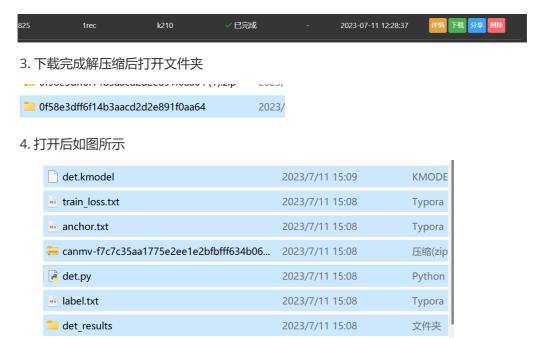

- 5. 复制所有文件到sd卡
- 6. 在CanMV中打开det.py

### 7. 修改其中的这两行程序

```
labels = ["1"] #类名称,按照label.txt顺序填写
anchor = (1.59, 2.67, 1.94, 3.66, 2.25, 3.81, 2.59, 4.22, 2.88, 4.53) # anchors,使用anchor.txt中第二行的值
```

按注释说明内容进行修改 (label.txt和anchor.txt这两个文件在刚刚解压缩的文件夹内)

以我的为例

• 把det.py在CanMV打开后,是这样

```
labels = ["bulldog", "shorthair"] #类名称,按照label.txt顺序填写
anchor = (4.21, 4.65, 5.46, 5.51, 6.77, 5.18, 6.04, 6.34, 5.59, 7.12, 6.65, 6.65, 7.30, 6.24, 8.92, 5.83,
。 打开label.txt后是这样
   T label.txt - Typora
   6f1 文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 衫
          1
0
   ff6
   云
复制替换掉
                ["bulldog", "shorthair"]
○ 是这样 labels = ["1"] #类名称,按照label.txt顺序填写
○ 打开anchor.txt是这样
   T anchor.txt• - Typora
                                                                                   X
   文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
0
      51.00, 85.50, 62.00, 117.00, 72.00, 122.00, 83.00, 135.00, 92.00, 145.00
```

○ 复制第二行,替换掉

```
anchor = (4.21, 4.65, 5.46, 5.51, 6.77, 5.18, 6.04, 6.34, 5.59, 7.12, 6.65, 6.65, 7.30, 6.24, 8.92, 5.83,
```

1.59, 2.67, 1.94, 3.66, 2.25, 3.81, 2.59, 4.22, 2.88, 4.53

。 是这样

```
O anchor = (1.59, 2.67, 1.94, 3.66, 2.25, 3.81, 2.59, 4.22, 2.88, 4.53) # anchors,使用anchor.txt中第二行的值
```

• 修改这里,修改成sd卡加载模型

```
# 从sd或flash加载模型
#kpu.load_kmodel('/sd/det.kmodel')
kpu.load_kmodel(0x300000, 584744)
```

# 修改后是这样

```
# 从sd或flash加载模型
kpu.load_kmodel('/sd/det.kmodel')
#kpu.load_kmodel(0x300000, 584744)
```

• 最后修改这里,把这两行注释掉

```
sensor.set_vflip(True)# 翻转摄像头sensor.set_hmirror(True)# 镜像摄像头
```

# 这样就可以了