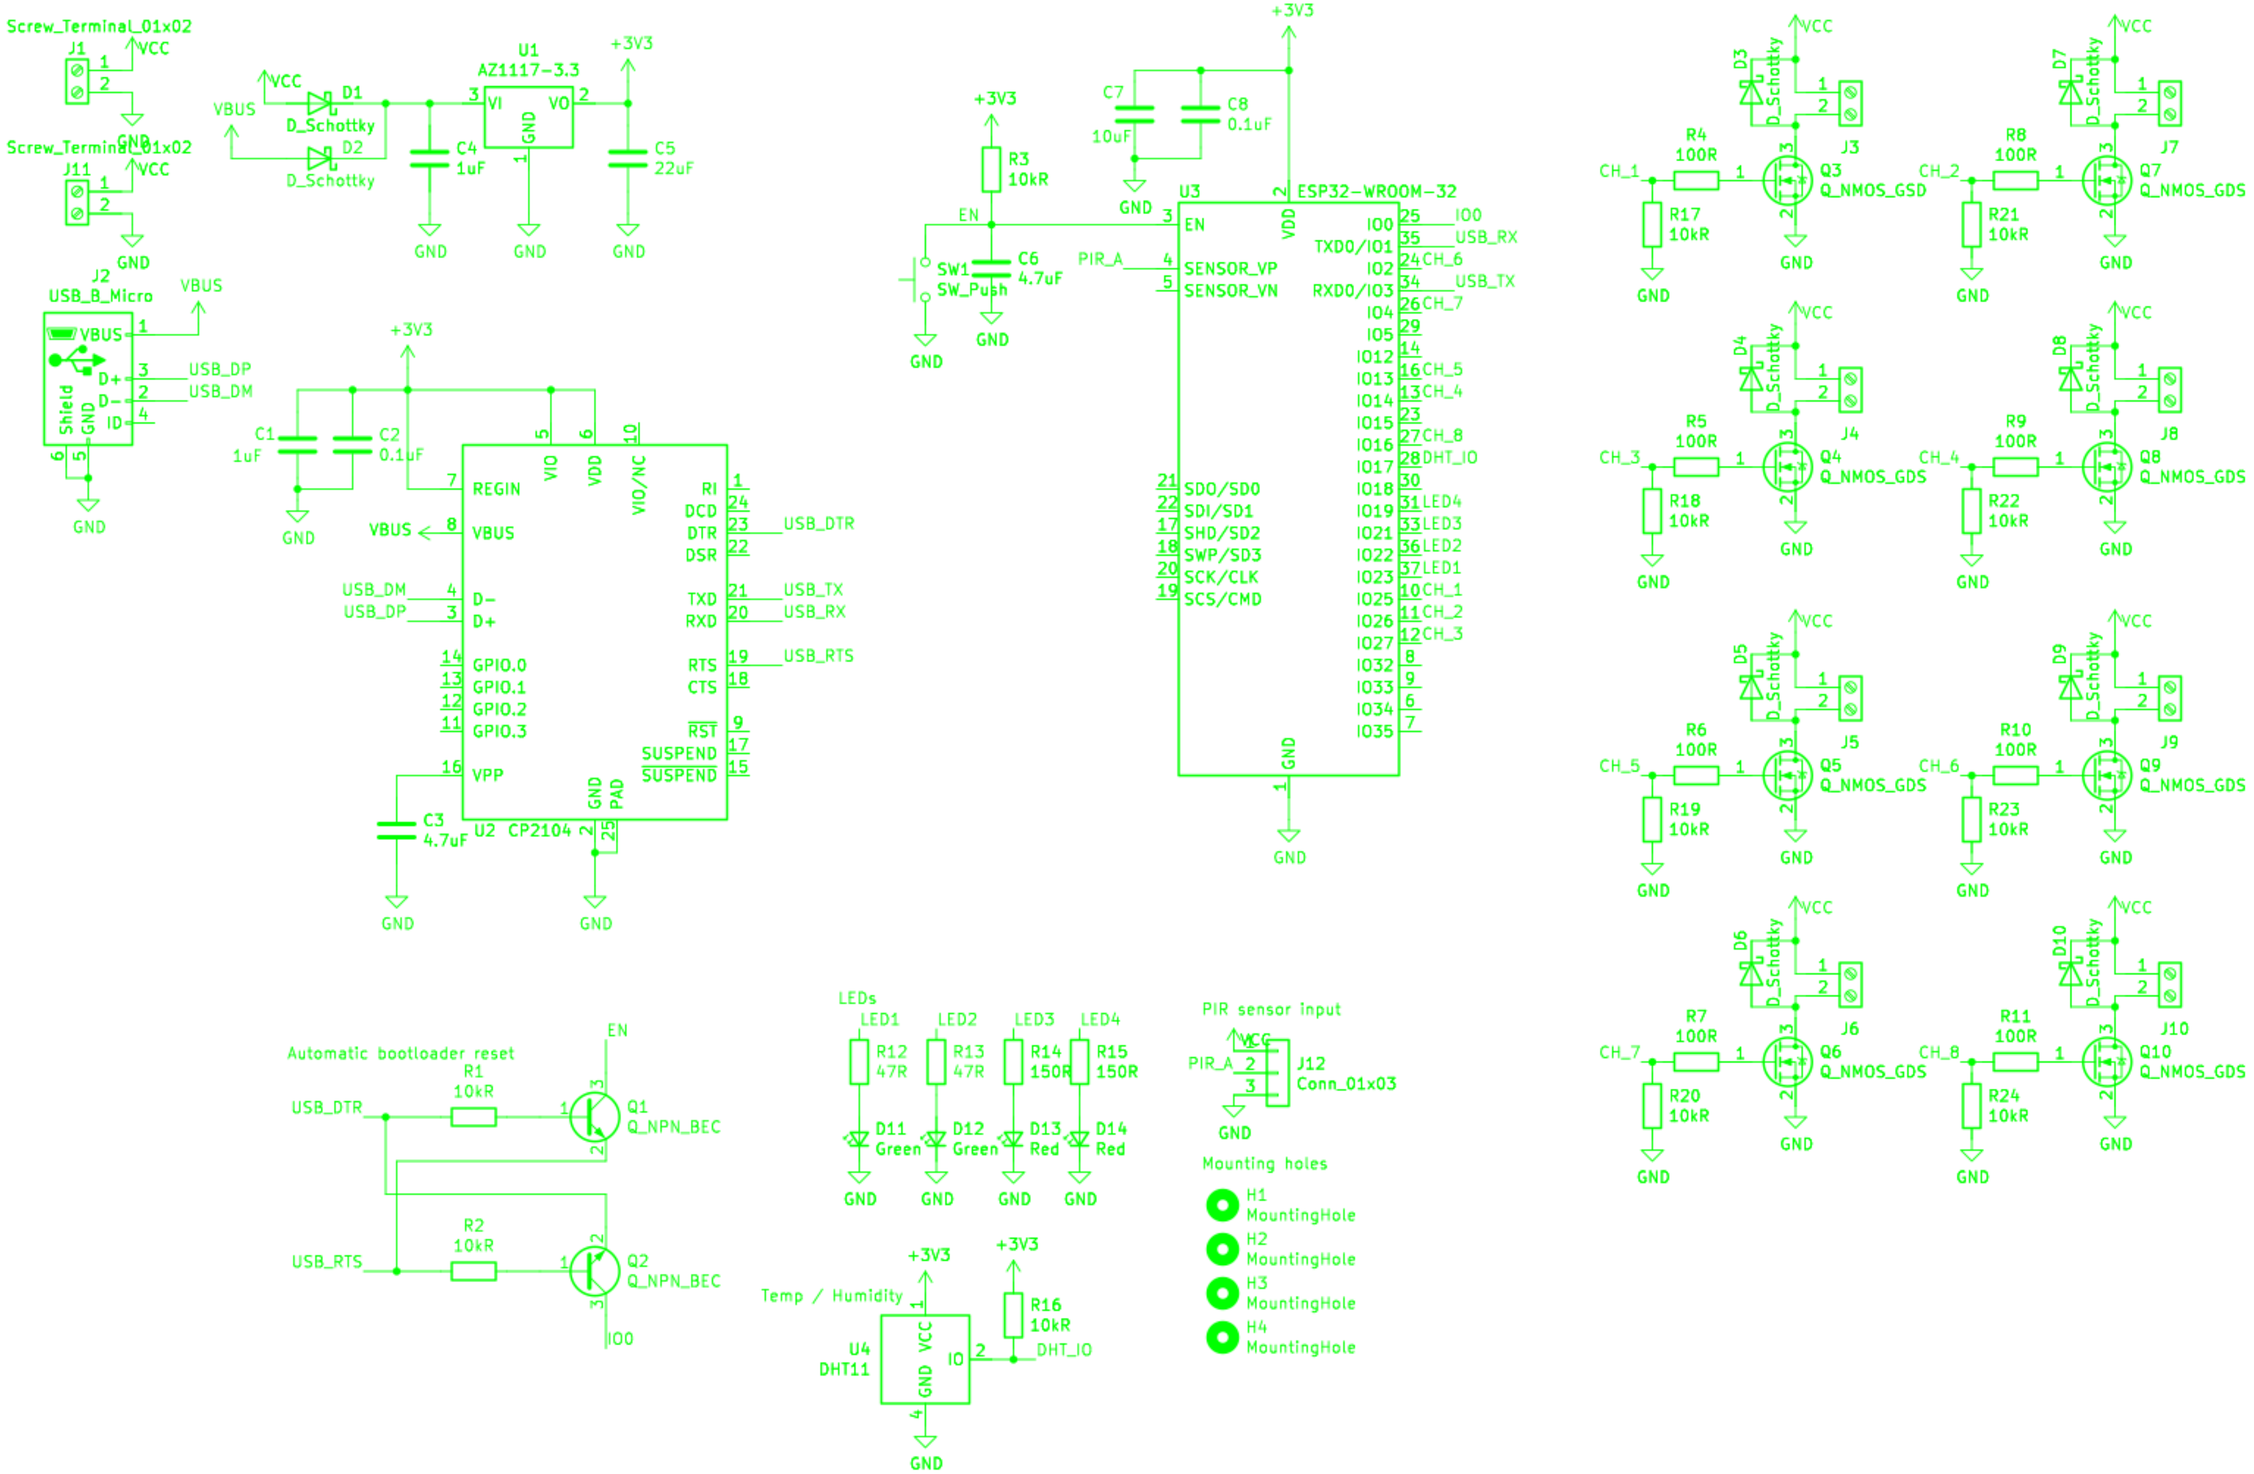
/


Screw_Terminal_01x02
J1
VCC
GND
Screw_Terminal_01x02
J11
VCC
GND
J2
USB_B_Micro
VBUS
Shield
GND
D+
D-
ID
USB_DP
USB_DM
U1
AZ1117-3.3
VI
VO
GND
D1
D_Schottky
D2
D_Schottky
C4
1uF
C5
22uF
C1
1uF
C2
0.1uF
+3V3
REGIN
VIO
VDD
VIO/NC
VBUS
D-
D+
GPIO.0
GPIO.1
GPIO.2
GPIO.3
VPP
GND PAD
RI
DCD
DTR
DSR
TXD
RXD
RTS
CTS
RST
SUSPEND
SUSPEND
USB_DTR
USB_TX
USB_RX
USB_RTS
C3
4.7uF
U2 CP2104
C7
10uF
C8
0.1uF
R3
10kR
EN
SW1
SW_Push
C6
4.7uF
U3
ESP32-WROOM-32
PIR_A
SENSOR_VP
SENSOR_VN
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
USB_RX
CH_6
USB_TX
CH_7
CH_5
CH_4
CH_8
DHT_IO
LED4
LED3
LED2
LED1
CH_1
CH_2
CH_3
D3
D_Schottky
R4
100R
R17
10kR
J3
Q3
Q_NMOS_GSD
CH_1
D7
R8
R21
J7
Q7
CH_2
D4
R5
R18
J4
Q4
CH_3
D8
R9
R22
J8
Q8
CH_4
D5
R6
R19
J5
Q5
CH_5
D9
R10
R23
J9
Q9
CH_6
D6
R7
R20
J6
Q6
CH_7
D10
R11
R24
J10
Q10
CH_8
Q_NMOS_GDS
Automatic bootloader reset
R1
10kR
Q1
Q_NPN_BEC
R2
10kR
Q2
Q_NPN_BEC
LEDs
R12
47R
R13
47R
R14
150R
R15
150R
D11
Green
D12
Green
D13
Red
D14
Red
Temp / Humidity
U4
DHT11
R16
10kR
PIR sensor input
J12
Conn_01x03
Mounting holes
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole