
INSTITUT UNIVERSITE PARIS-SACLAY

LEnsE / Institut d'Optique Graduate School

TD 4

TD 4 / ASSERVIR UN SYSTÈME

On s'intéresse au système bouclé suivant :

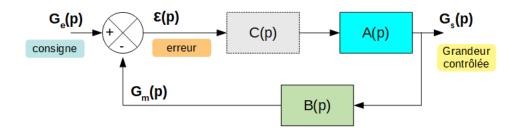

où:

-B(p): système de mesure (retour) de la grandeur à asservir

— $G_e(p)$: grandeur physique de consigne

— $G_s(p)$: grandeur physique de sortie

— $\varepsilon(p)$: erreur entre la consigne et la sortie

Mission 1 - Boucle ouverte et boucle fermée

Boucle ouverte

- 1. Calculez la fonction de transfert en boucle ouverte : $TF_{BO}(p) = \frac{G_m(p)}{\varepsilon(p)}$
- 2. Calculez la fonction de transfert en boucle fermée, entre la consigne et la grandeur contrôlée : $TF_{BF}(p) = \frac{G_s(p)}{G_e(p)}$

On notera $L(p) = A(p) \cdot B(p) \cdot C(p)$.

- 3. Que devient l'expression précédente $TF_{BF}(p)$?
- 4. Ce système peut-il être instable?

Boucle fermée

En boucle fermée, on désire que le système :

- suive la consigne en régime établi (précision)
- élimine les perturbations (rejet des perturbations)
- ait une dynamique rapide

Stabilité d'un système


Certains systèmes bouclés peuvent devenir instable si la fonction de transfert en boucle ouverte devient réelle (pour certaines fréquences) et de valeur inférieure à -1. En ajoutant des éléments correcteurs, il est possible de


modifier le comportement et ainsi éviter que le système ne devienne instable, tout en essayant de le rendre plus rapide et plus robuste.

Pour estimer les risques d'instabilité, on s'intéresse aux marges de gain et de phase d'un système en boucle ouverte, qui déterminera ensuite sa robustesse en boucle fermée.

Le point critique à ne pas franchir est le point -1, c'est à dire la pulsation pour laquelle |L(p)| = 1 = 0dB et $arg(L(p)) = -\pi$.

Cette condition n'est pas suffisante pour garantir la stabilité d'un système bouclé. Il existe un ensemble d'autres règles permettant d'identifier cette stabilité, qui ne seront pas décrits cette année.

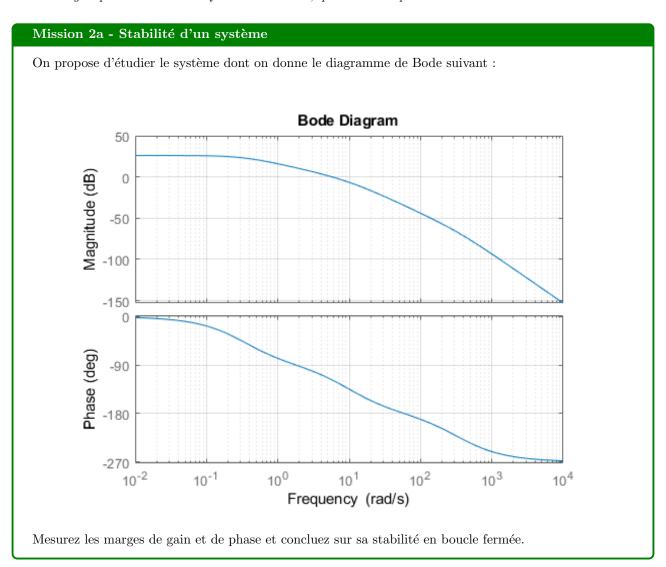

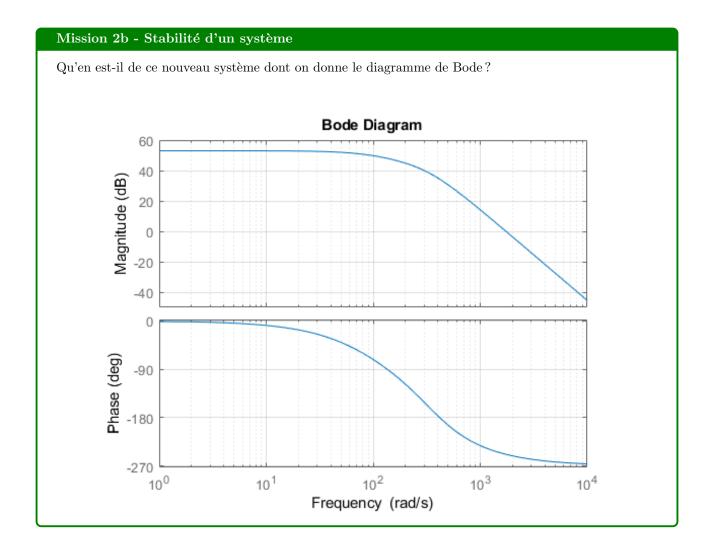

Mission 3a - Correction d'un système


Dans cette partie, on utilisera comme exemple un système du premier ordre de la forme :


$$H(p) = \frac{H_0}{1 + \tau \cdot p}$$

On prendra $H_0 = 0.5$ et $\tau = 2 \cdot 10^{-3}$

Parmi les réponses en fréquence proposées par la suite, laquelle correspond :

- 1. au système en boucle ouverte
- 2. au système en boucle fermée, avec un retour unitaire (B(p) = 1) et sans correction (C(p) = 1)
- 3. au système en boucle fermée, avec un retour unitaire (B(p) = 1) et une correction proportionnelle (C(p) = G avec G = 10)
- 4. au système en boucle fermée, avec un retour unitaire (B(p)=1) et une correction proportionnelle et intégrale $(C(p)=G+1/(\tau_i\cdot p)$ avec G=10 et $\tau_i=3\cdot 10^{-5})$

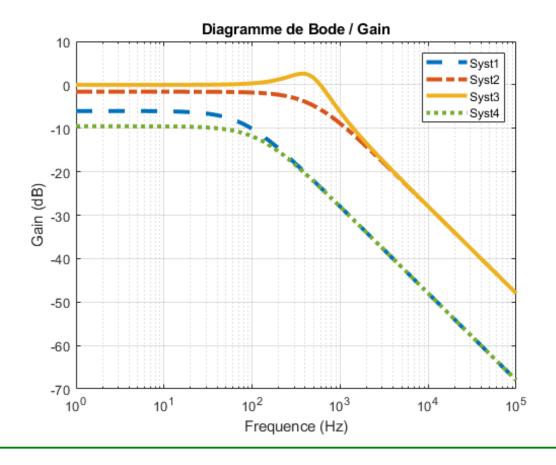


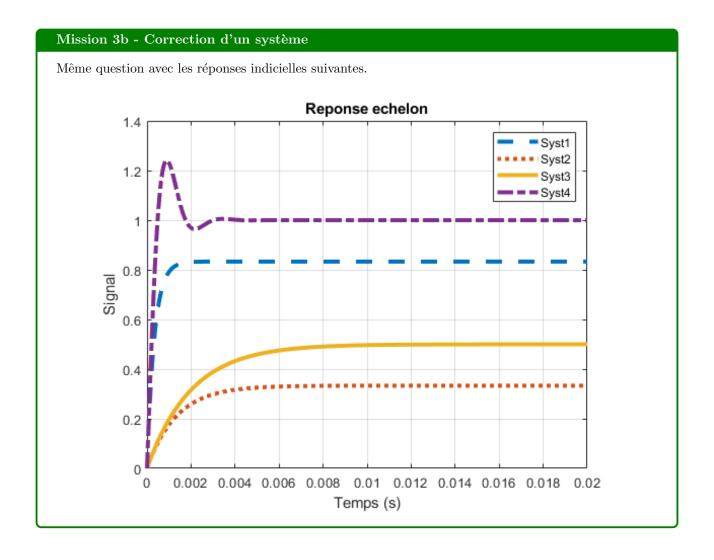

Mission 4 - Exemple de correction proportionnelle et intégrale

On se base sur le système précédent, $H(p) = \frac{H_0}{1+\tau \cdot p}$, rebouclé de manière unitaire (B(p) = 1) et une correction proportionnelle et intégrale $(C(p) = G + 1/(\tau_i \cdot p))$ avec G = 10.

Précisez si la correction intégrale est bien choisie dans les 4 cas suivants (réponse indicielle et réponse fréquentielle).

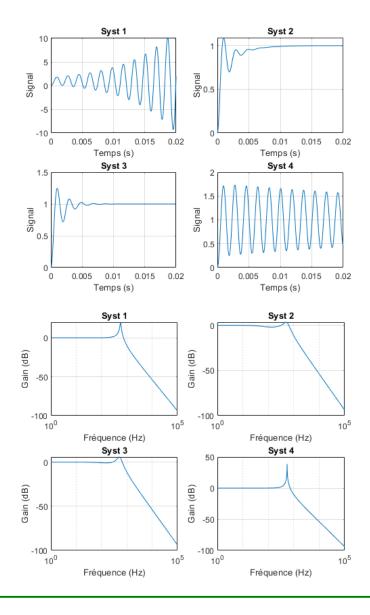


Mission 5 - Exemple : Amplificateur non-inverseur

On rappelle qu'un ALI (Amplificateur Linéaire Intégré) peut être modélisé par une fonction de transfert du premier ordre du type :

$$A(p) = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_0}}$$

où A_0 est l'amplification différentielle statique et $\omega_0=\frac{GBP}{A_0}$ la pulsation de coupure, avec GBP la bande-passante unitaire.

On réalise autour de cet ALI un montage non-inverseur, dont le schéma est donné par la suite.

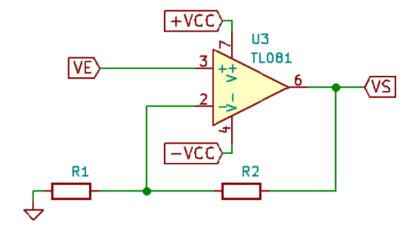

- 1. Proposez un schéma bloc pour un montage amplificateur non-inverseur.
- 2. Calculez la fonction de transfert en boucle fermée de ce montage.
- 3. Que valent à présent le gain statique et la pulsation caractéristique de ce système (pour les mêmes valeurs de A_0 et GBP)?