
Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 1 (links)

Deel 1 (links). Knip deel 2 af langs de stippellijn en leg het op de lijmrand: de drie kruisjes en de hartlijn vallen samen.
Plak de mal met afplaktape op het blad, middelpunt in het midden van het blad (700 van links, 300 van voor).
Alleen om af te tekenen en na te meten: frezen langs de MDF-mal (AFZ-21) met kopieerring Ø17 en frees Ø12.

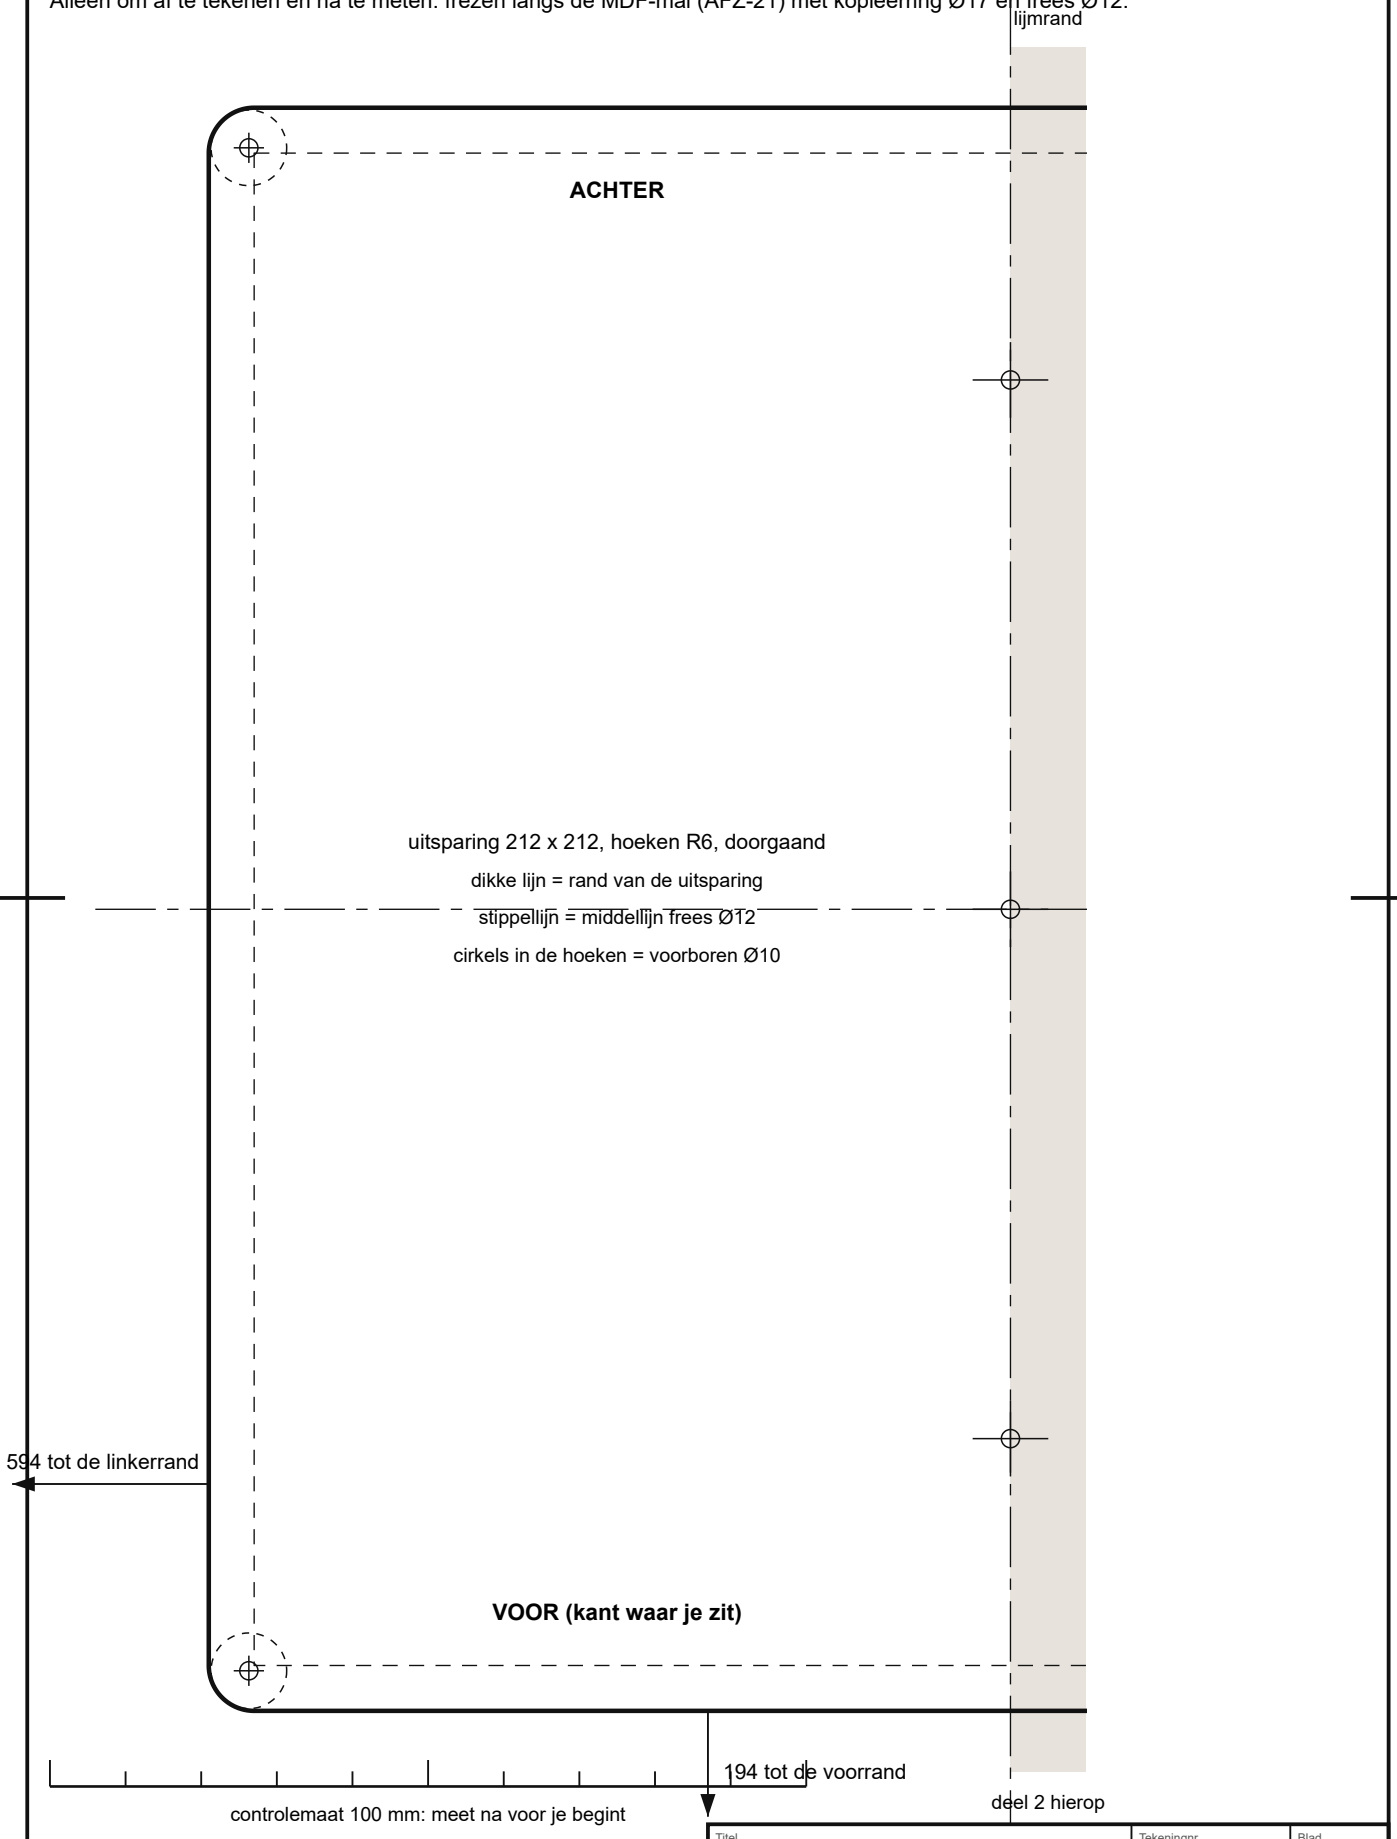

controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"


Titel	Tekeningnr.	Blad
Freesmal uitsparing afzuiging, dee	**AFZ-M1**	1/2

Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 2 (rechts)

Deel 2 (rechts). Knip af langs de stippellijn links en leg het op de lijmrand van deel 1 (kruisjes op elkaar).

Controle: 594 mm van de linker- en de rechterrand, 194 mm van de voorrand, 194 mm van de achterrand.

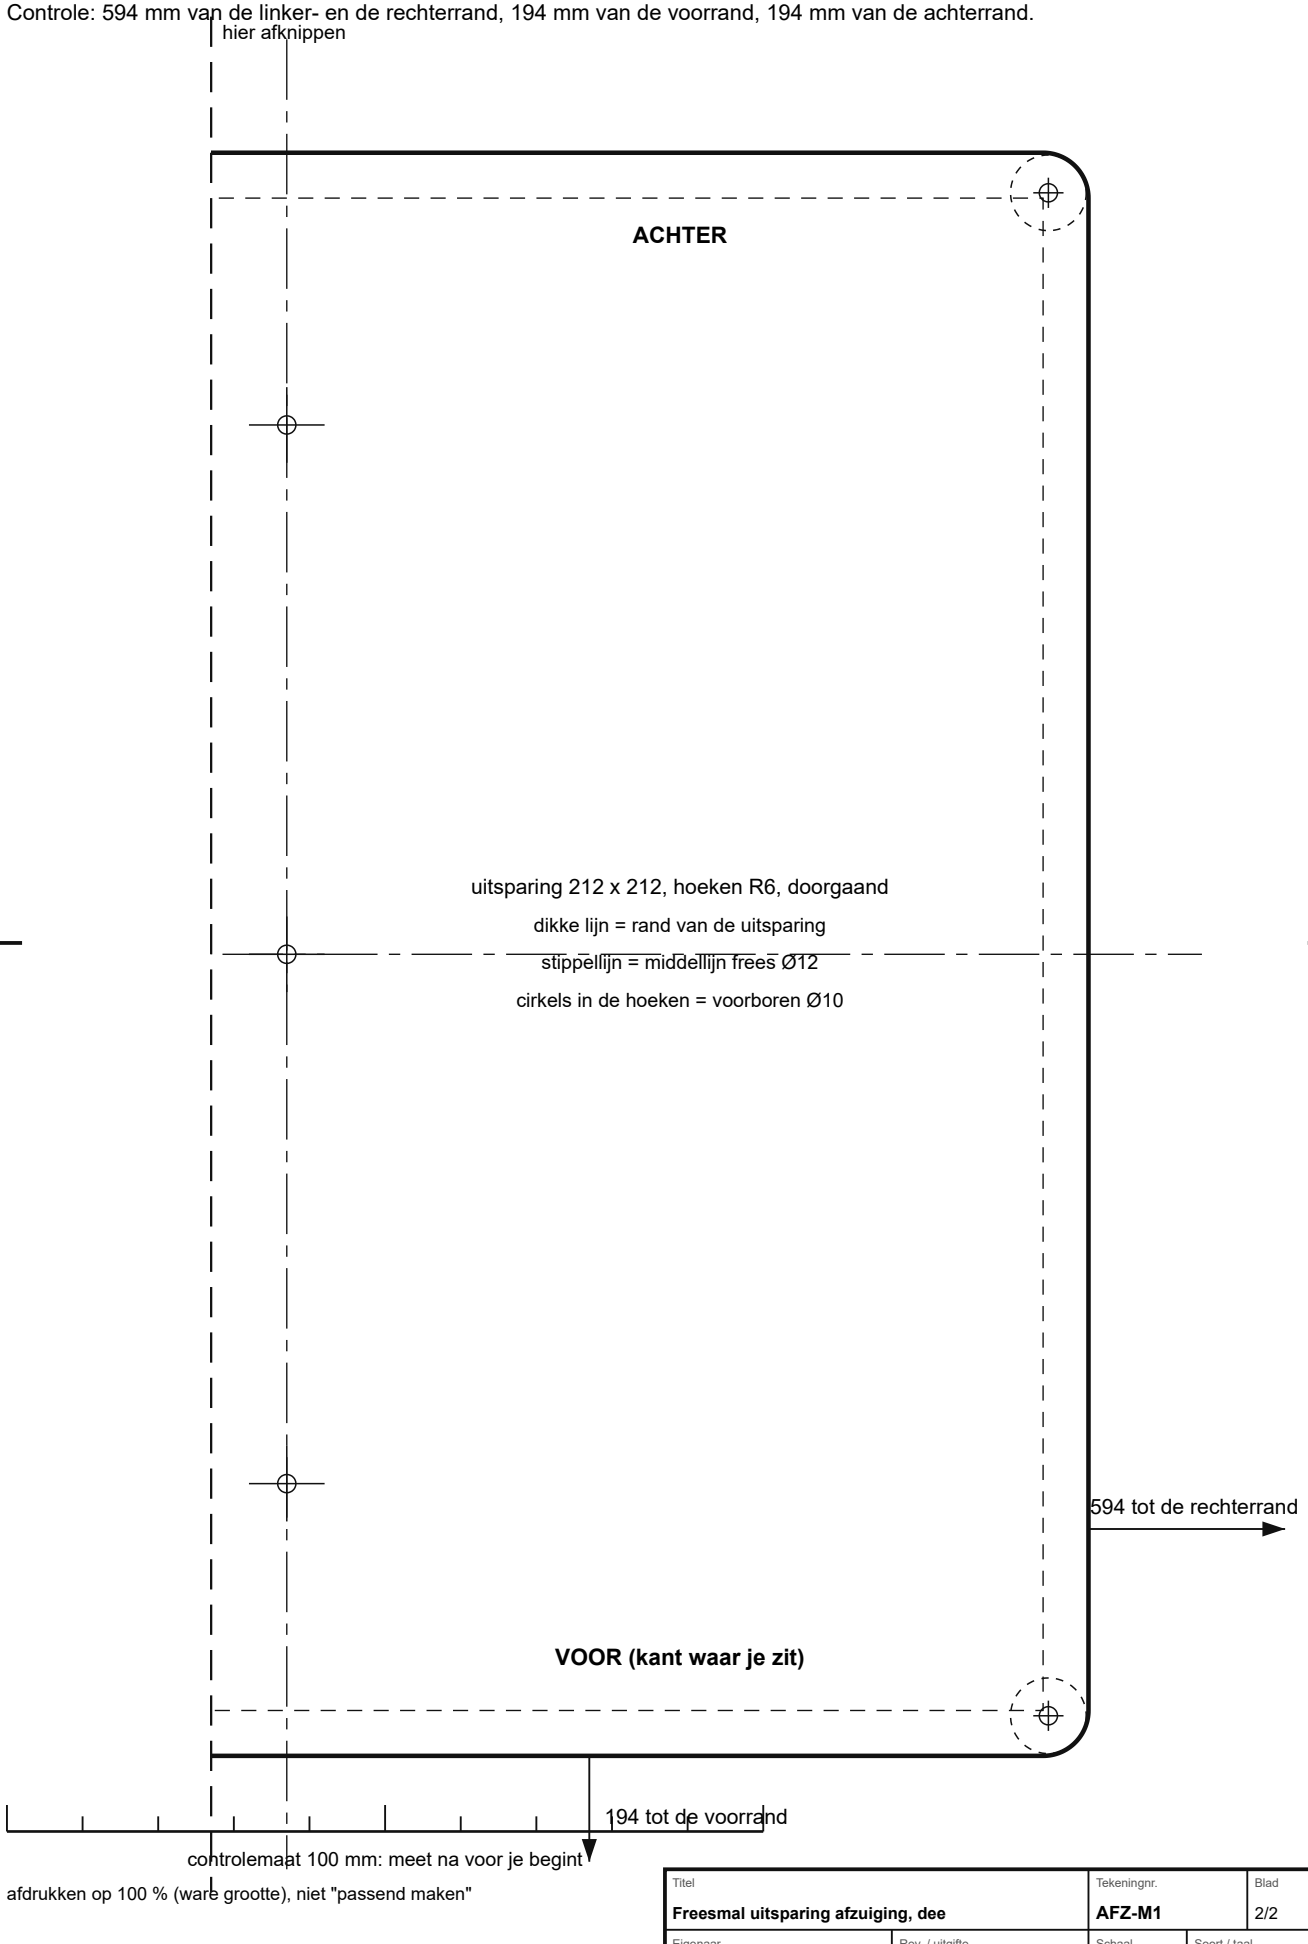

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Titel		Tekeningnr.	Blad
Freesmal uitsparing afzuiging, dee		**AFZ-M1**	2/2
Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl