
ARM Armwang (volledig) — strook 1 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

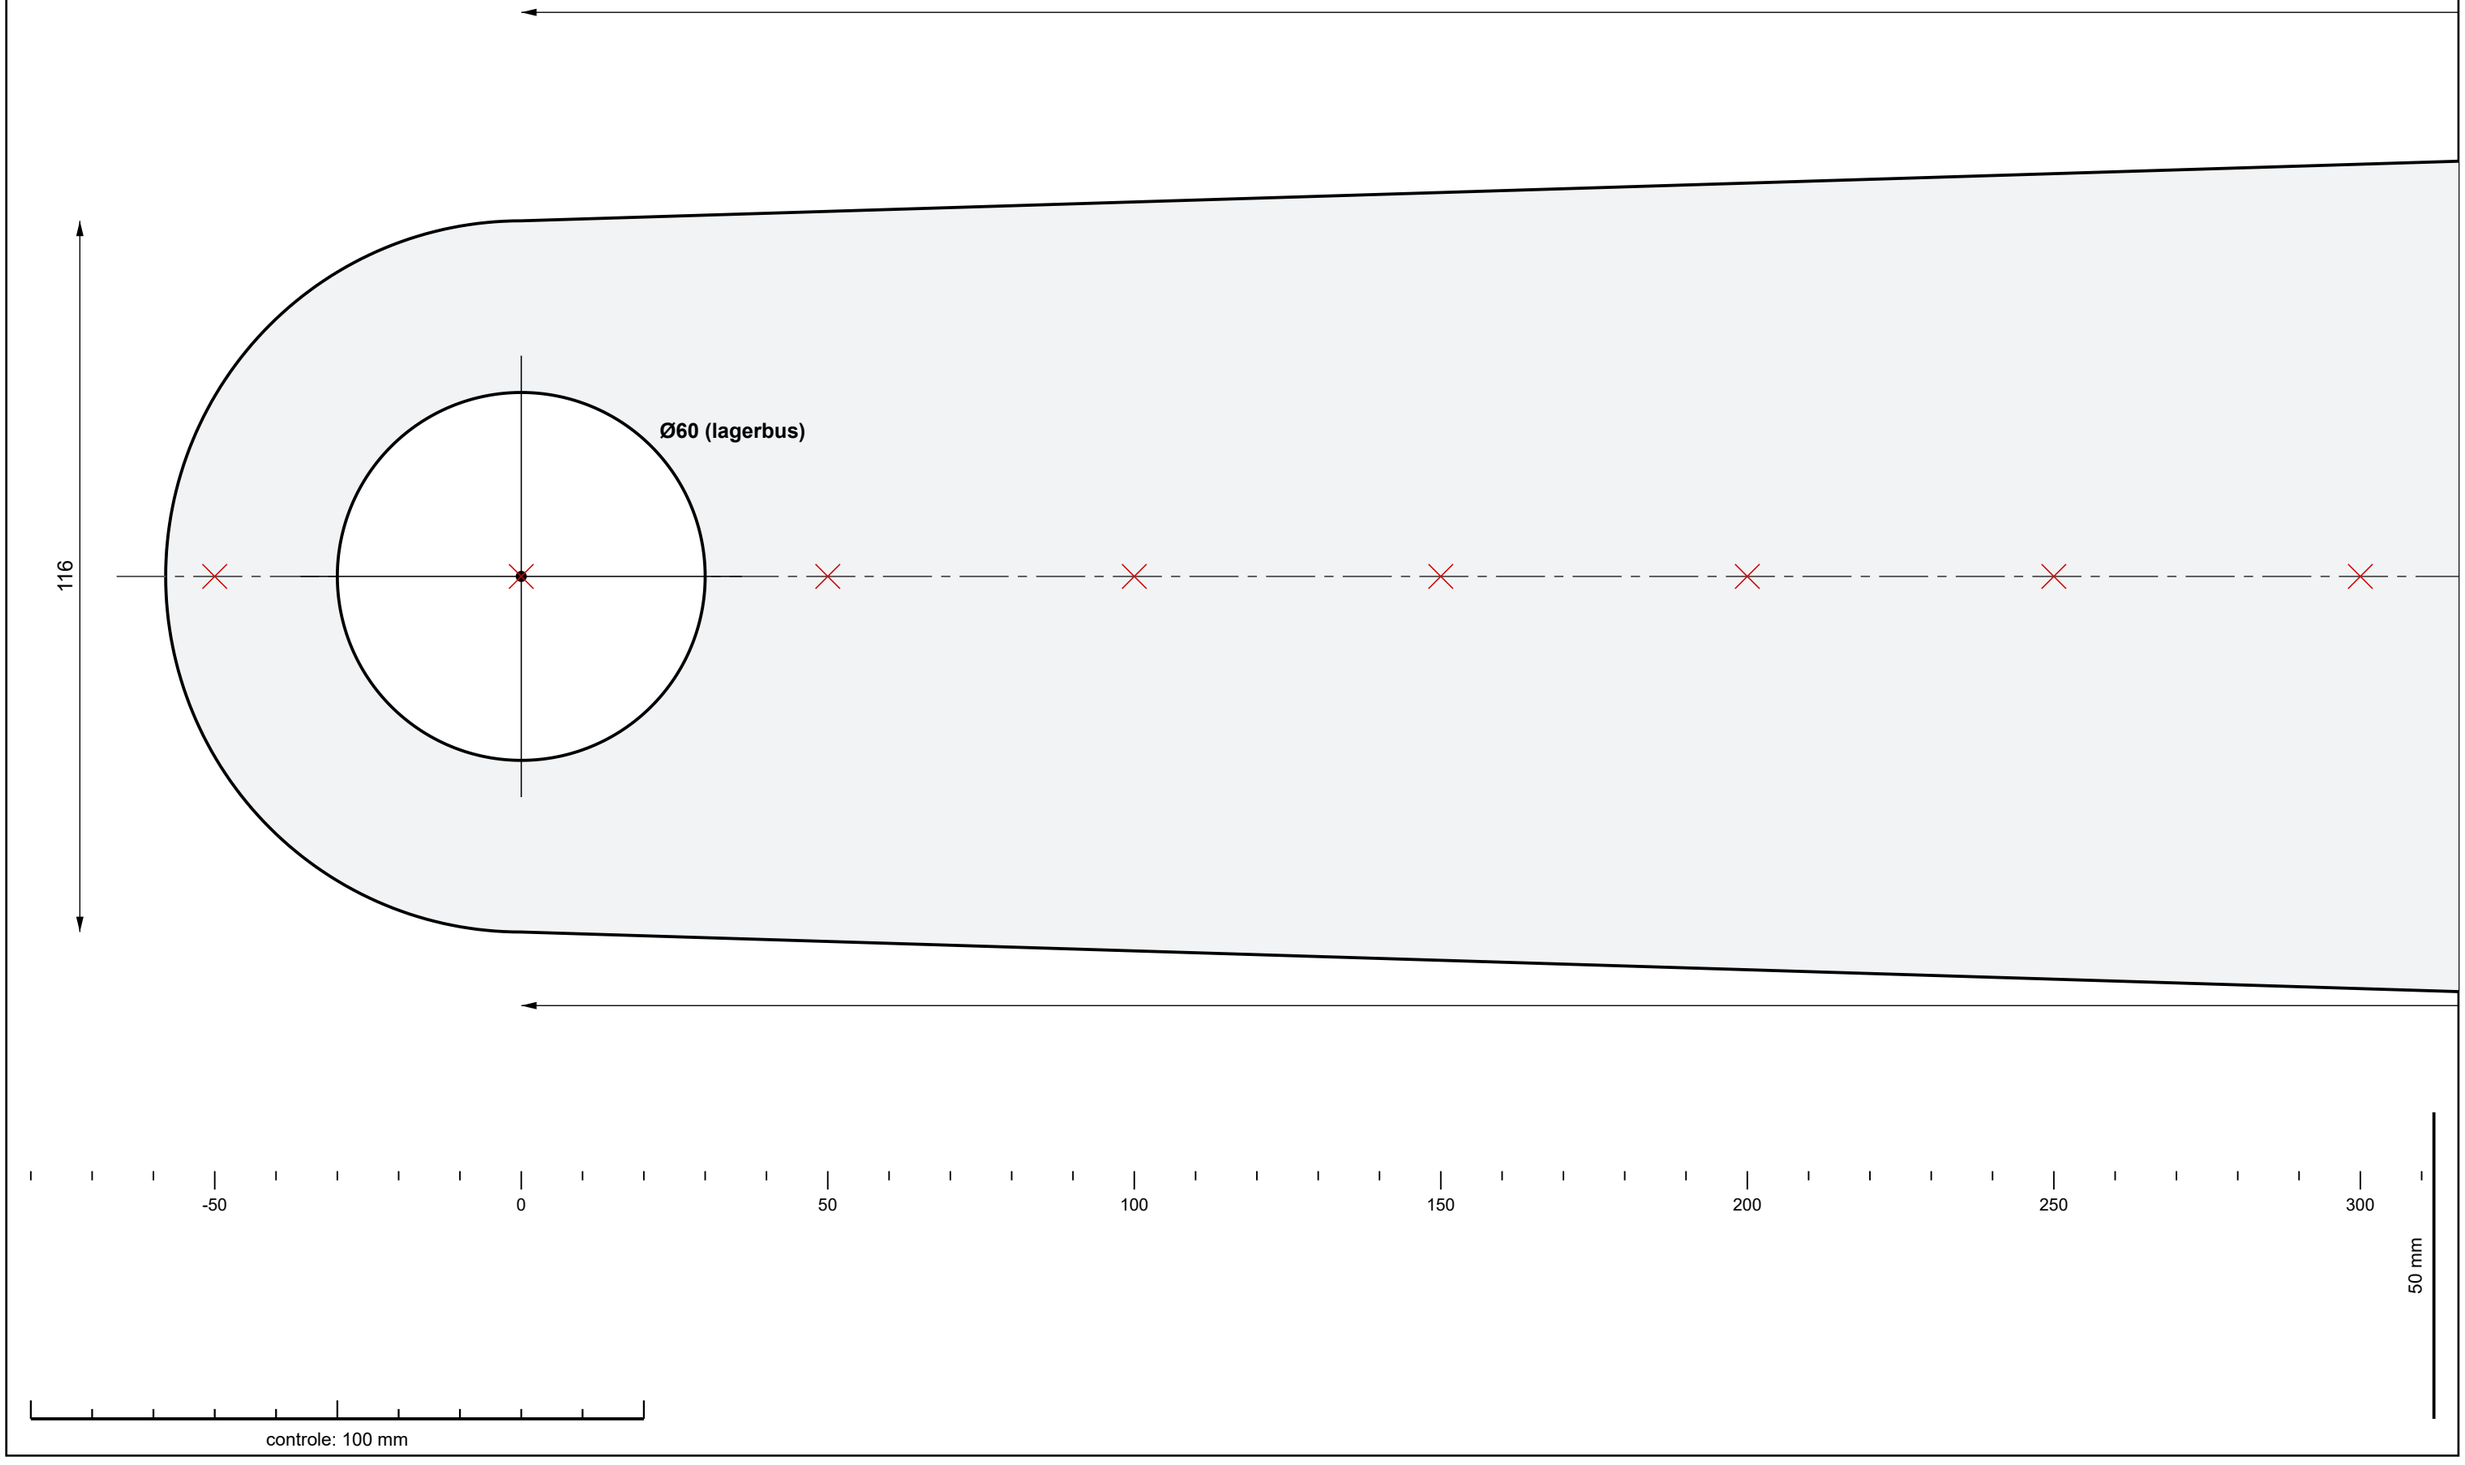


ARM Armwang (volledig) — strook 2 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

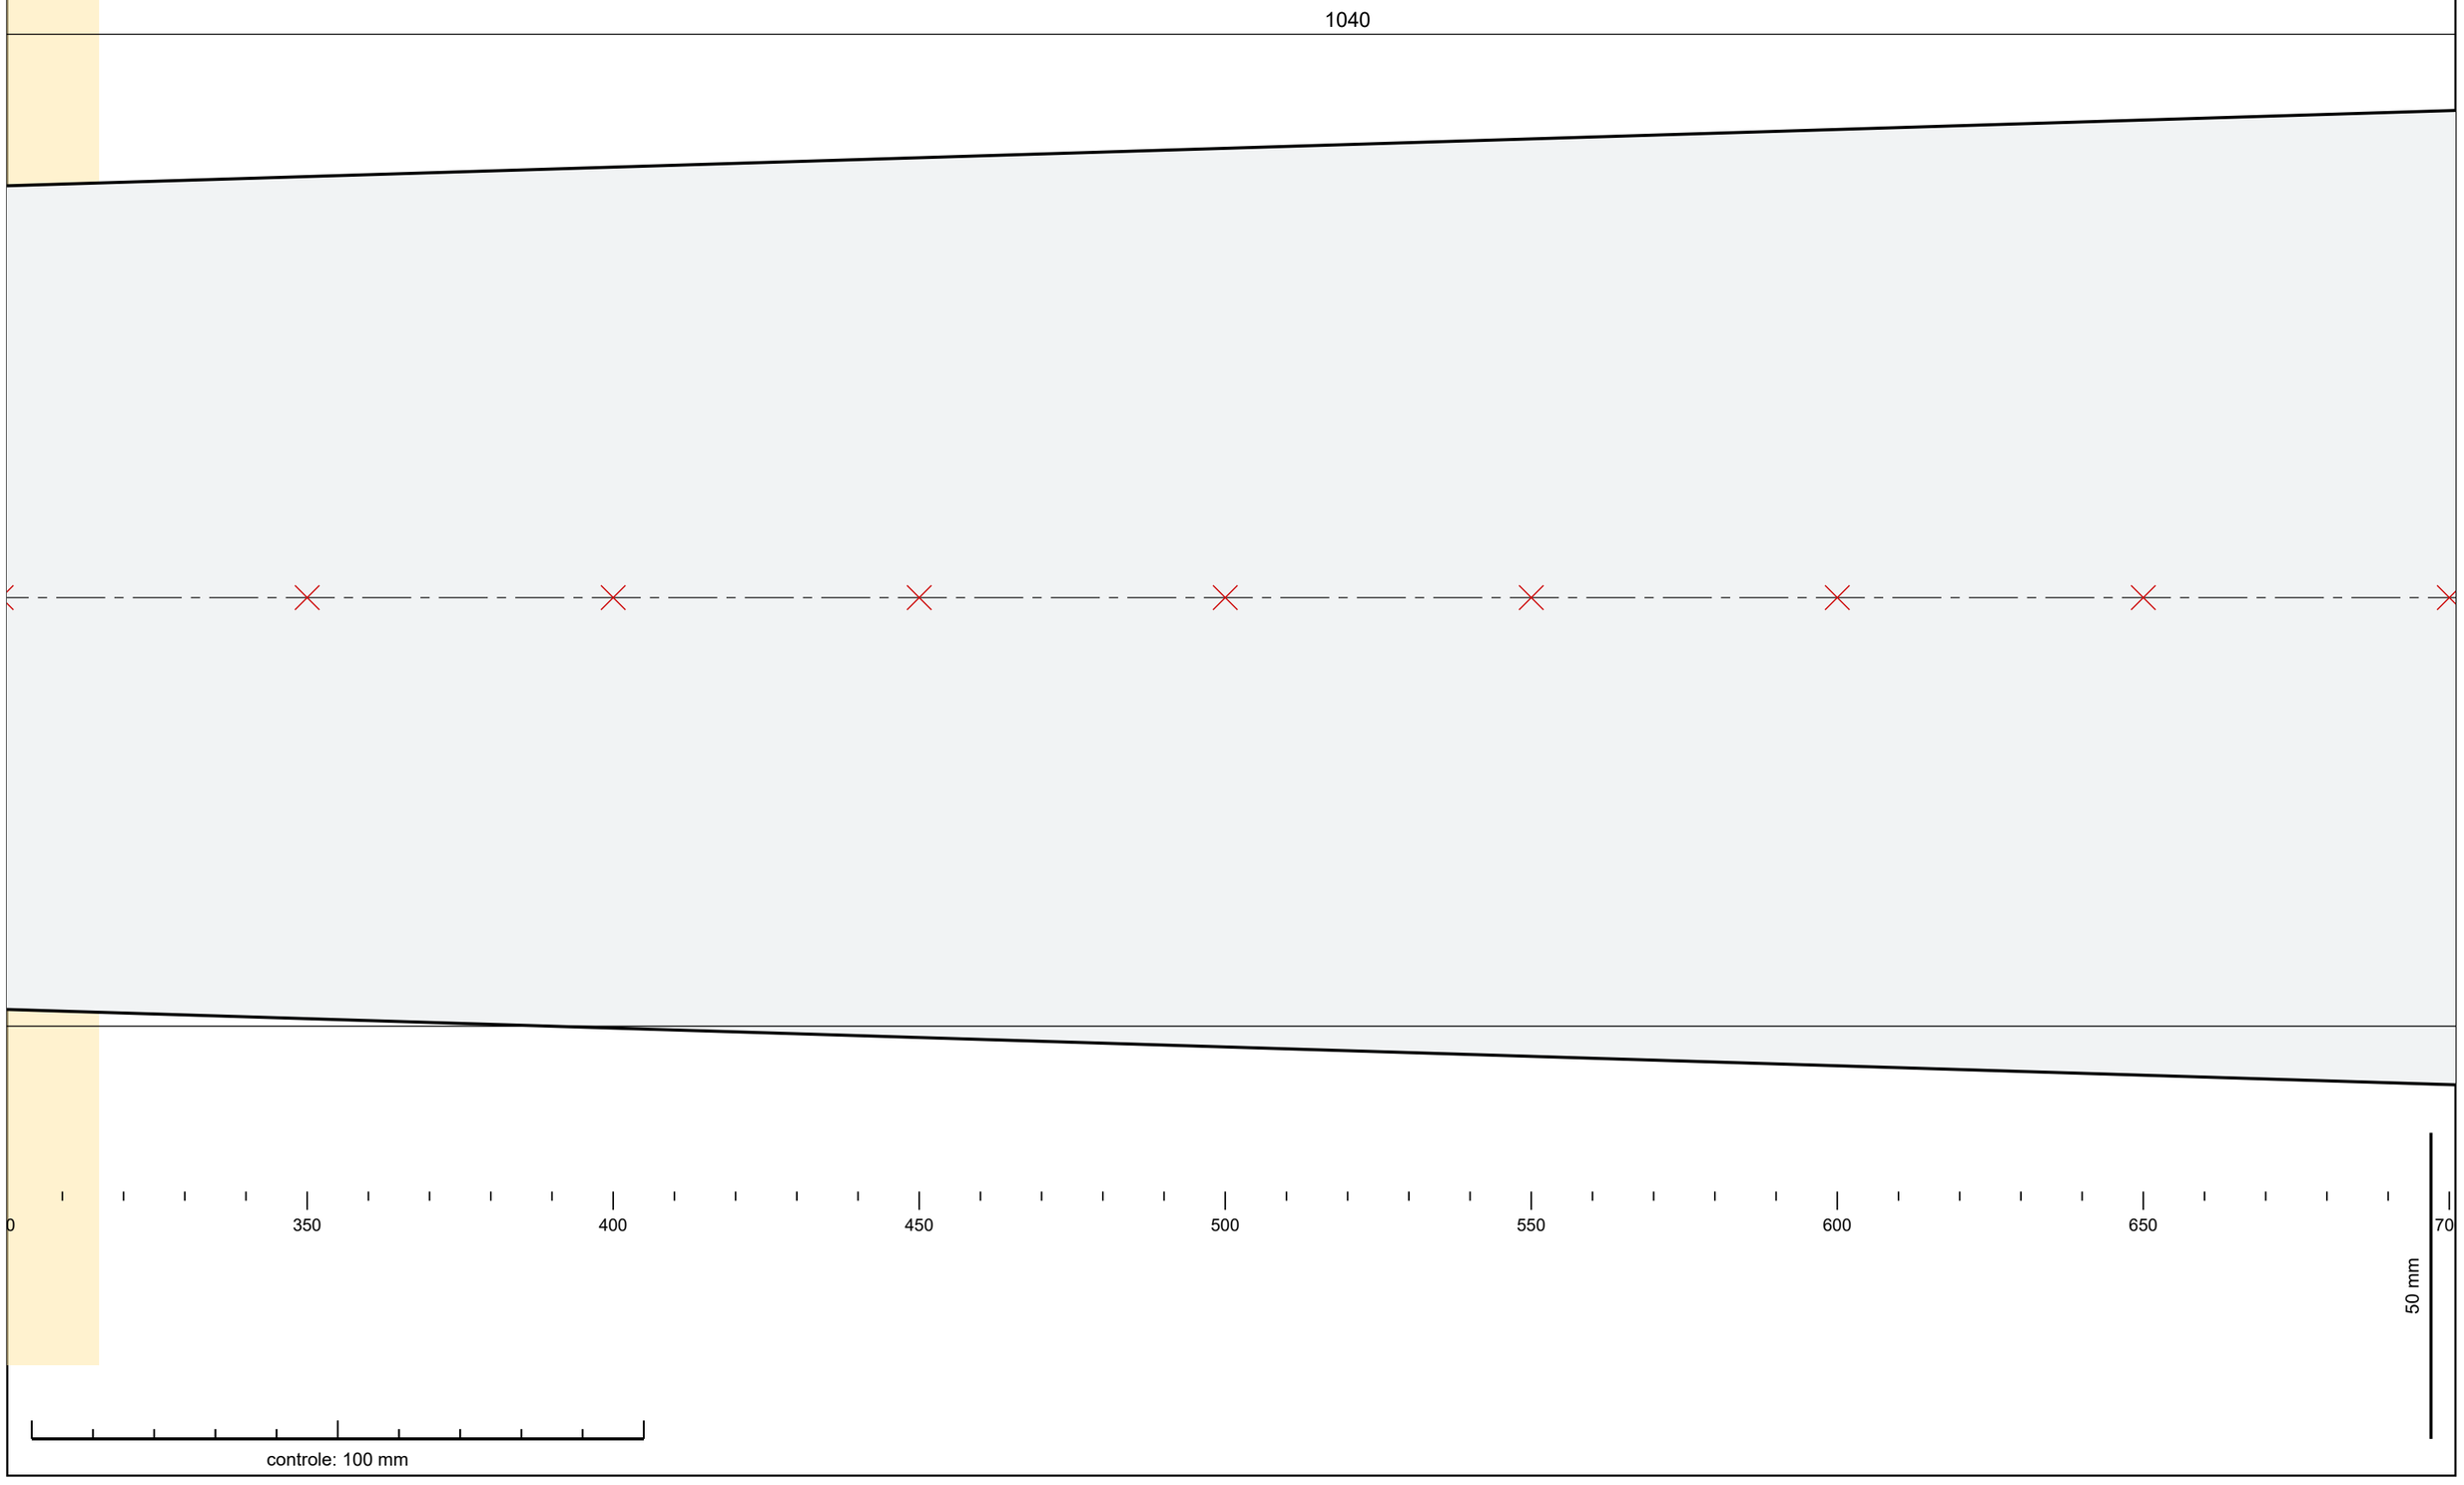


ARM Armwang (volledig) — strook 3 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

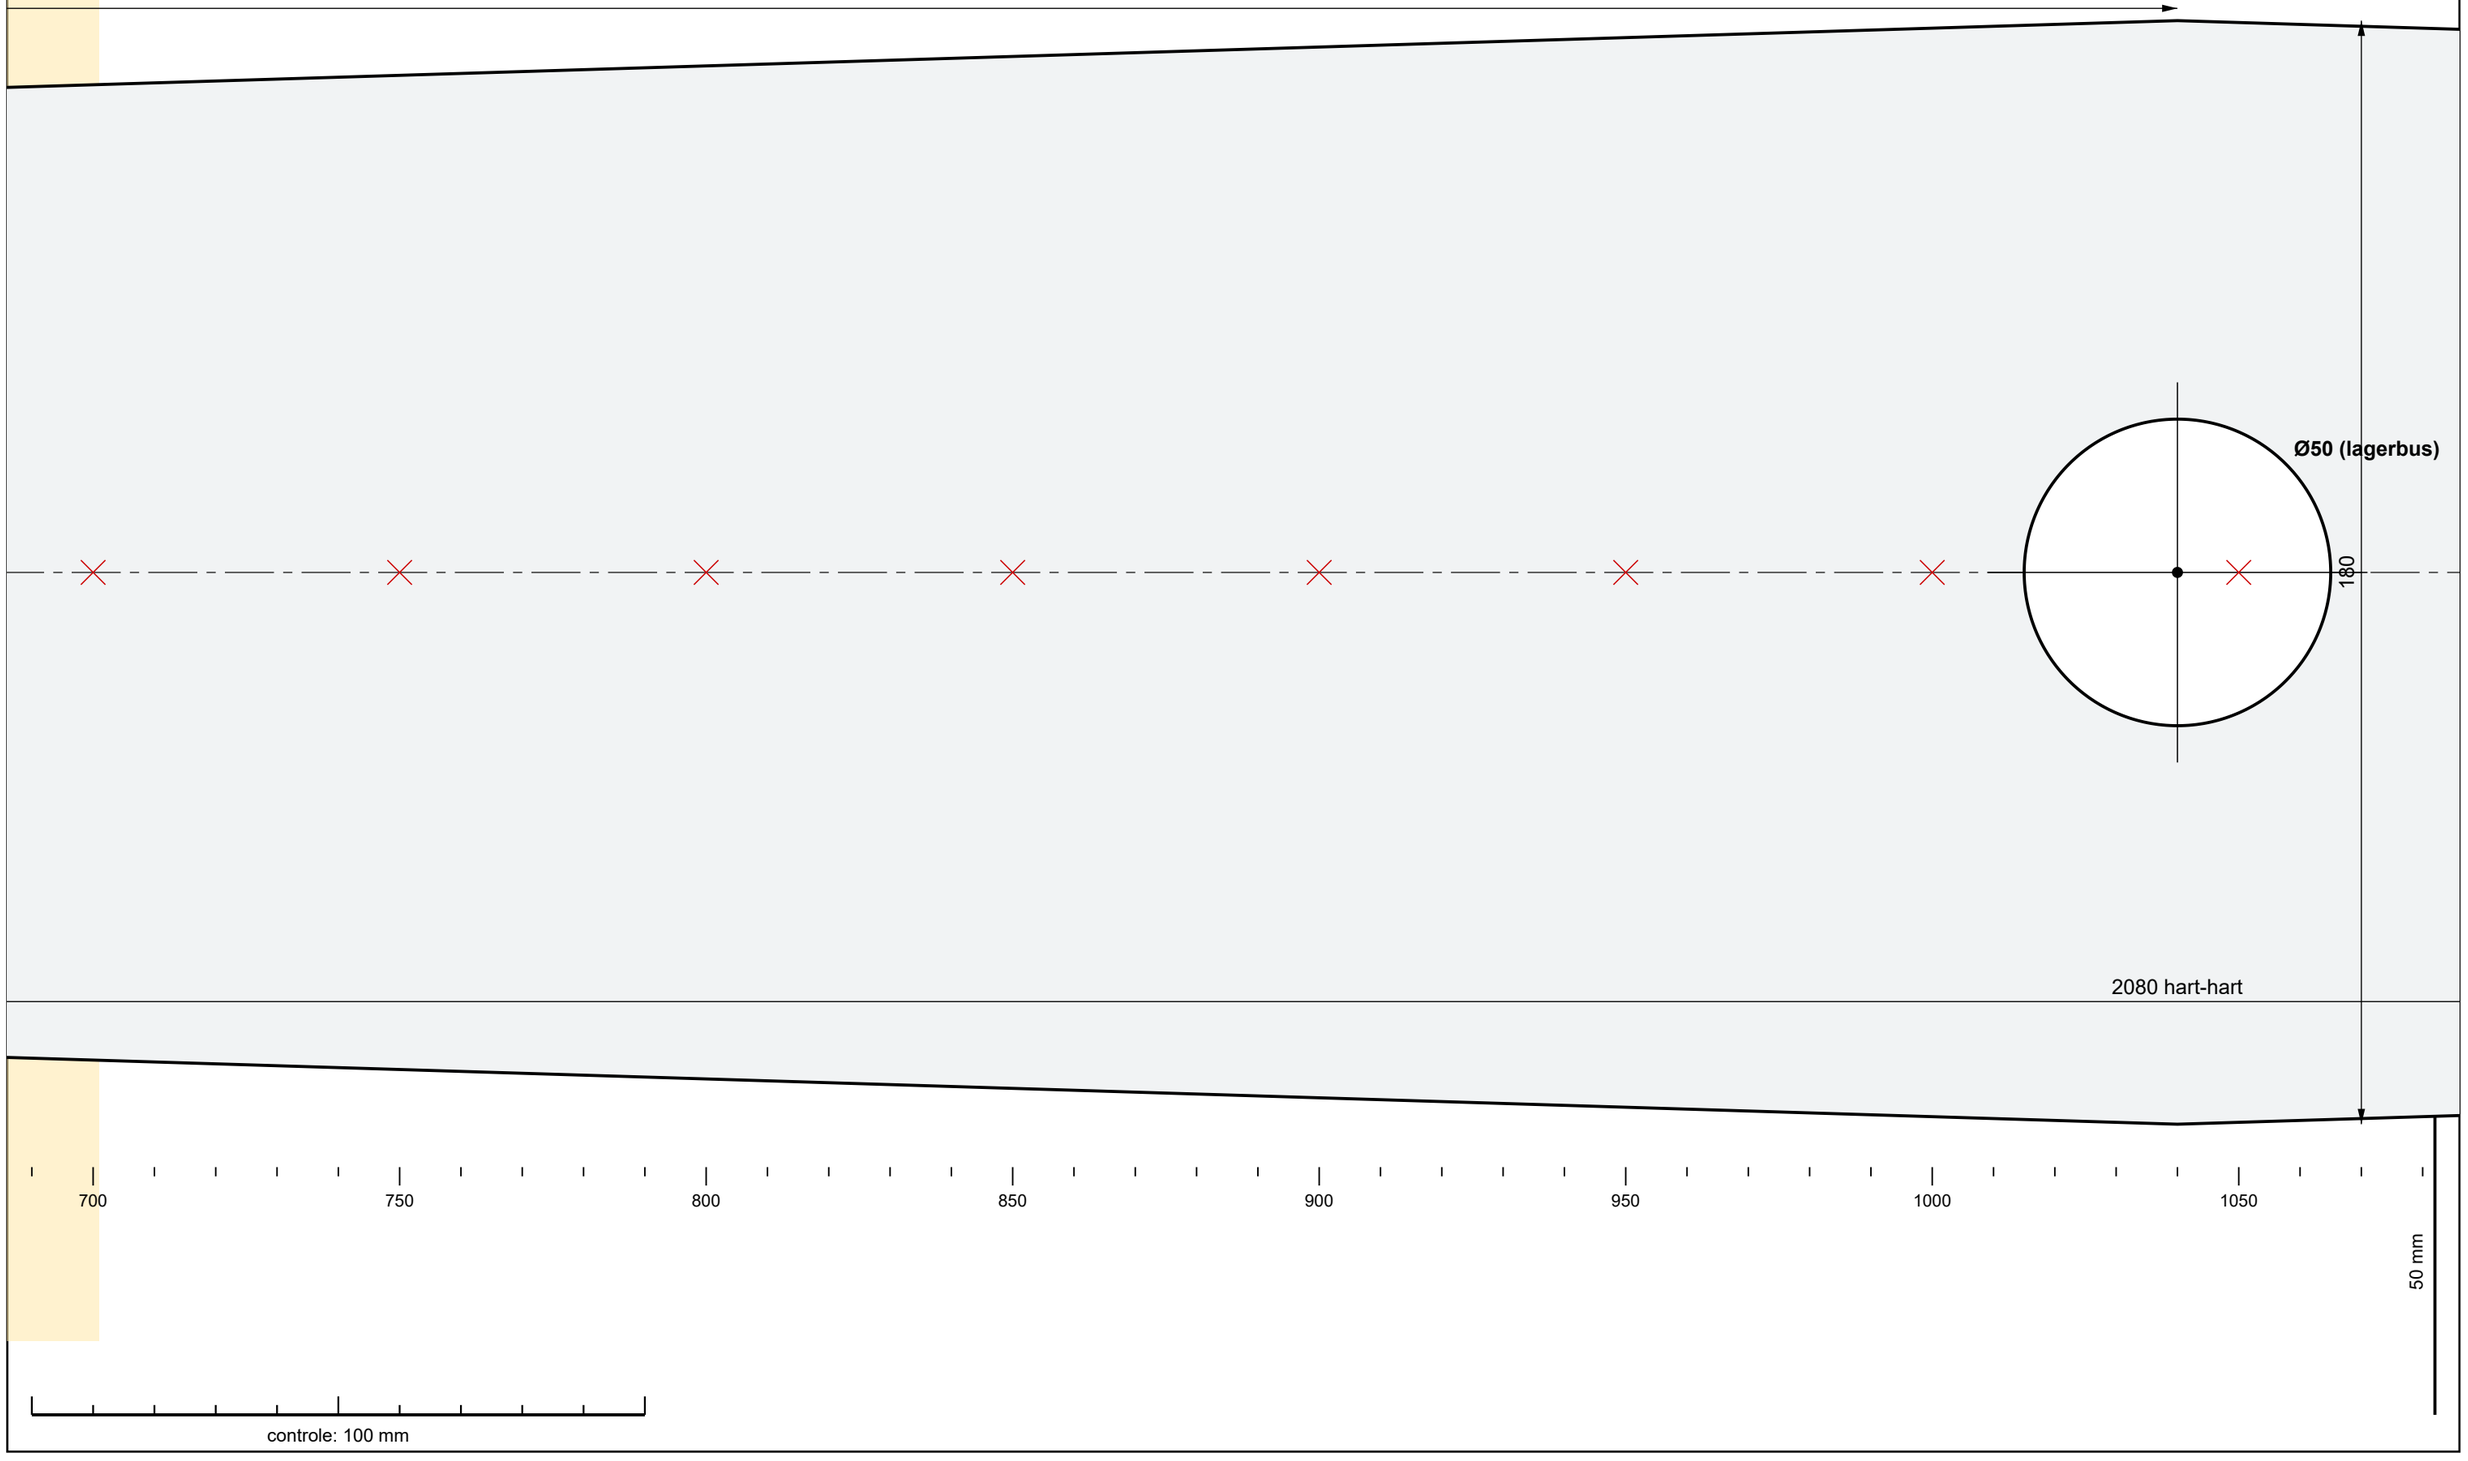


ARM Armwang (volledig) — strook 4 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

gerbus)

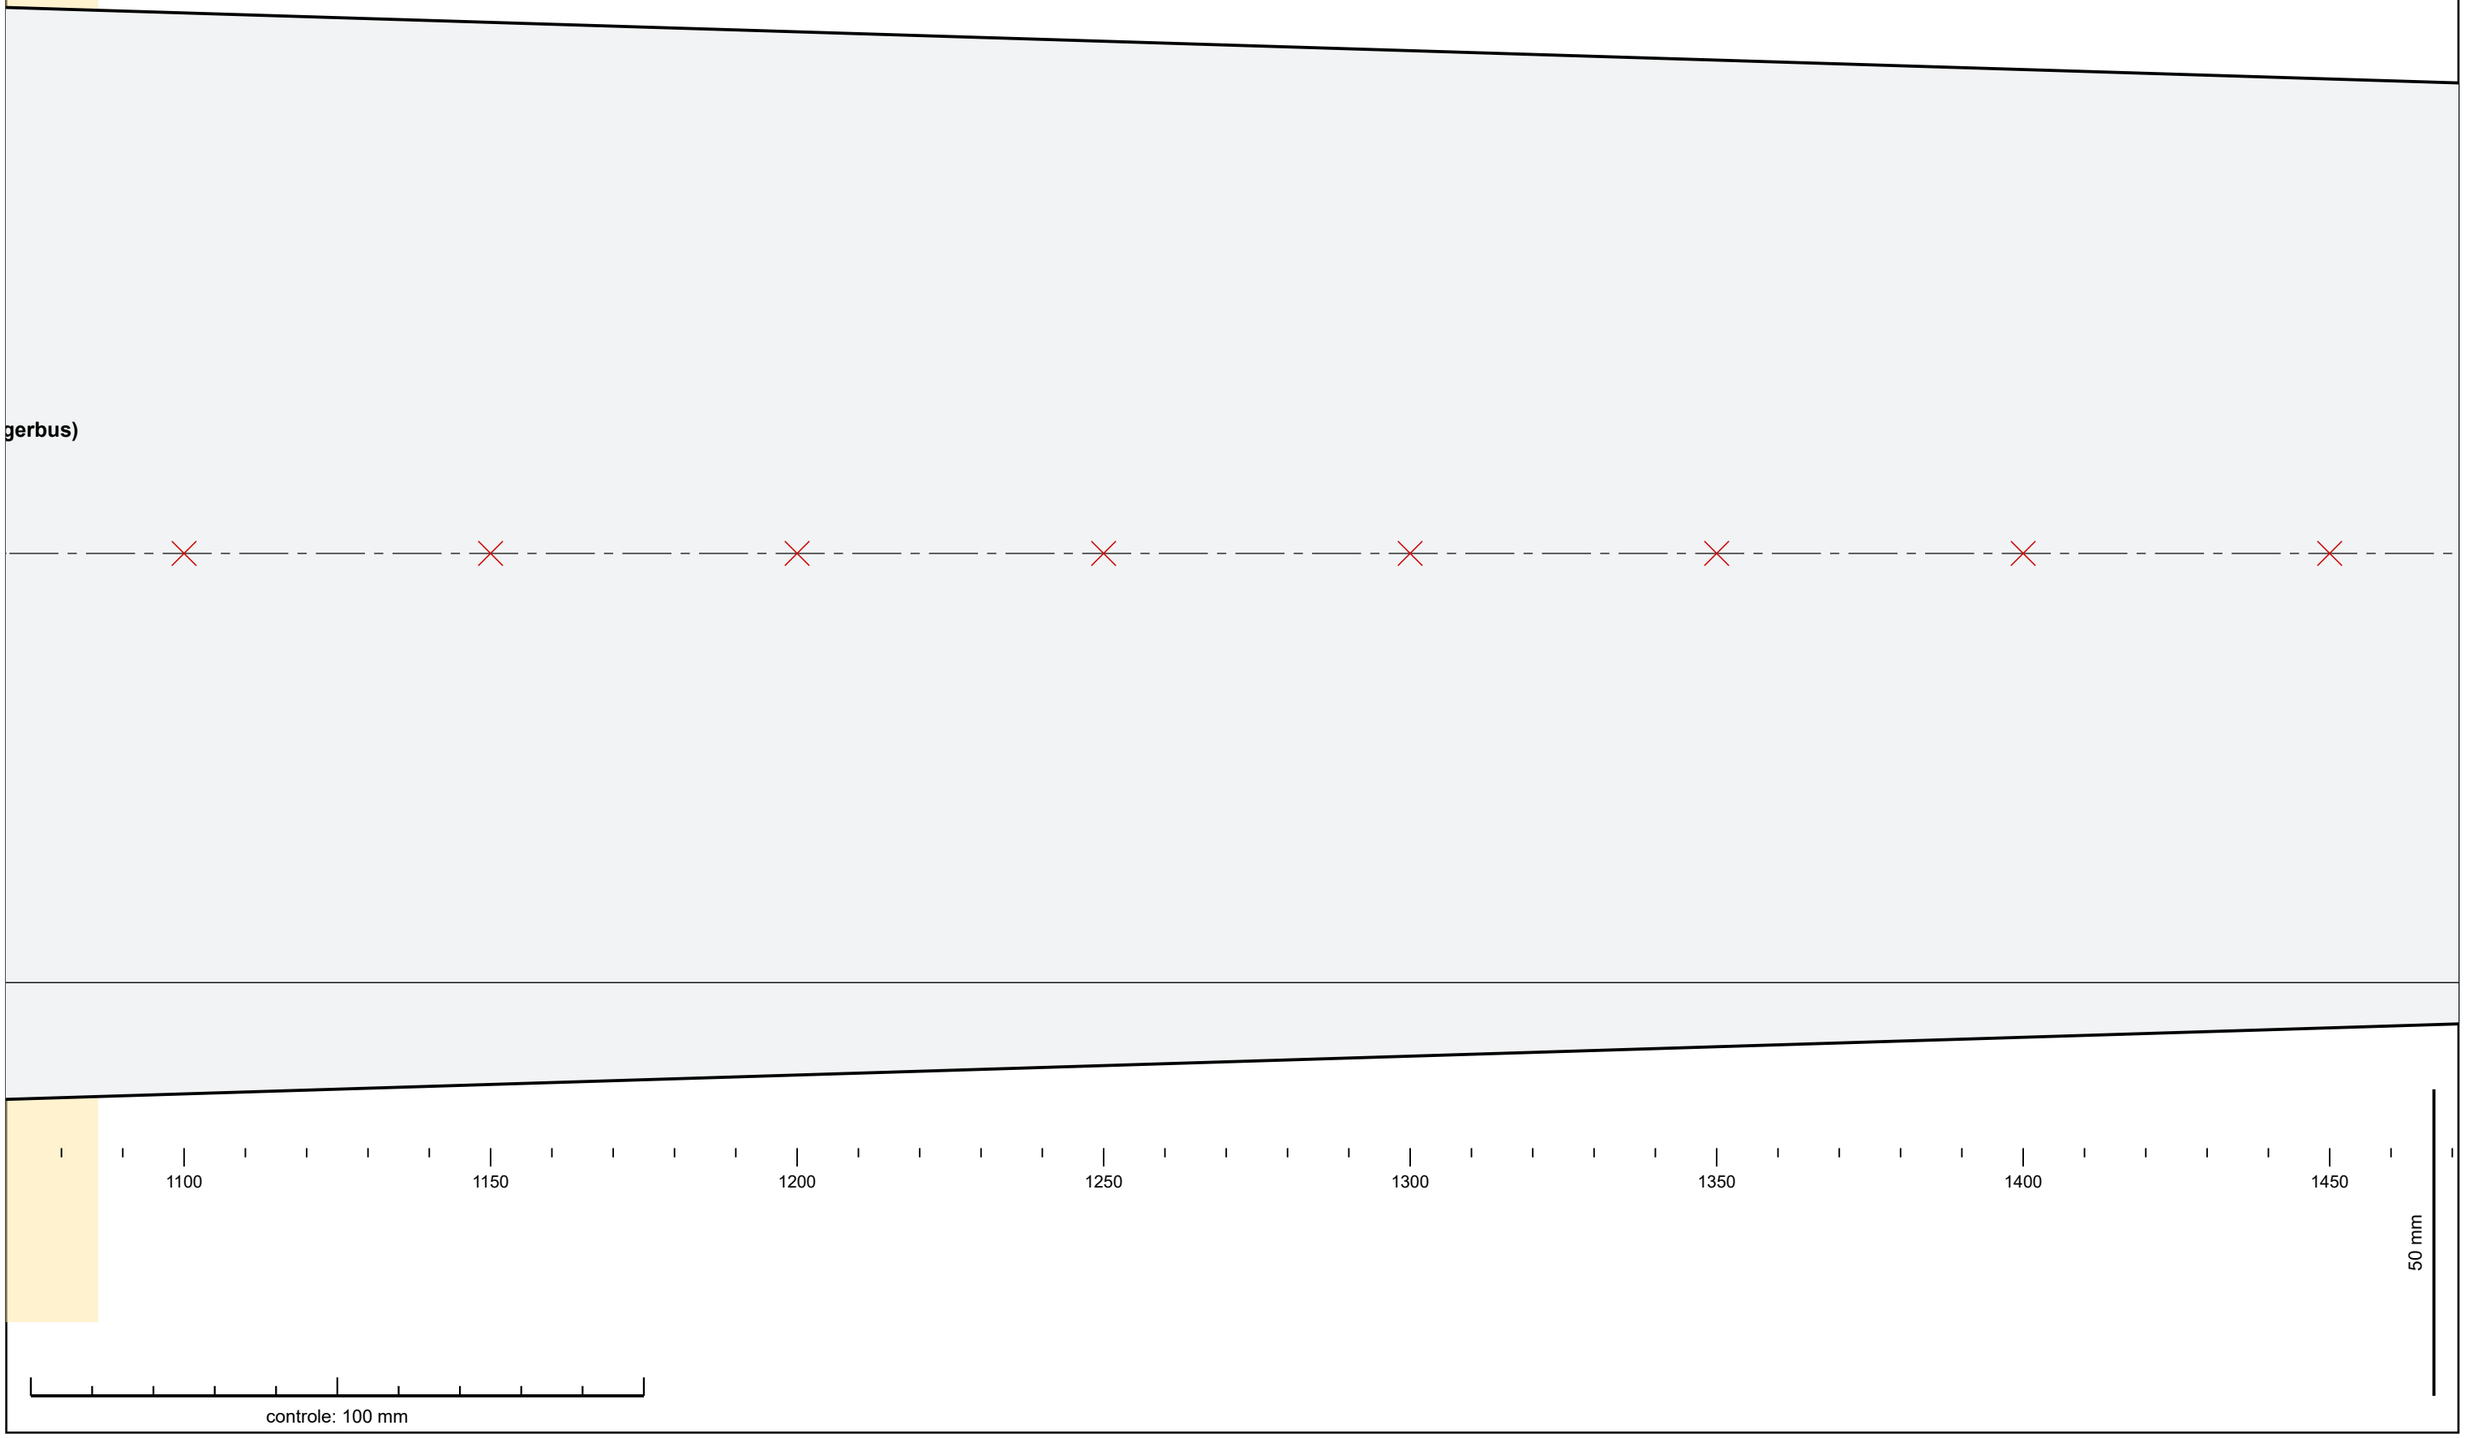


ARM Armwang (volledig) — strook 5 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

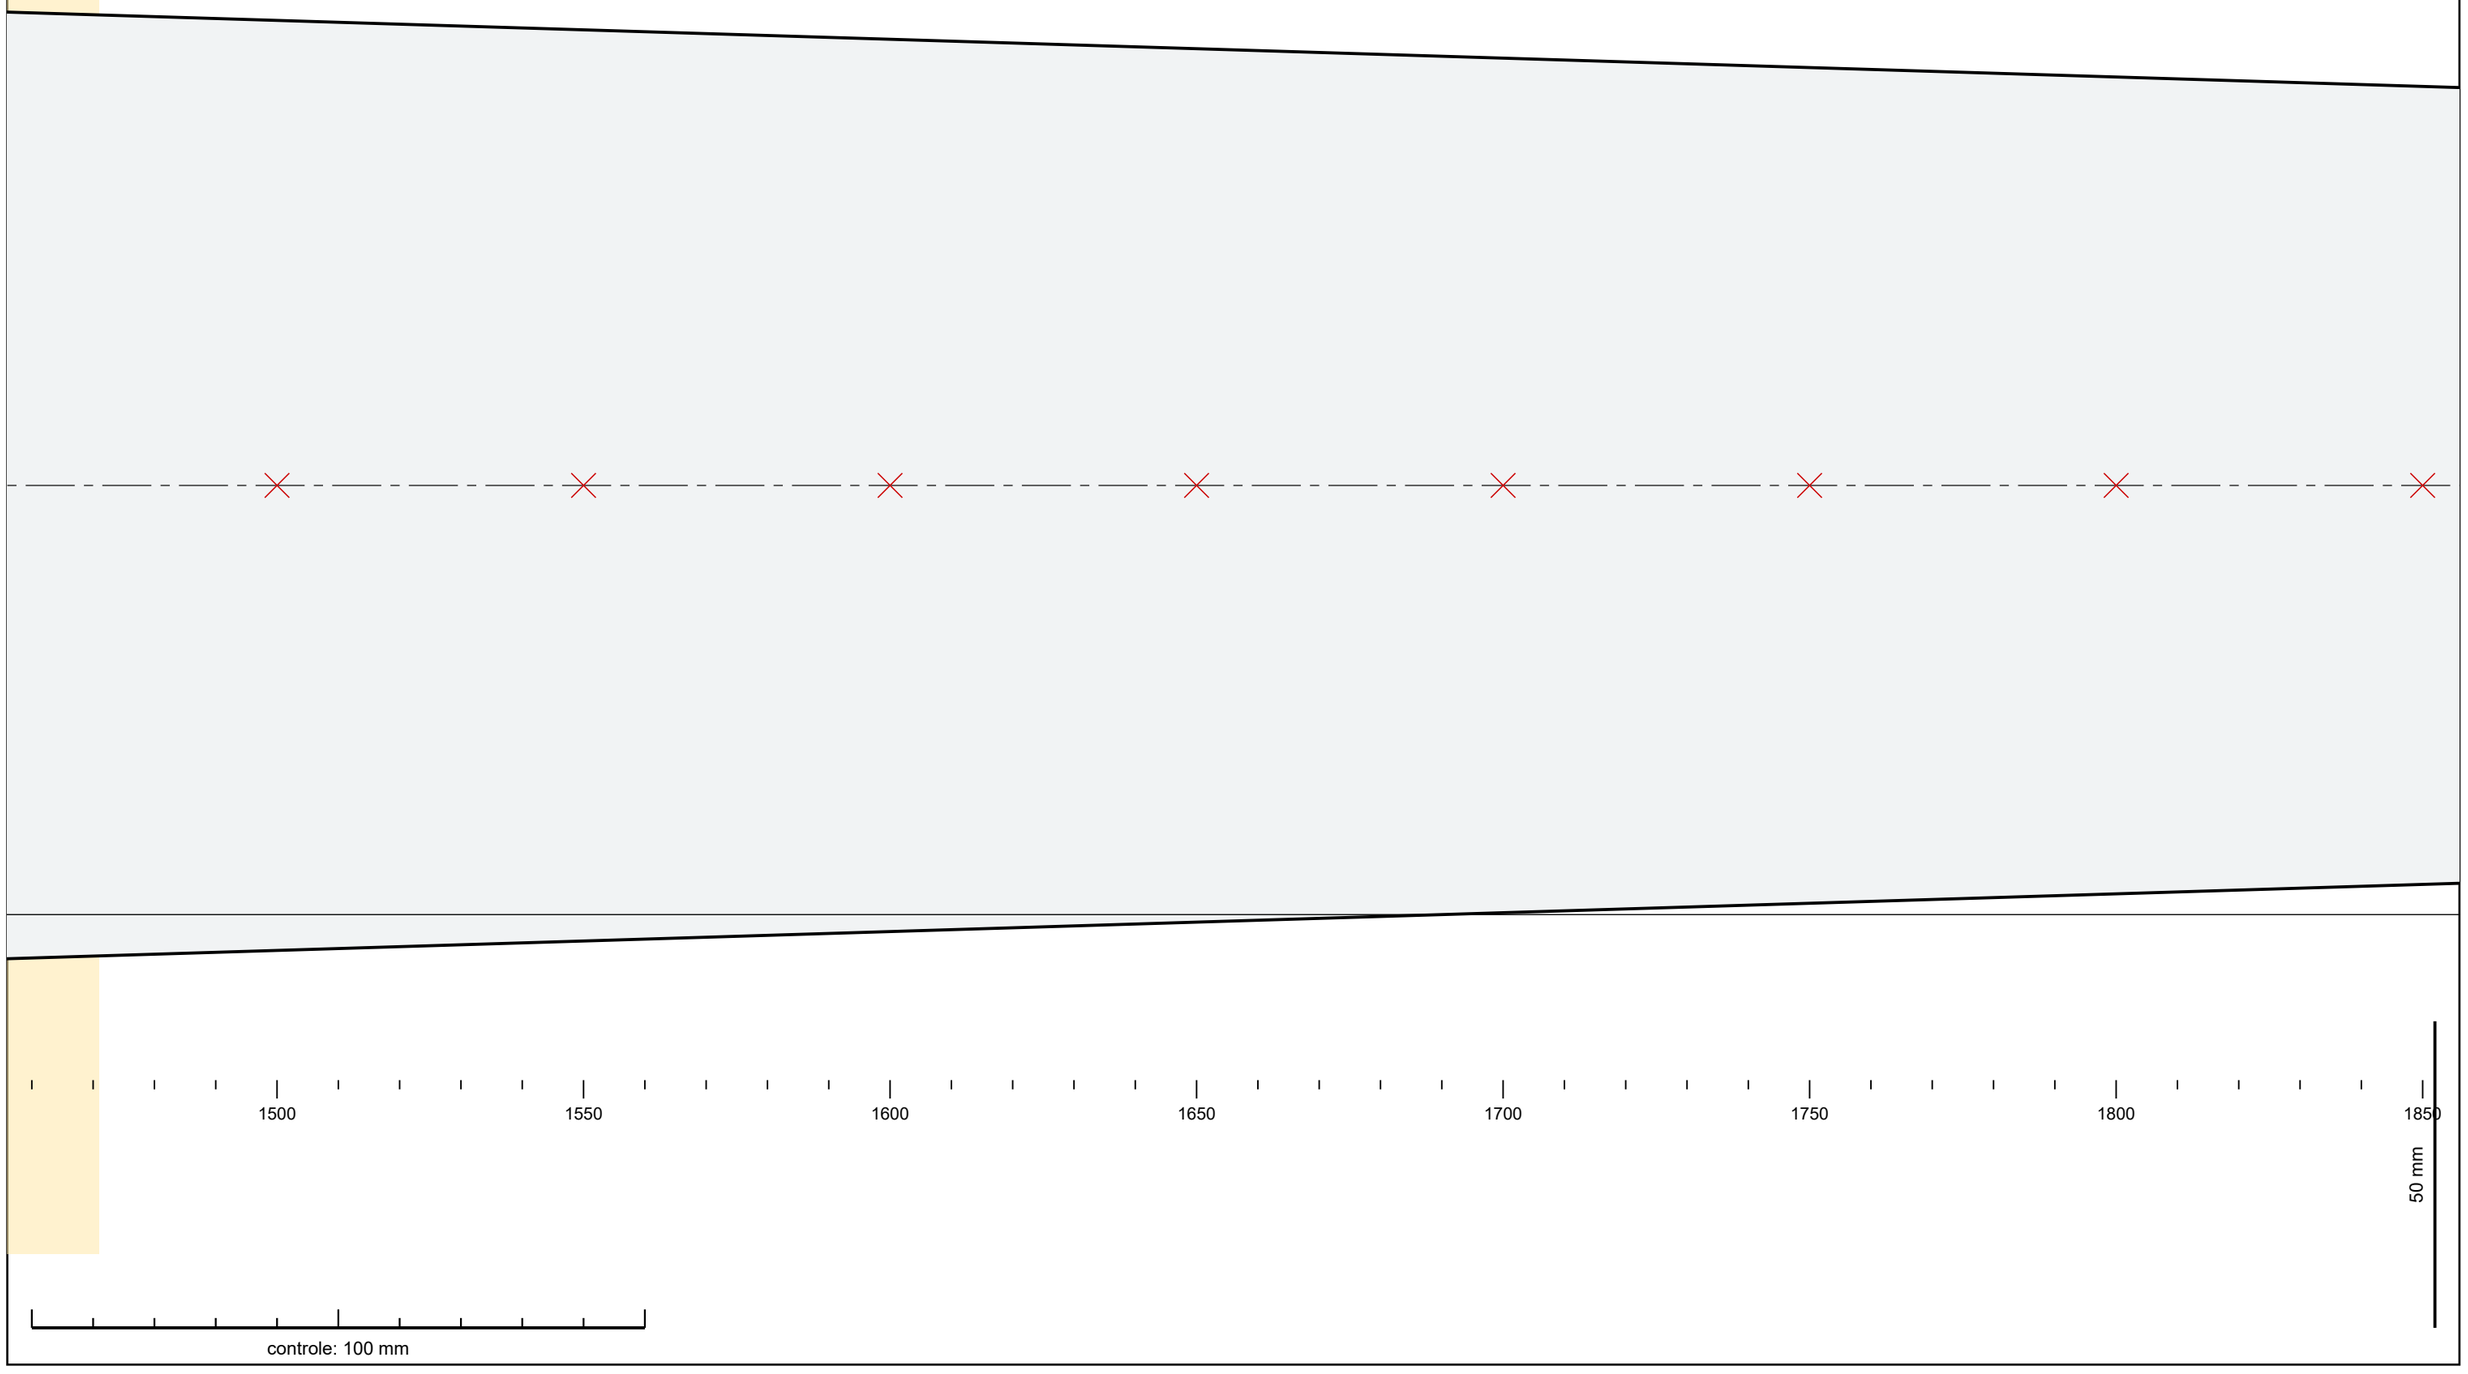



ARM Armwang (volledig) — strook 6 van 6

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, 2 wangen per arm

Gaten voor de lagerbussen (Ø60 aan de koppen, Ø50 in het midden); de bus dwars door de koker lassen, daarna de bus op maat boren. Kop R58.

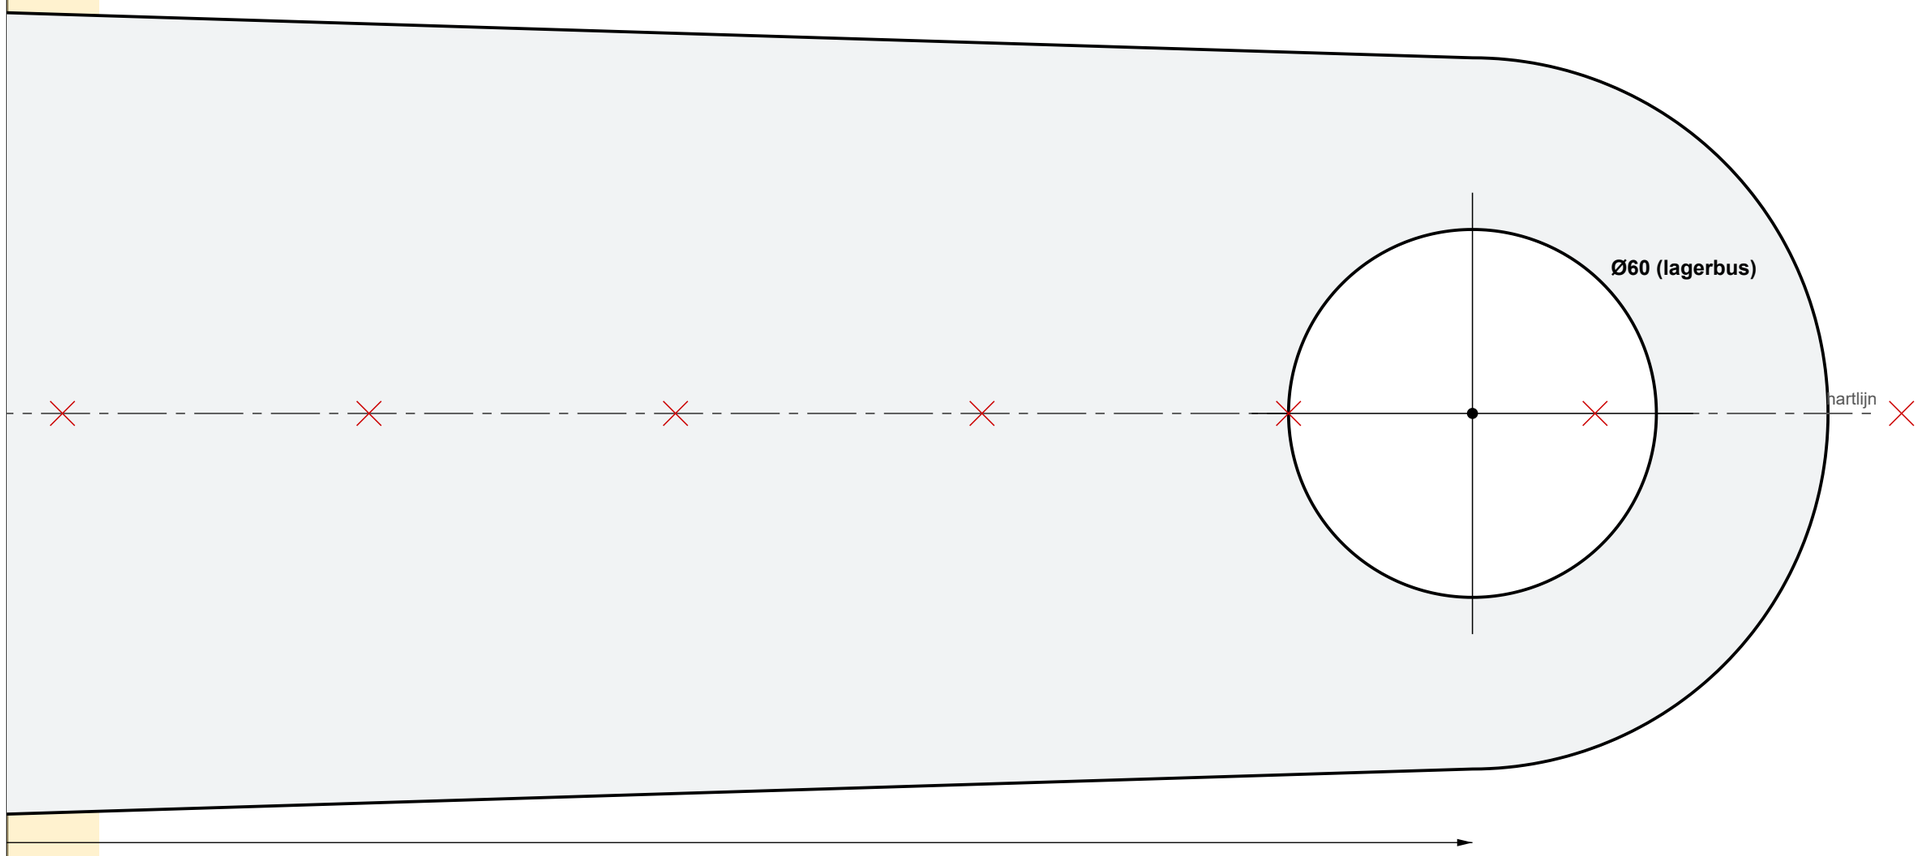



50 mm

controle: 100 mm


KAPZ Kapzijde met zaagtand — strook 1 van 2

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · S355, plaat 8 mm · gele kap, 2 per cilinder (links en rechts gespiegeld)

16 tanden, steek 30, diepte 14; de steile kant naar de kopplaat.

Rechterzijde: mal omdraaien.

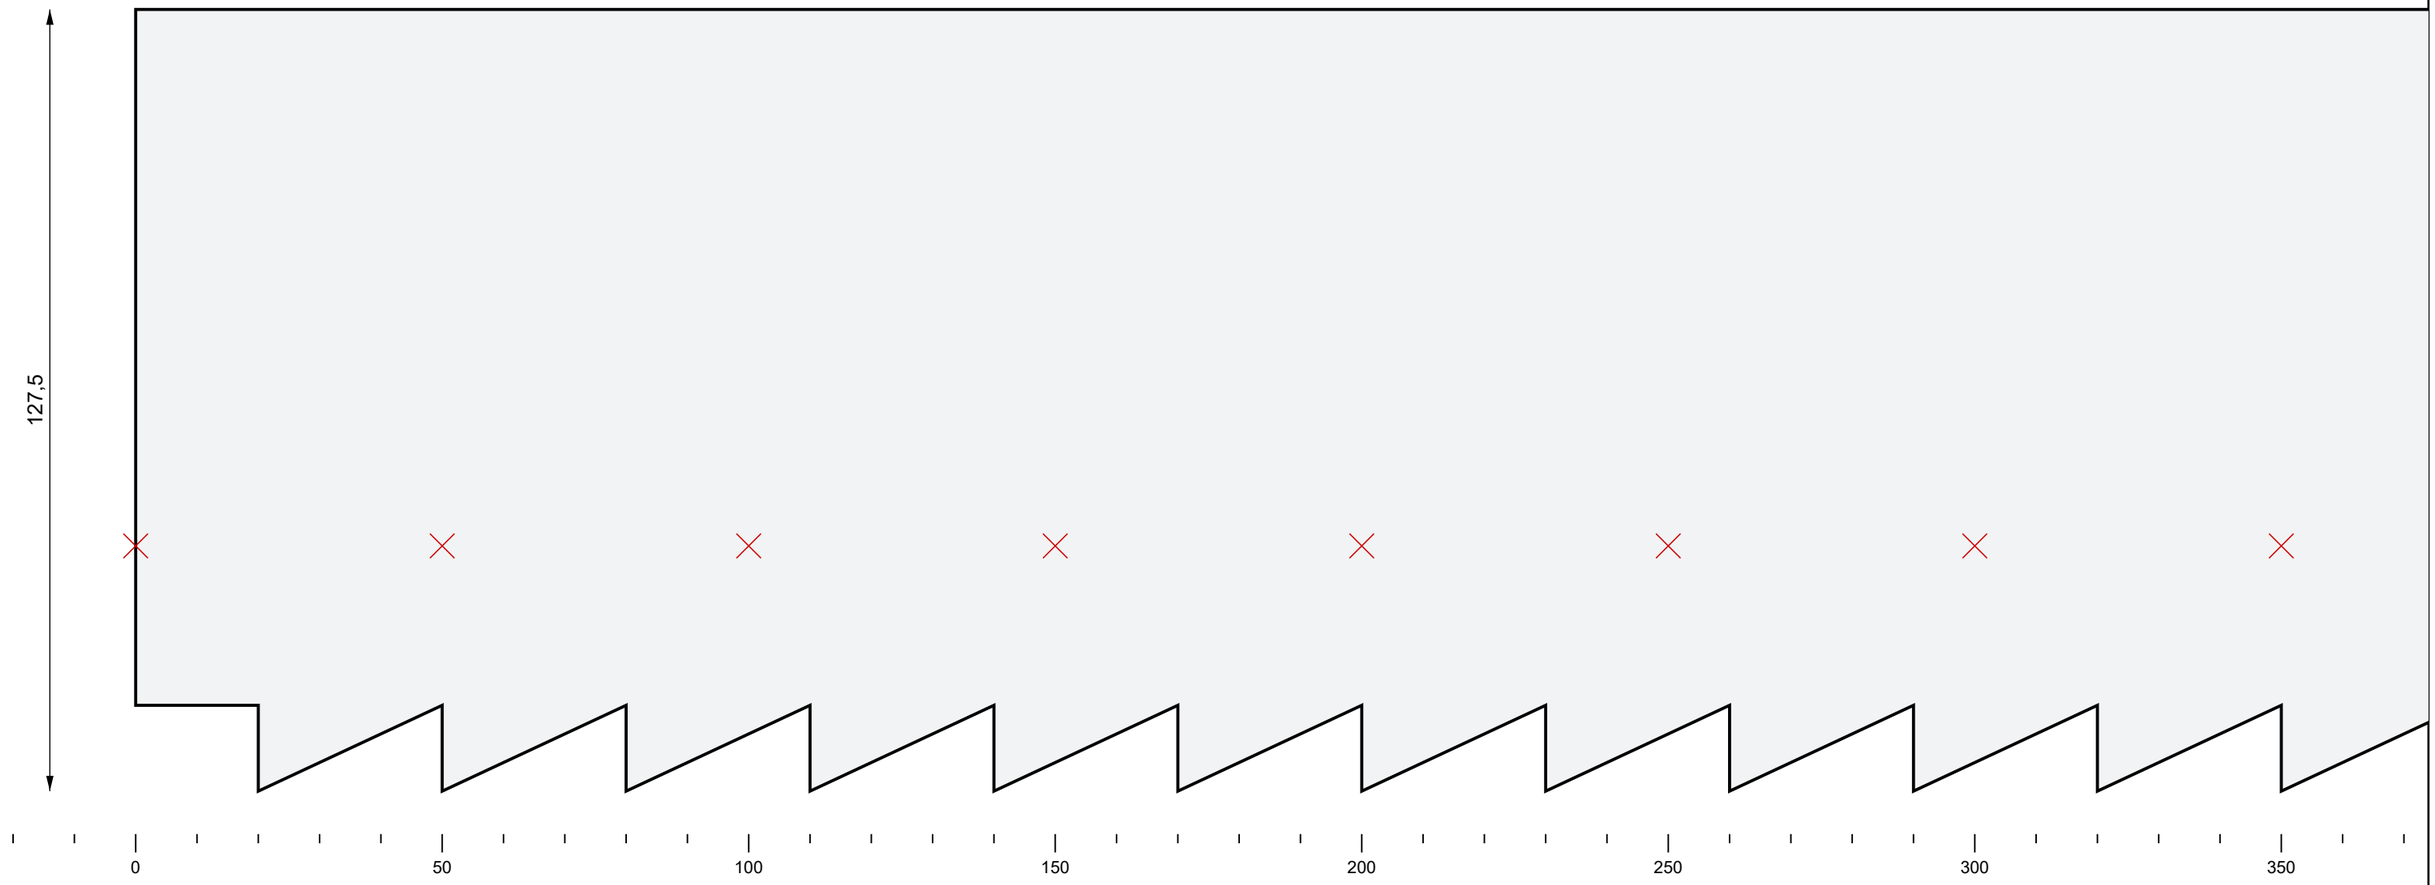

50 mm

controle: 100 mm


KAPZ Kapzijde met zaagtand — strook 2 van 2

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · S355, plaat 8 mm · gele kap, 2 per cilinder (links en rechts gespiegeld)

16 tanden, steek 30, diepte 14; de steile kant naar de kopplaat.

Rechterzijde: mal omdraaien.

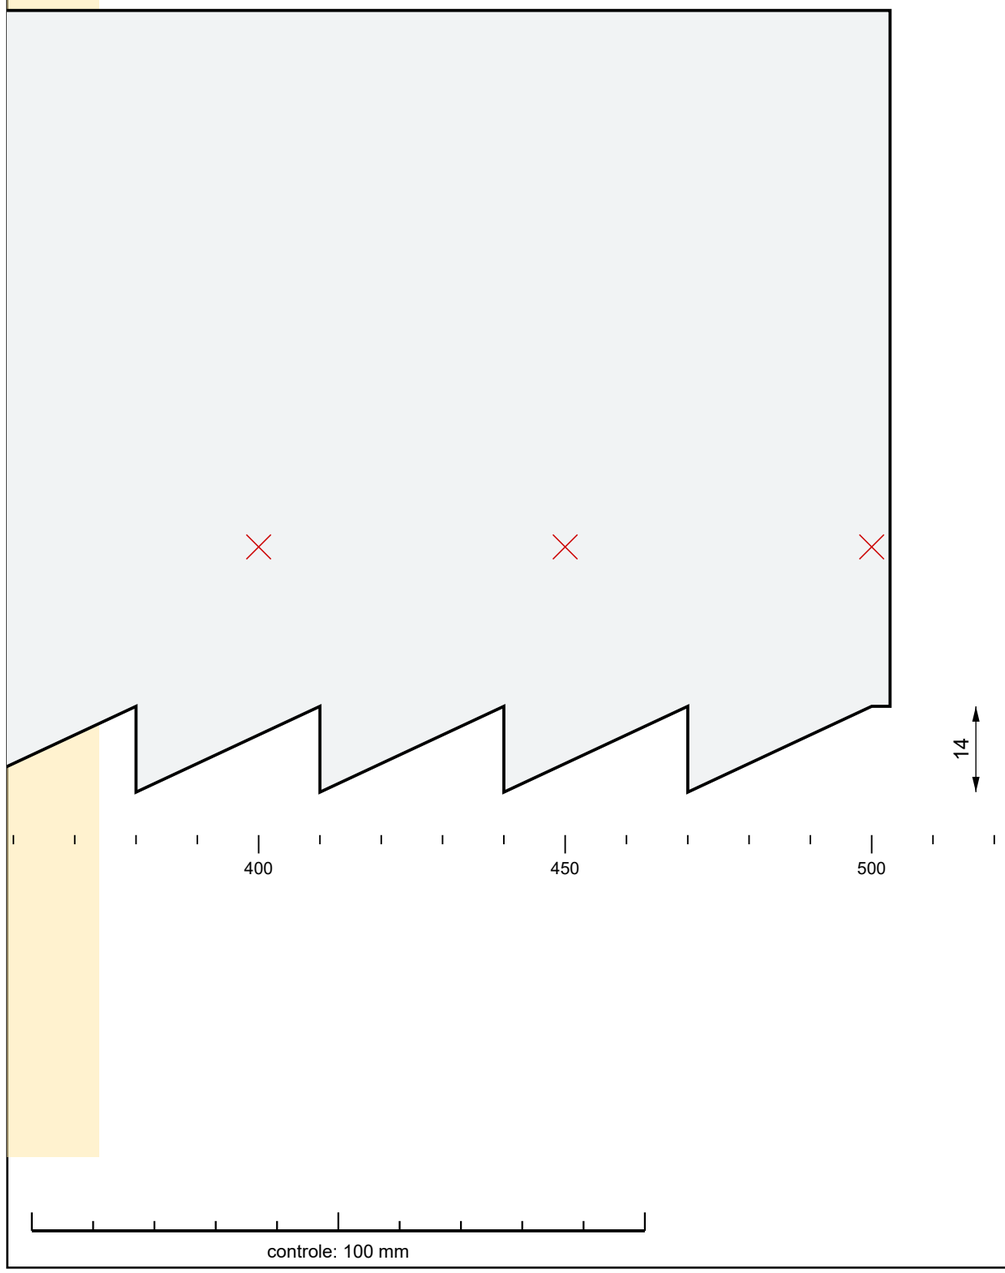


PAL Palplaat valbeveiliging — strook 1 van 2

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · C45 (tanden gehard) of S355, plaat 8 mm · op de koker van de cilinder, 2 per cilinder

12 tanden, steek 30, hoogte 12. Scharniergat achteraan.

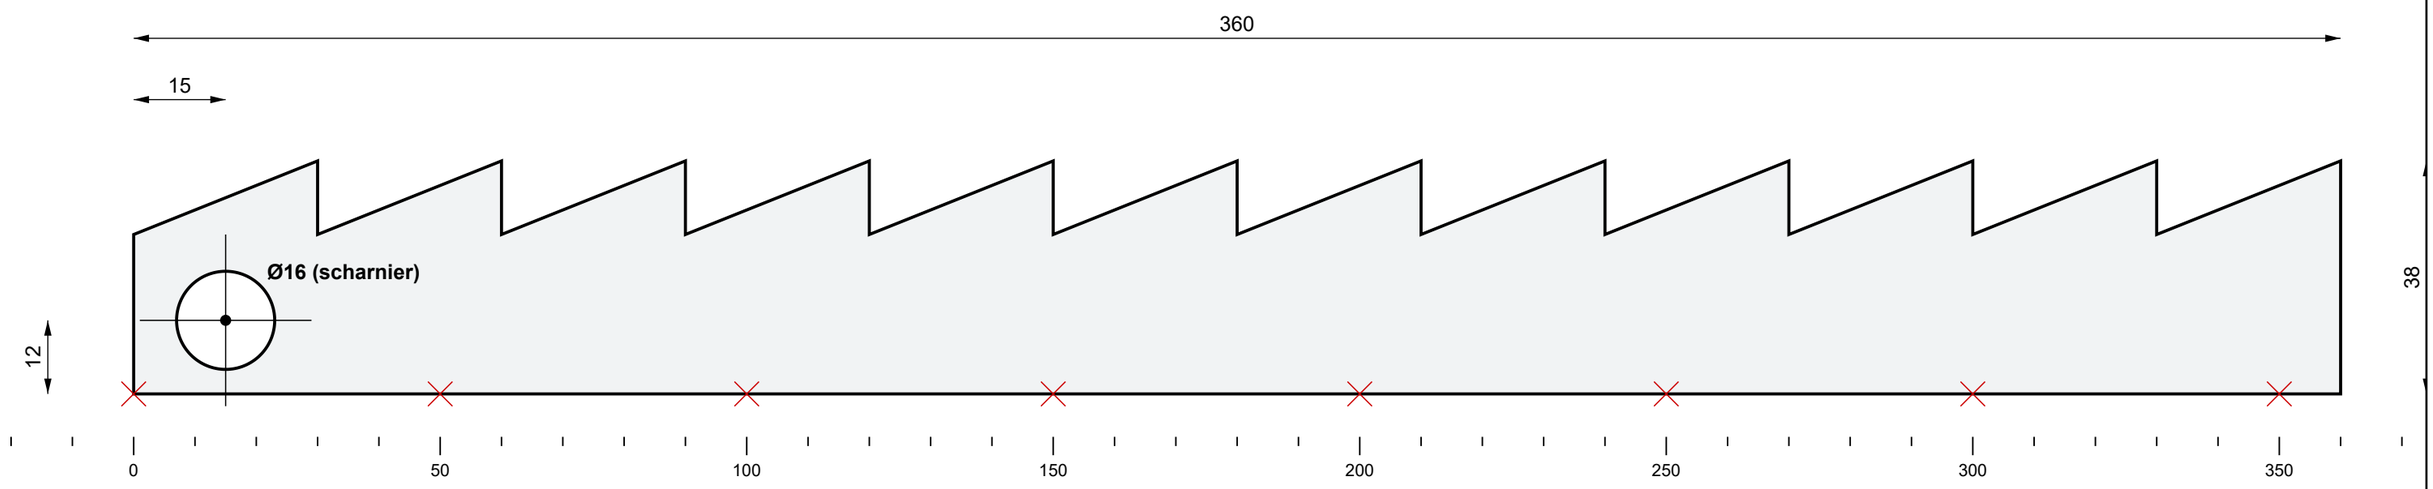

50 mm

controle: 100 mm


PAL Palplaat valbeveiliging — strook 2 van 2


Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · C45 (tanden gehard) of S355, plaat 8 mm · op de koker van de cilinder, 2 per cilinder

12 tanden, steek 30, hoogte 12. Scharniergat achteraan.








Ogen en kleine delen: OOG-B, LIP, BOK-A

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

OOG-B · Oog cilinder (op de cilinderbuis Ø90)

4 x · S355, plaat 12 mm · armpaar B, 2 per stangoog


Onderkant = zadel R45: past op de cilinderbuis Ø90.
Hart boring 90 boven het hart van de buis.

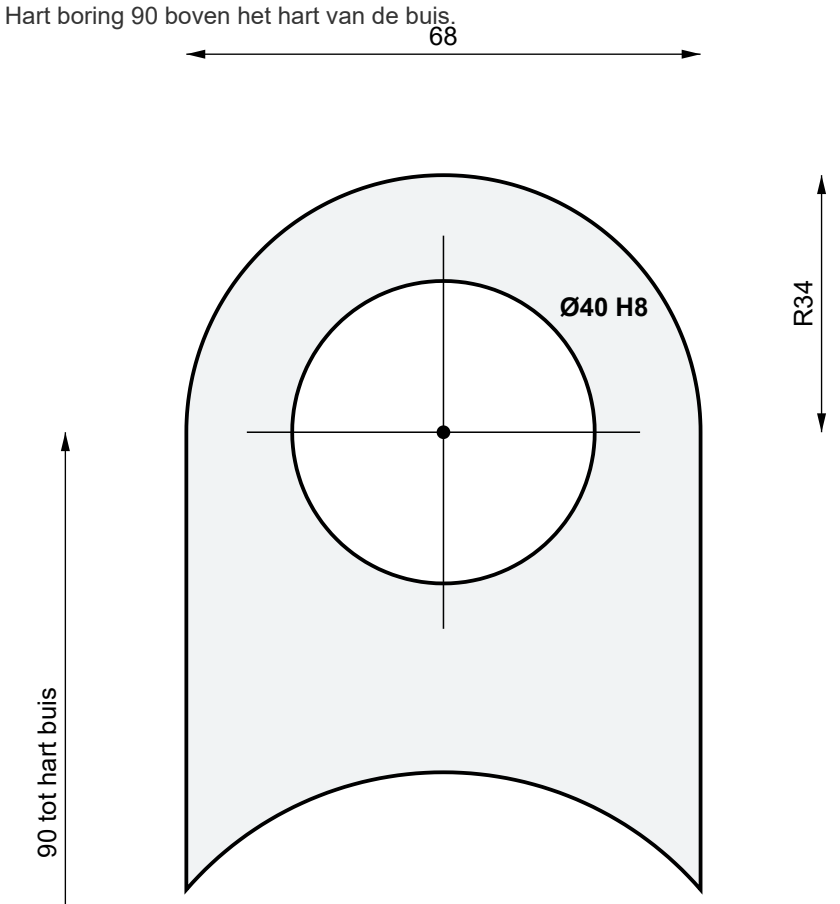

LIP · Lipplaat cilinderbok

4 x · S355, plaat 12 mm · cilinderbok, 2 per cilinder


Onderkant op de dwarsplaat (8 mm): hart pen 60 boven de vloer.

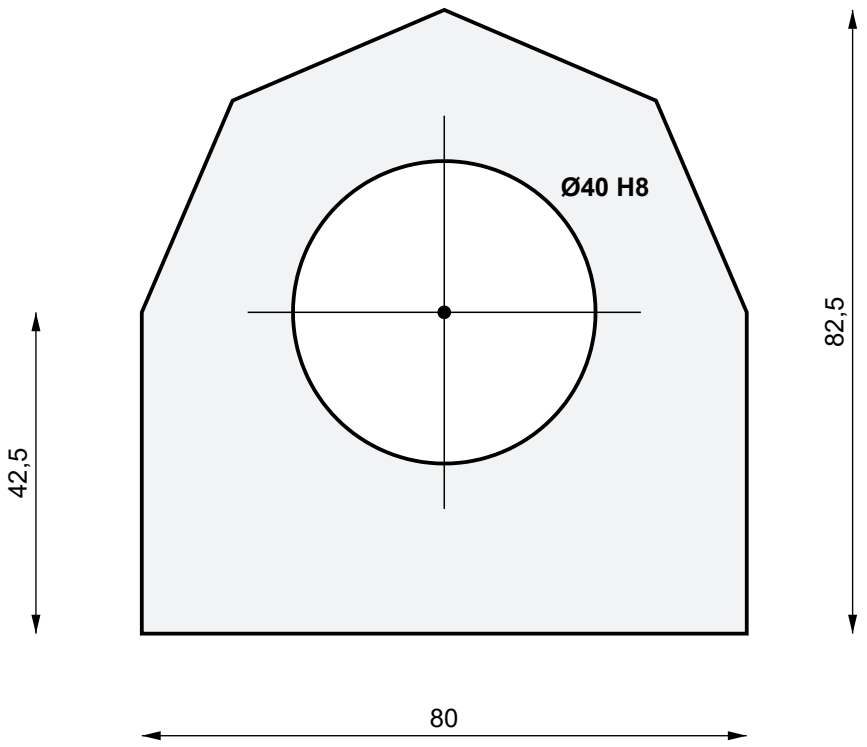


BOK-A · Scharnierbok armpaar A

2 x · S355, plaat 10 mm · onderframe, tegen het lijf van de langsligger (z -1000)

Onderkant op de vloerplaat. Boring in lijn met de
andere bok: as Ø40 erdoor tijdens het lassen.

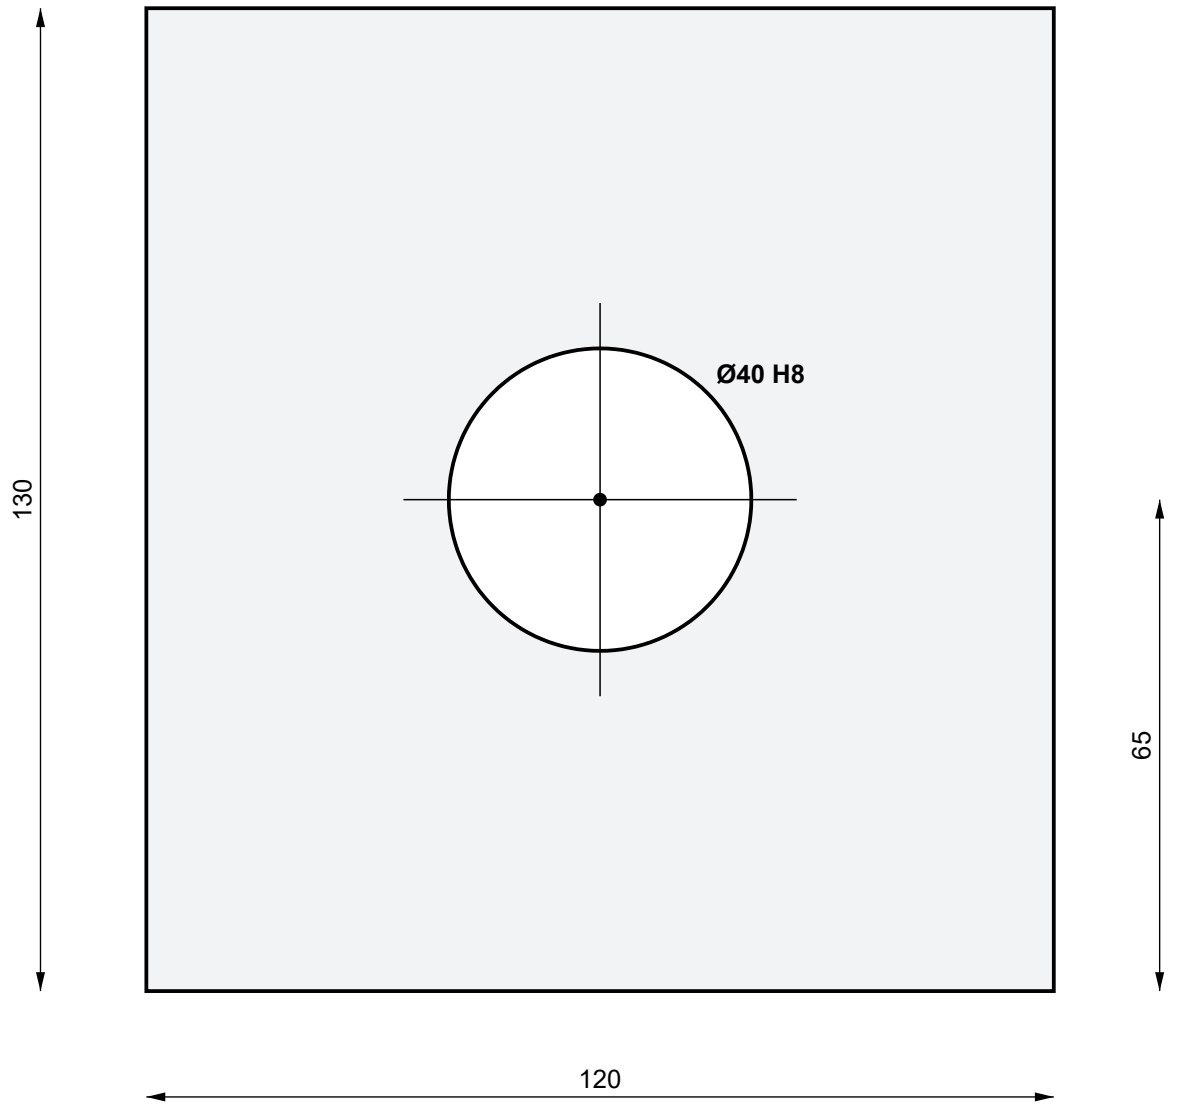






Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

BLOK-B · Plaat scharnierblok armpaar B

6 x · S355, plaat 20 mm · bovenframe, 3 platen per blok (z -1000)


Bovenkant tegen het bovenframe. 3 platen samen opspannen en in één keer boren.

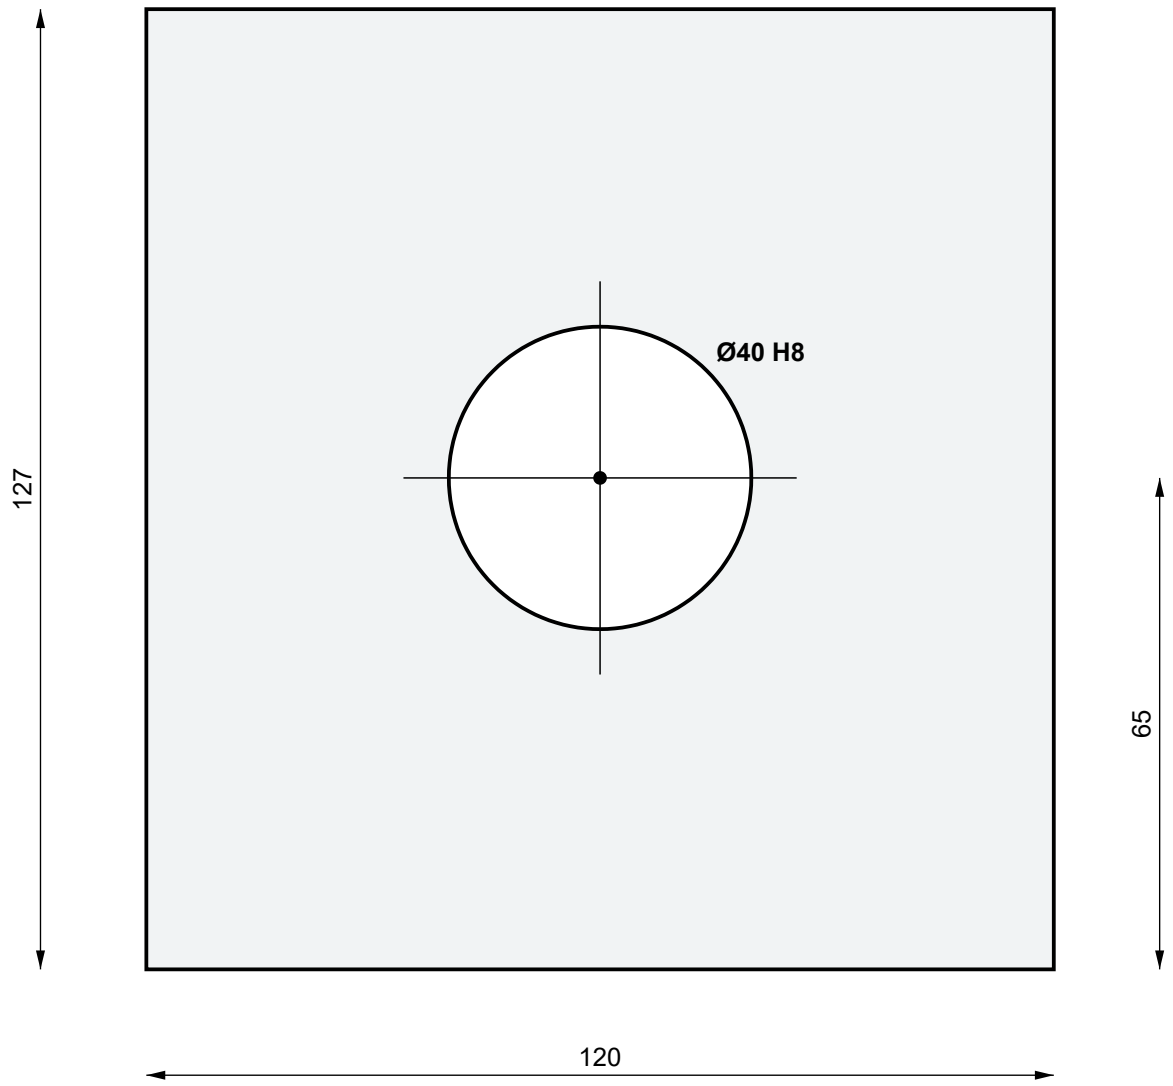

HIJS · Hijsoog

4 x · S355, plaat 16 mm · onderframe, op de bovenflens (z ±800)

Kop R40. Gat Ø30 voor een sluiting of haak.

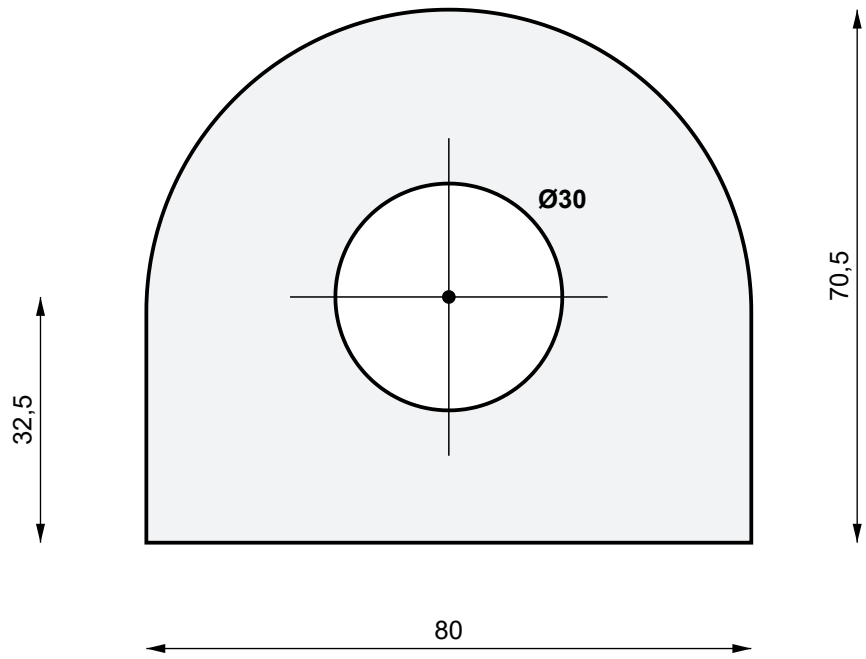

50 mm

controle: 100 mm


Ogen en kleine delen: KAP

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

KAP · Kopplaat valbeveiliging

2 x · S355, plaat 6 mm · gele kap, doorvoer van de stang Ø56

Hart doorvoer = hart van de zuigerstang.

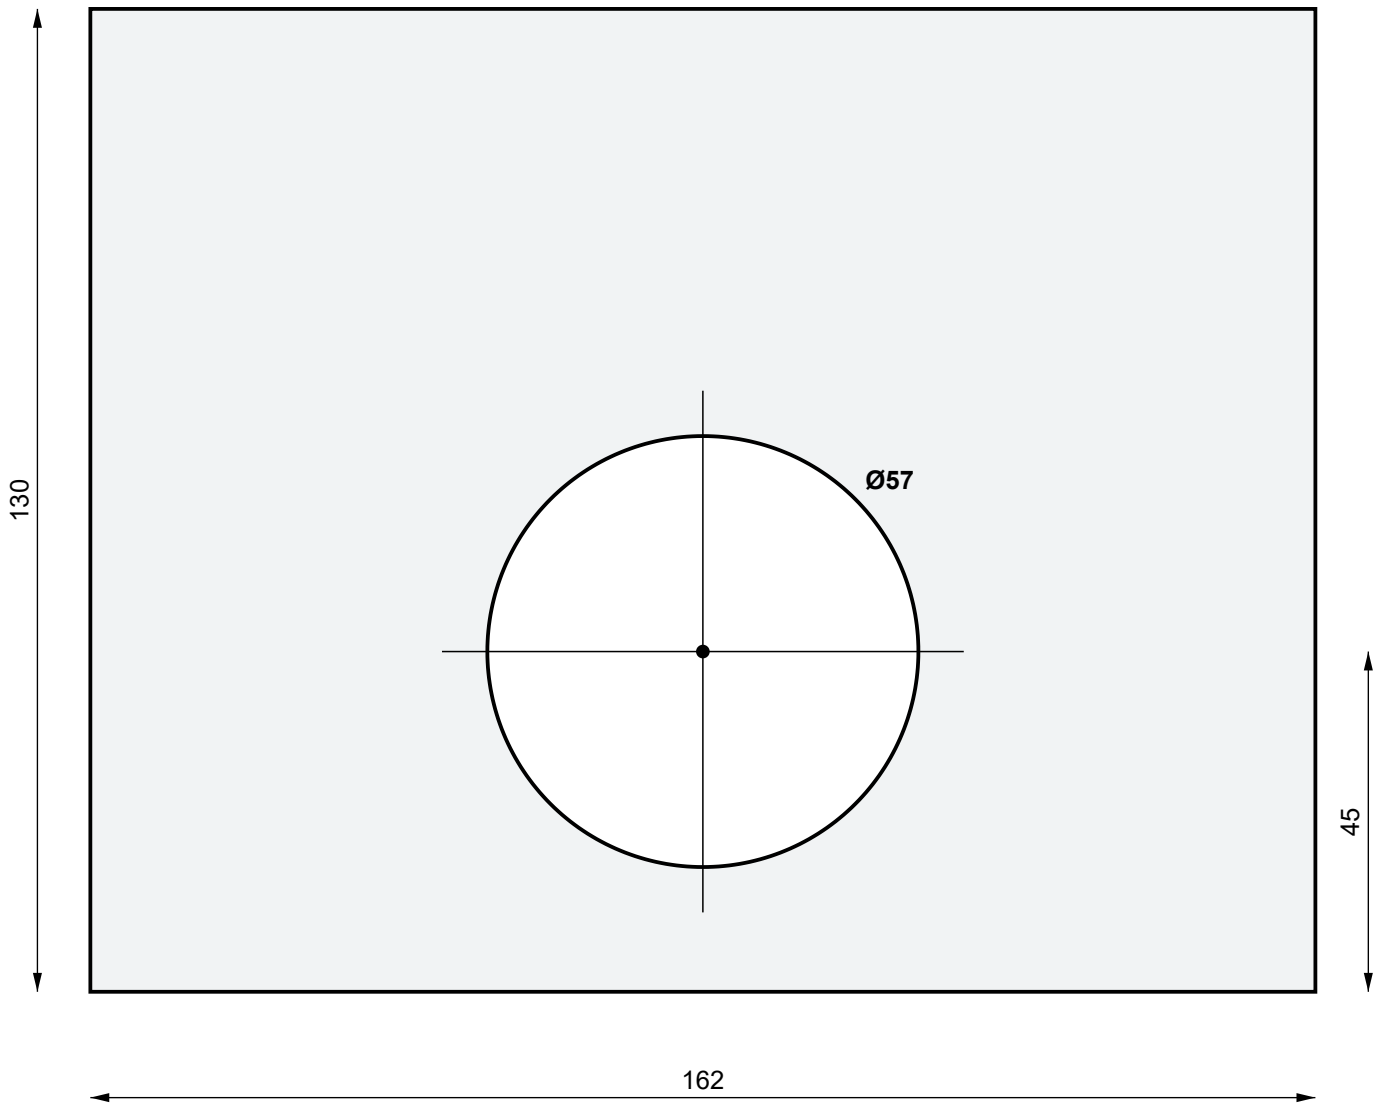

50 mm

controle: 100 mm