ARM-KOP Armwang: kopmal


Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

16 x · S355, plaat 10 mm (8 wangen, 2 koppen per wang) · schaararmen A en B; dezelfde mal voor beide koppen (omdraaien)

Aftekenen: hartlijn over de hele plaat; boorpunten op 0, 1040 en 2080 (meetlint).

Hoogte vanaf de hartlijn: ±58 bij 0 en 2080, ±90 bij 1040. Rechte randen met een lat.

Mal op het boorpunt en de hartlijn leggen, R58 aftekenen. Gat Ø60 voor de lagerbus.

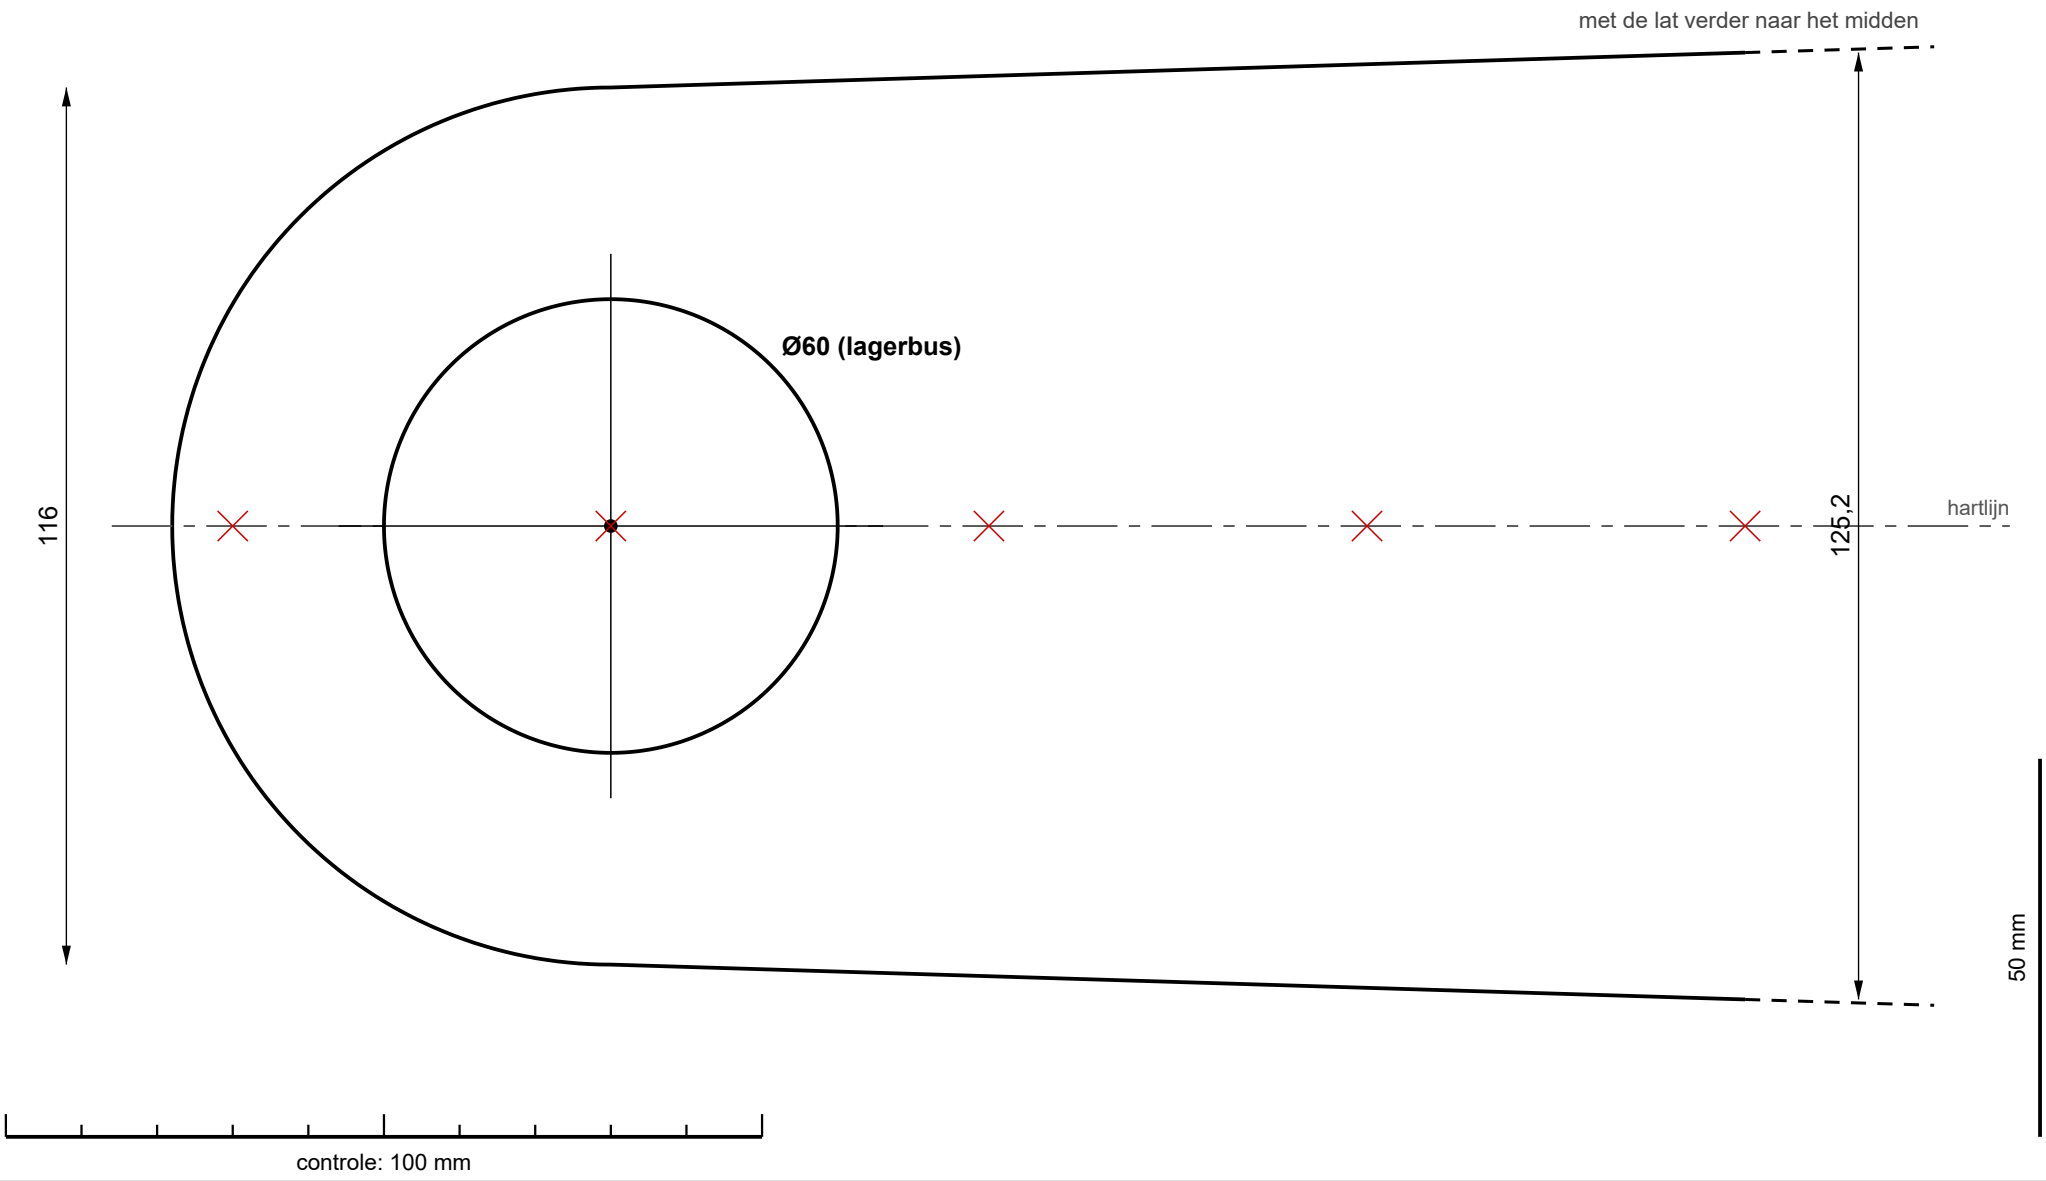


ARM-MID Armwang: middenmal (halve mal, spiegelen over de hartlijn)

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

8 x · S355, plaat 10 mm · schaararmen A en B, boring van de middenpen

Midden van de wang: 1040 van beide koppen; de wang is hier 180 hoog (knik).

Mal op de hartlijn en het boorpunt leggen, bovenrand aftekenen, omdraaien voor de onderrand.

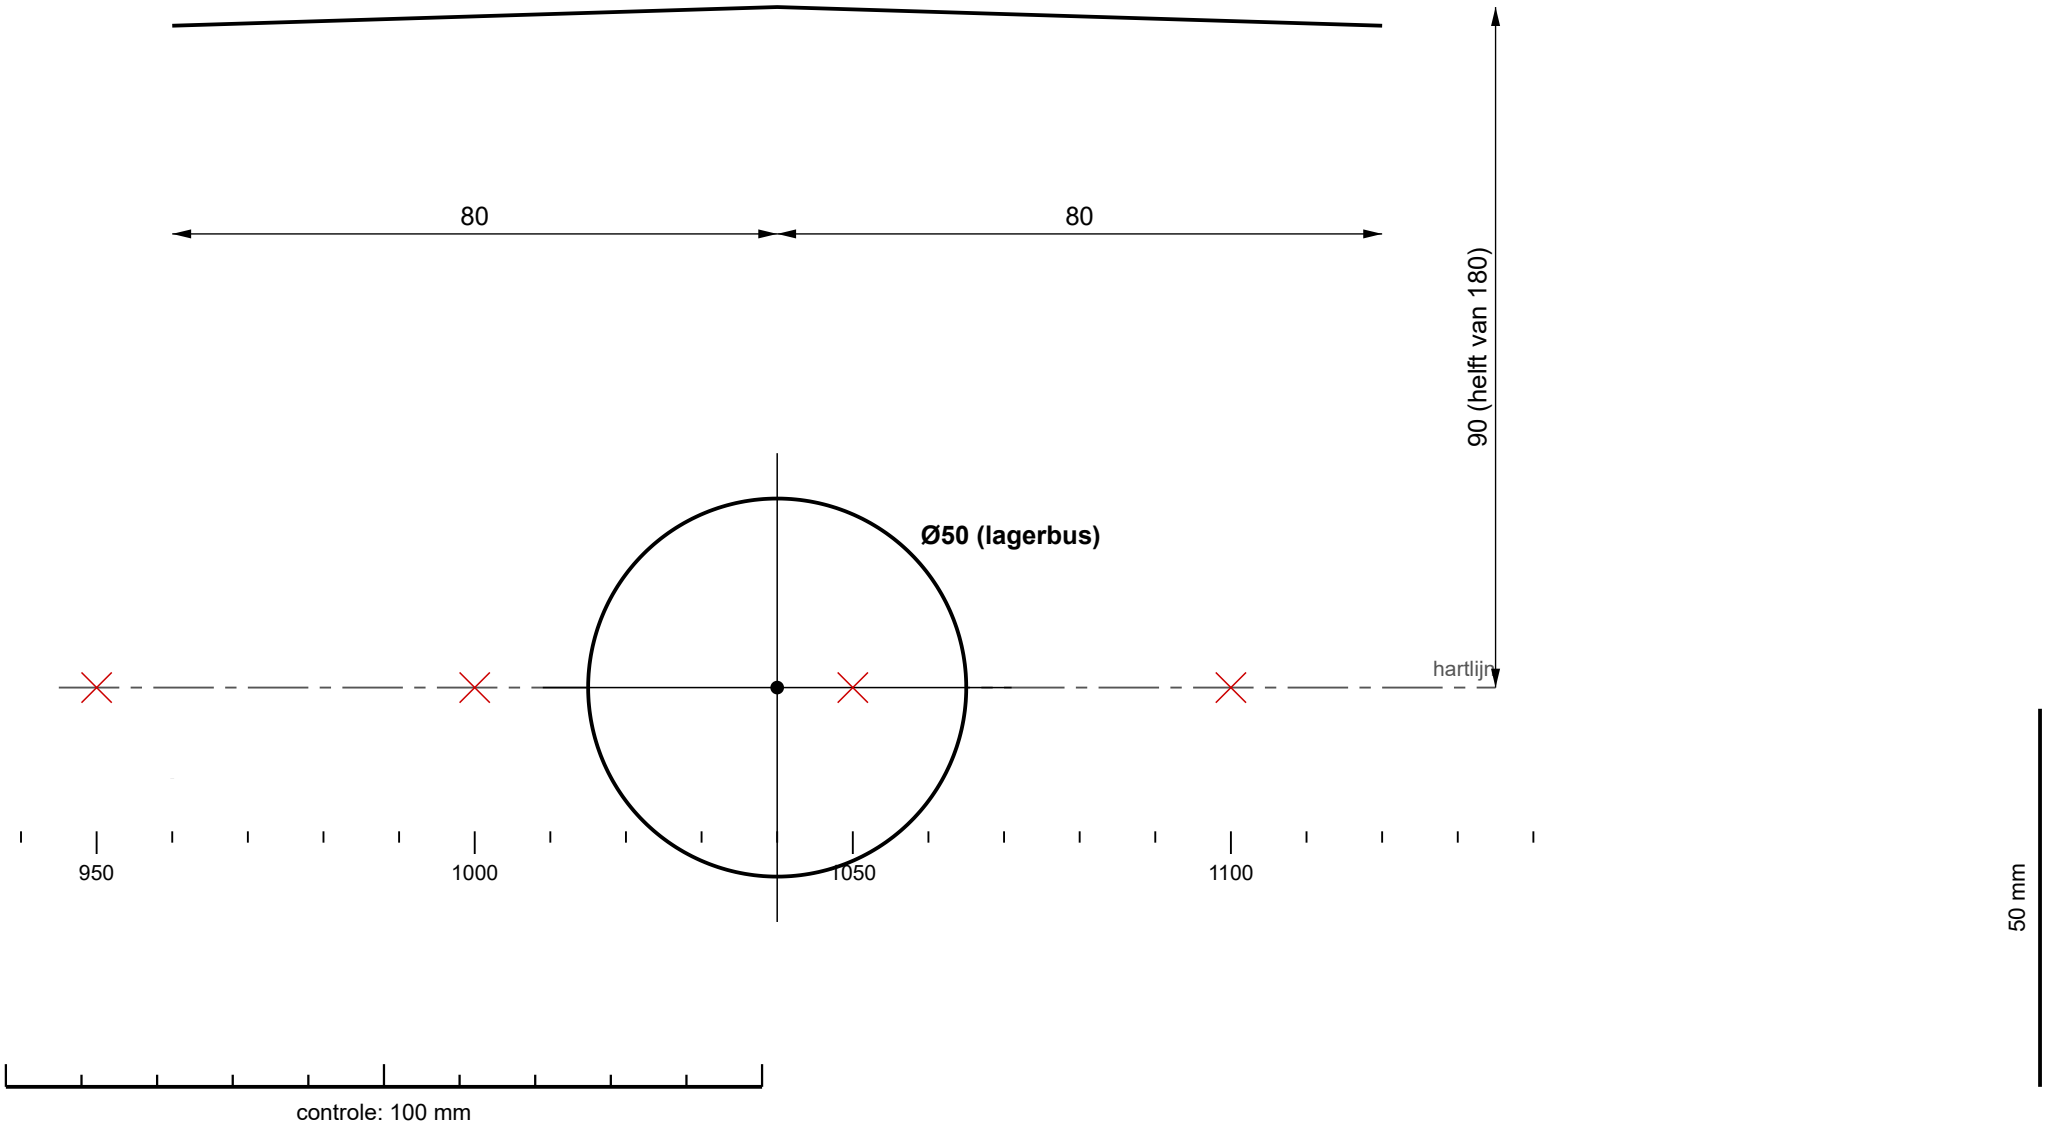


KAPZ Kapzijde met zaagtand — strook 1 van 3

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · S355, plaat 8 mm · gele kap, 2 per cilinder (links en rechts gespiegeld)

16 tanden, steek 30, diepte 14; de steile kant naar de kopplaat.

Rechterzijde: mal omdraaien.

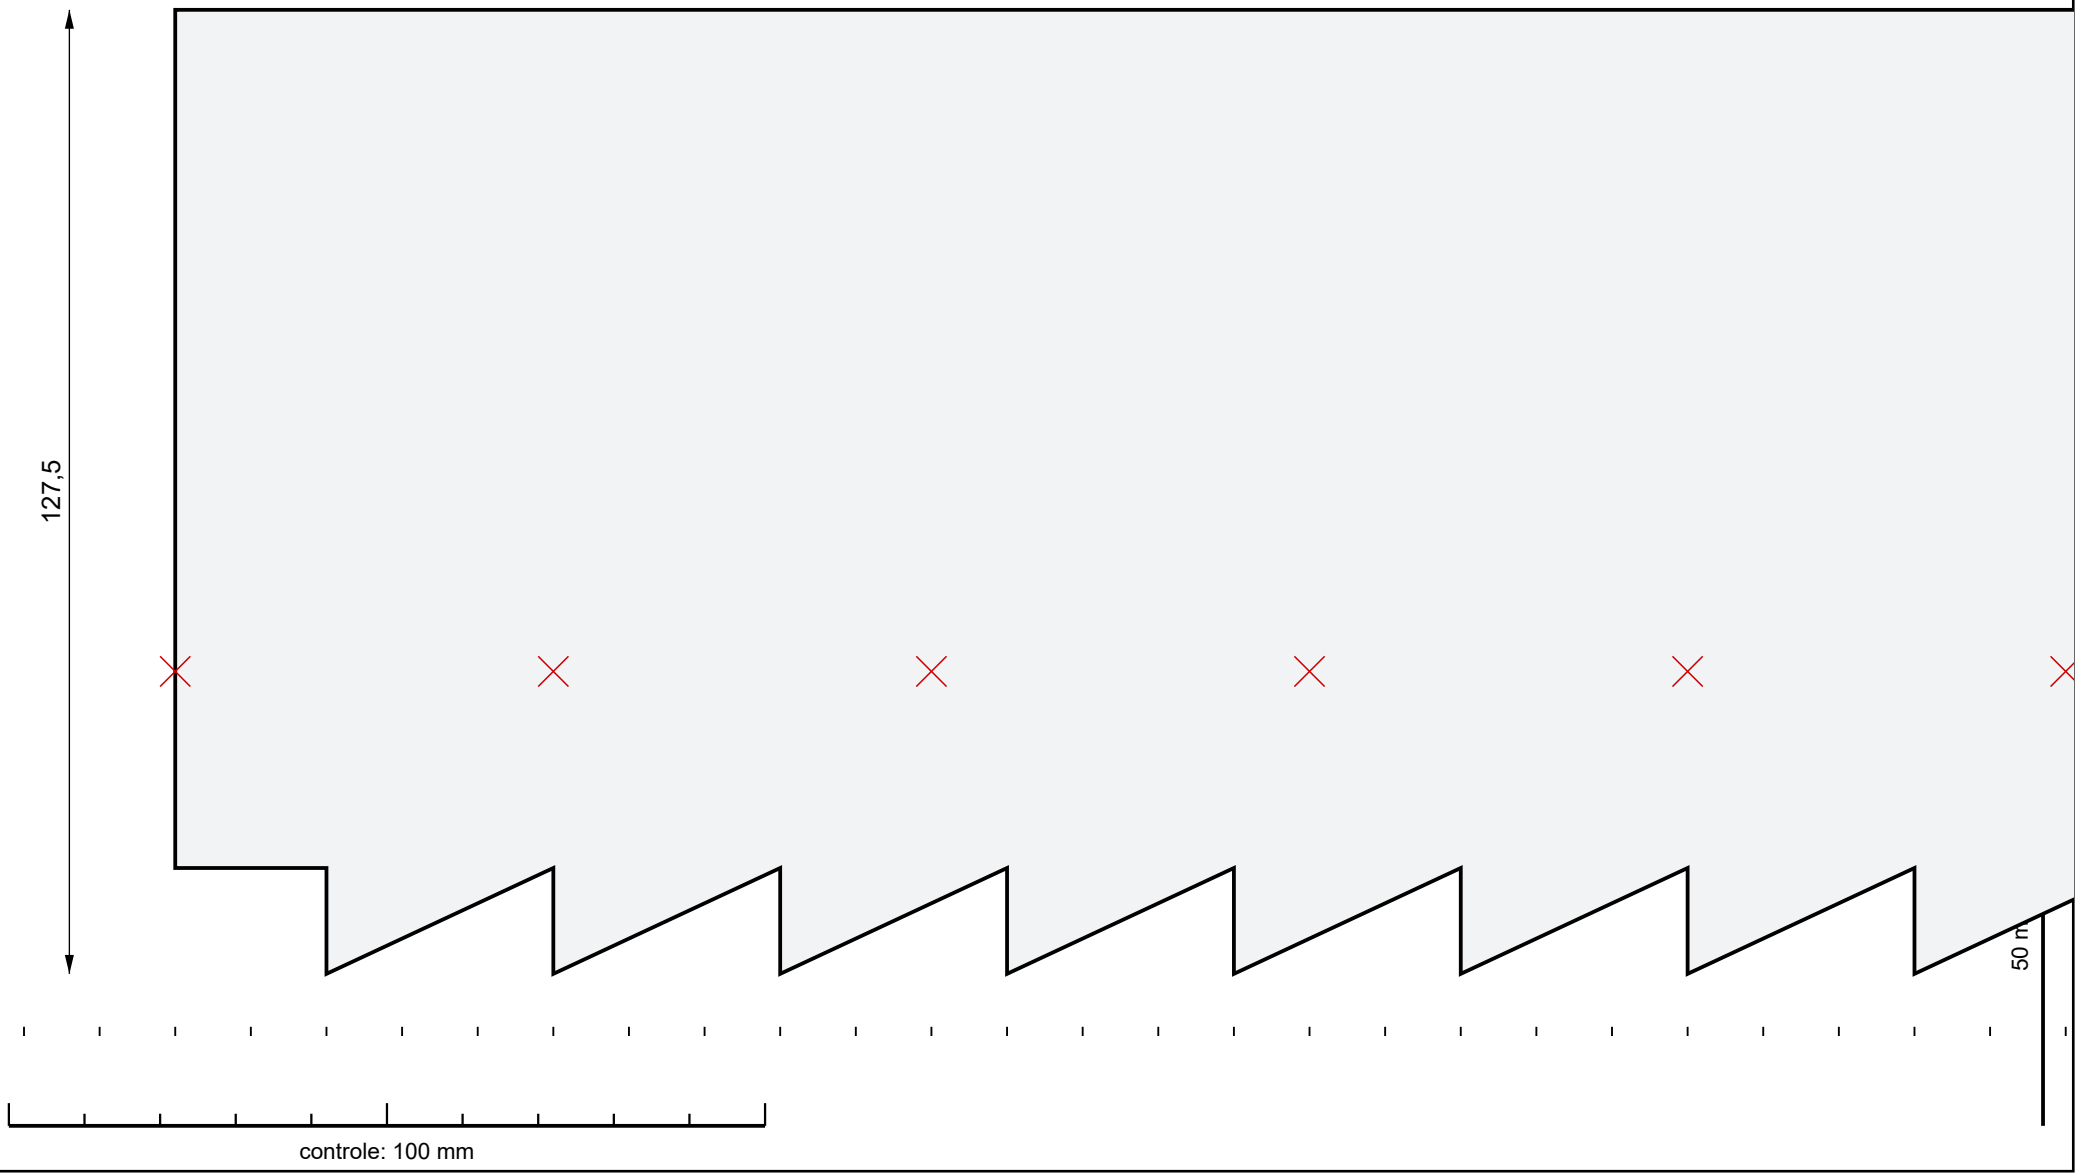


KAPZ Kapzijde met zaagtand — strook 2 van 3

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · S355, plaat 8 mm · gele kap, 2 per cilinder (links en rechts gespiegeld)

16 tanden, steek 30, diepte 14; de steile kant naar de kopplaat.

Rechterzijde: mal omdraaien.

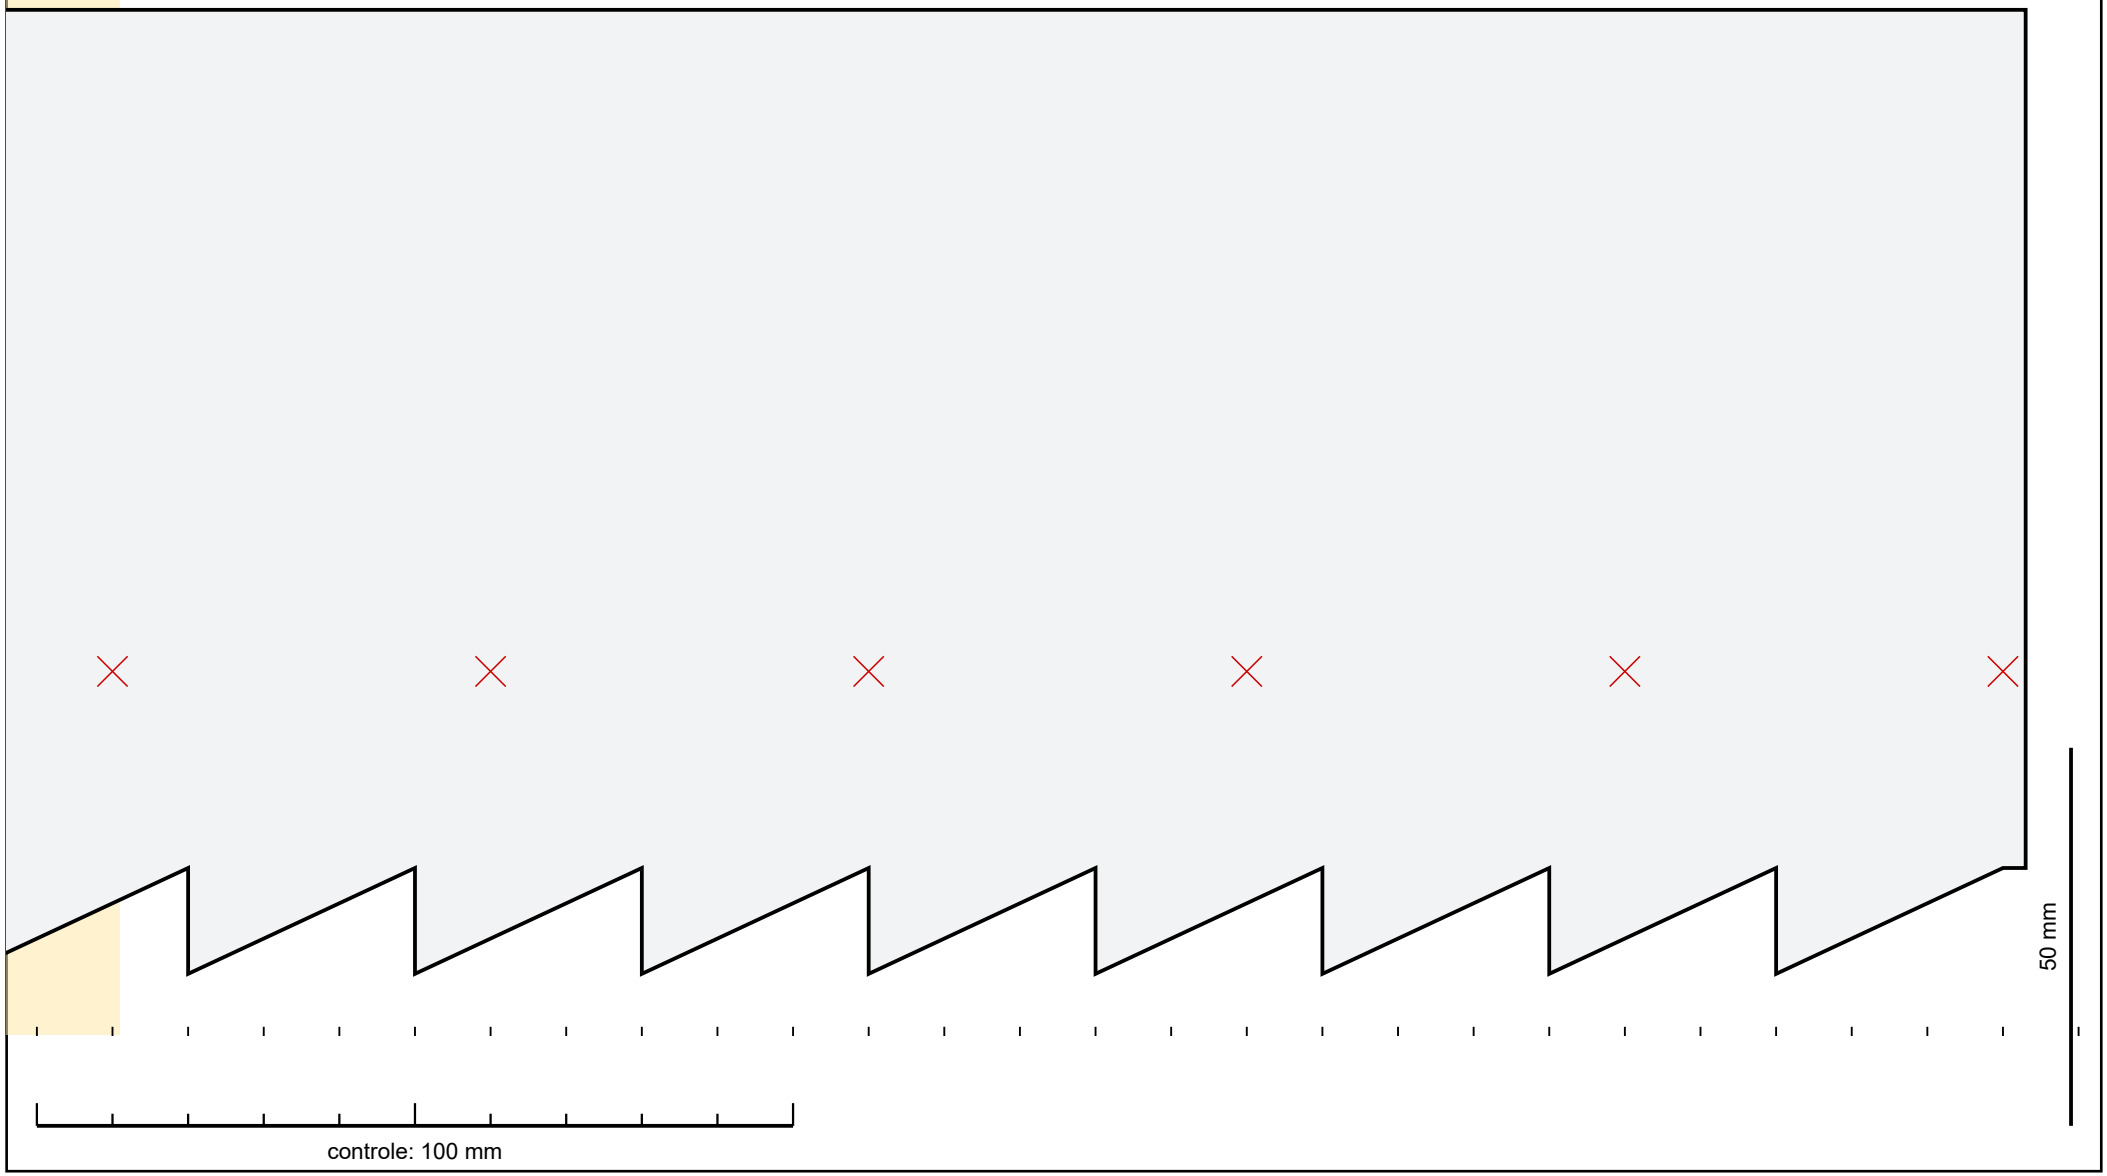


KAPZ Kapzijde met zaagtand — strook 3 van 3

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · S355, plaat 8 mm · gele kap, 2 per cilinder (links en rechts gespiegeld)

16 tanden, steek 30, diepte 14; de steile kant naar de kopplaat.

Rechterzijde: mal omdraaien.

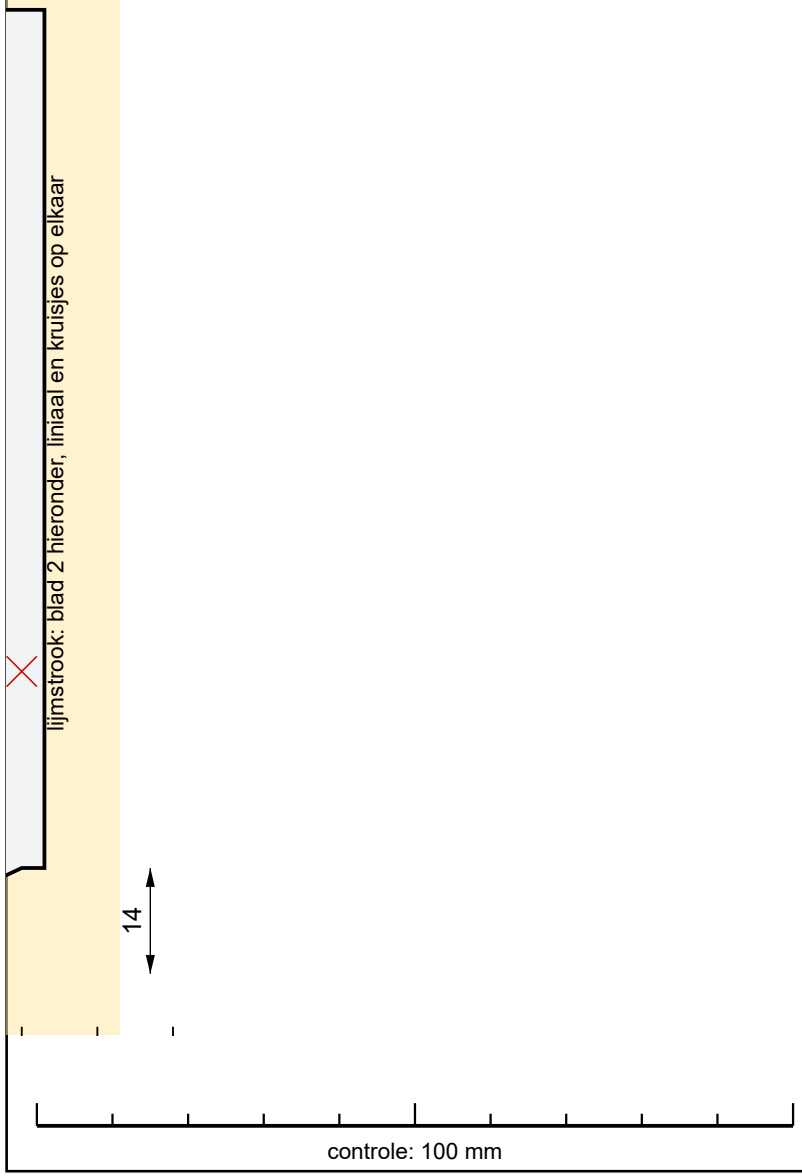


PAL Palplaat valbeveiliging — strook 1 van 2

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · C45 (tanden gehard) of S355, plaat 8 mm · op de koker van de cilinder, 2 per cilinder

12 tanden, steek 30, hoogte 12. Scharniergat achteraan.

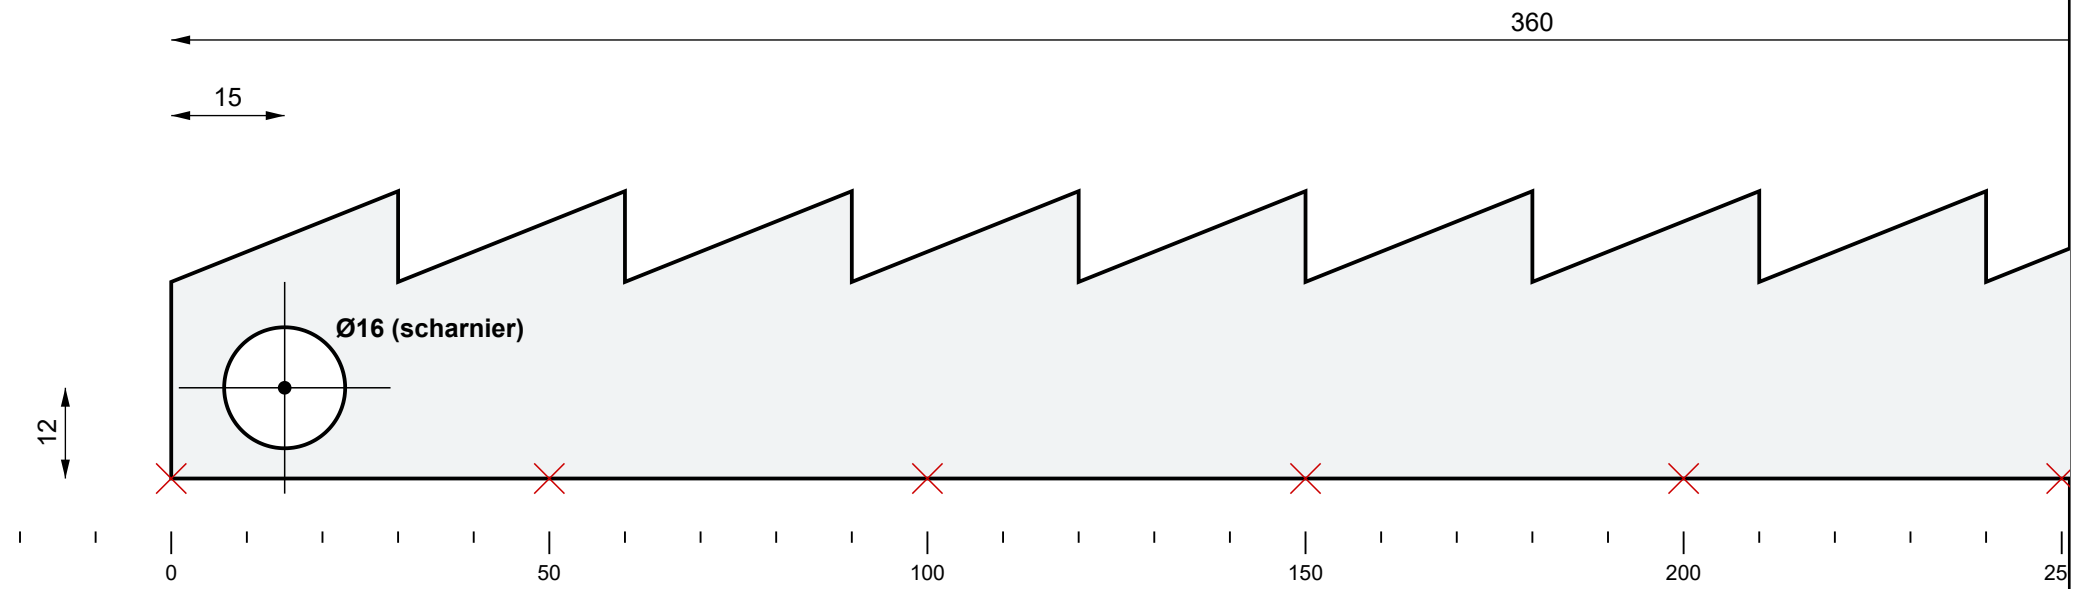

50 mm


controle: 100 mm


PAL Palplaat valbeveiliging — strook 2 van 2

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

4 x · C45 (tanden gehard) of S355, plaat 8 mm · op de koker van de cilinder, 2 per cilinder

12 tanden, steek 30, hoogte 12. Scharniergat achteraan.

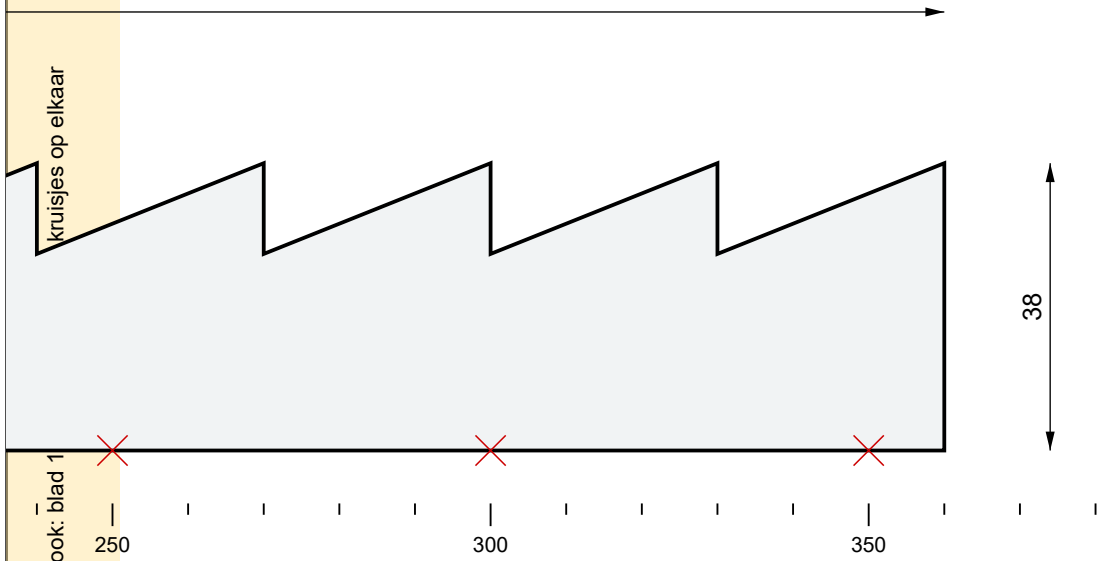






Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

OOG-B · Oog cilinder (op de cilinderbuis Ø90)

4 x · S355, plaat 12 mm · armpaar B, 2 per stangoog

Onderkant = zadel R45: past op de cilinderbuis Ø90.
Hart boring 90 boven het hart van de buis.

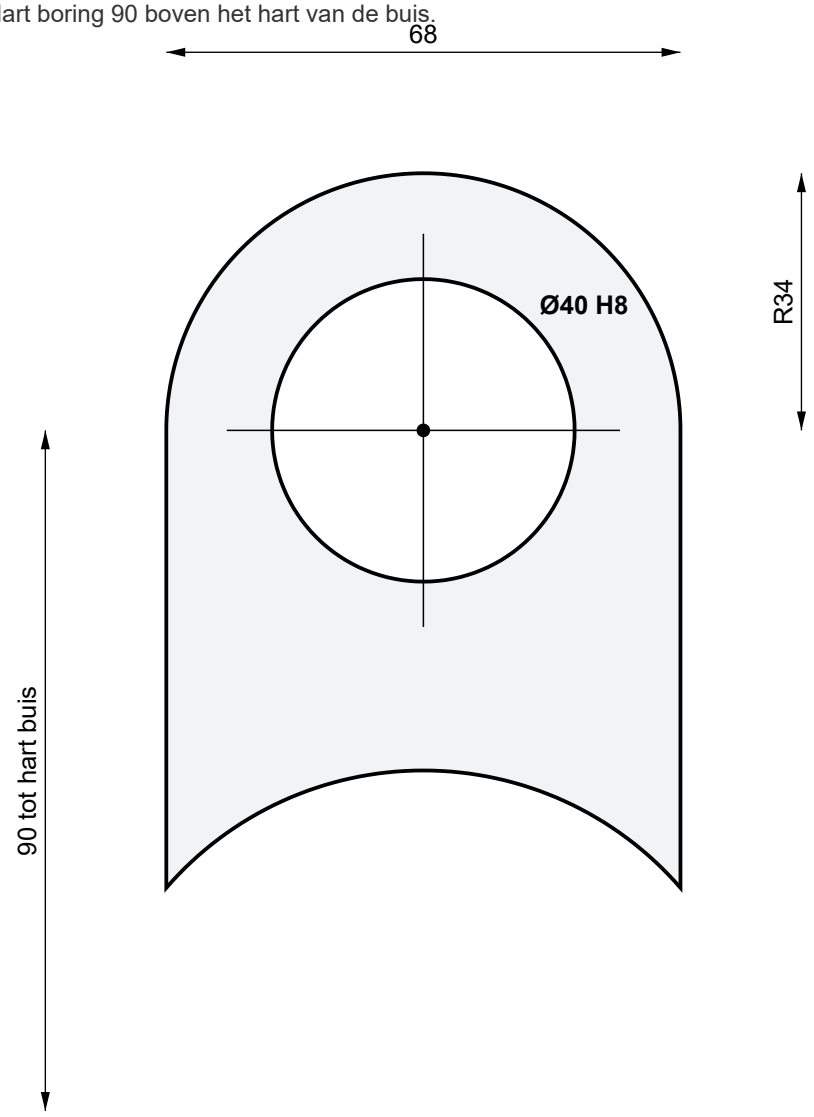

50 mm


controle: 100 mm

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

LIP · Lipplaat cilinderbok

4 x · S355, plaat 12 mm · cilinderbok, 2 per cilinder

Onderkant op de dwarsplaat (8 mm): hart pen 60 boven de vloer.

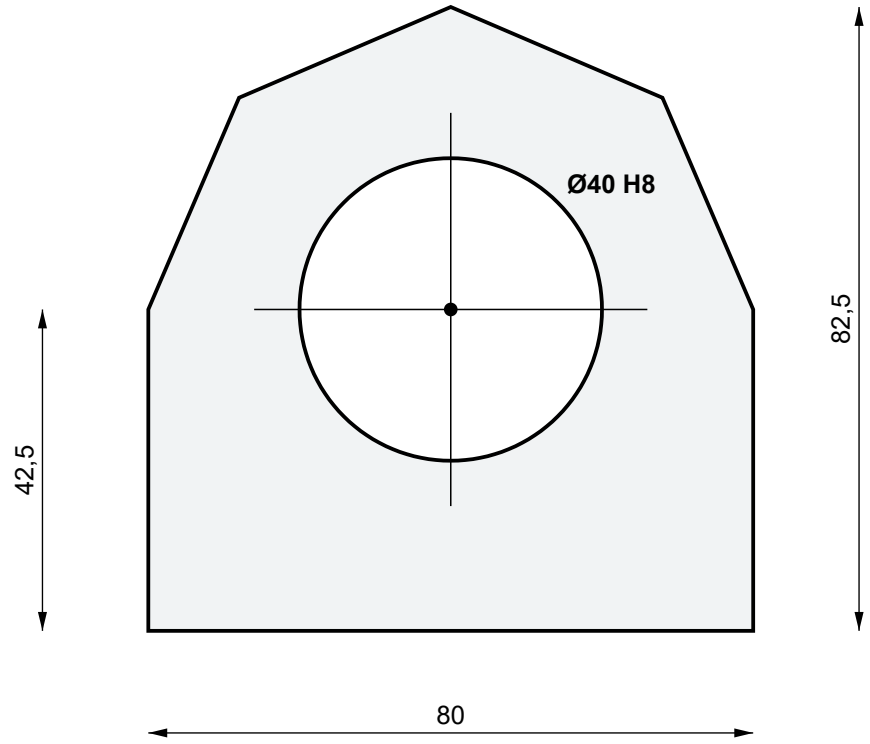

50 mm


controle: 100 mm

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

BOK-A · Scharnierbok armpaar A

2 x · S355, plaat 10 mm · onderframe, tegen het lijf van de langsligger (z -1000)

Onderkant op de vloerplaat. Boring in lijn met de andere bok: as Ø40 erdoor tijdens het lassen.

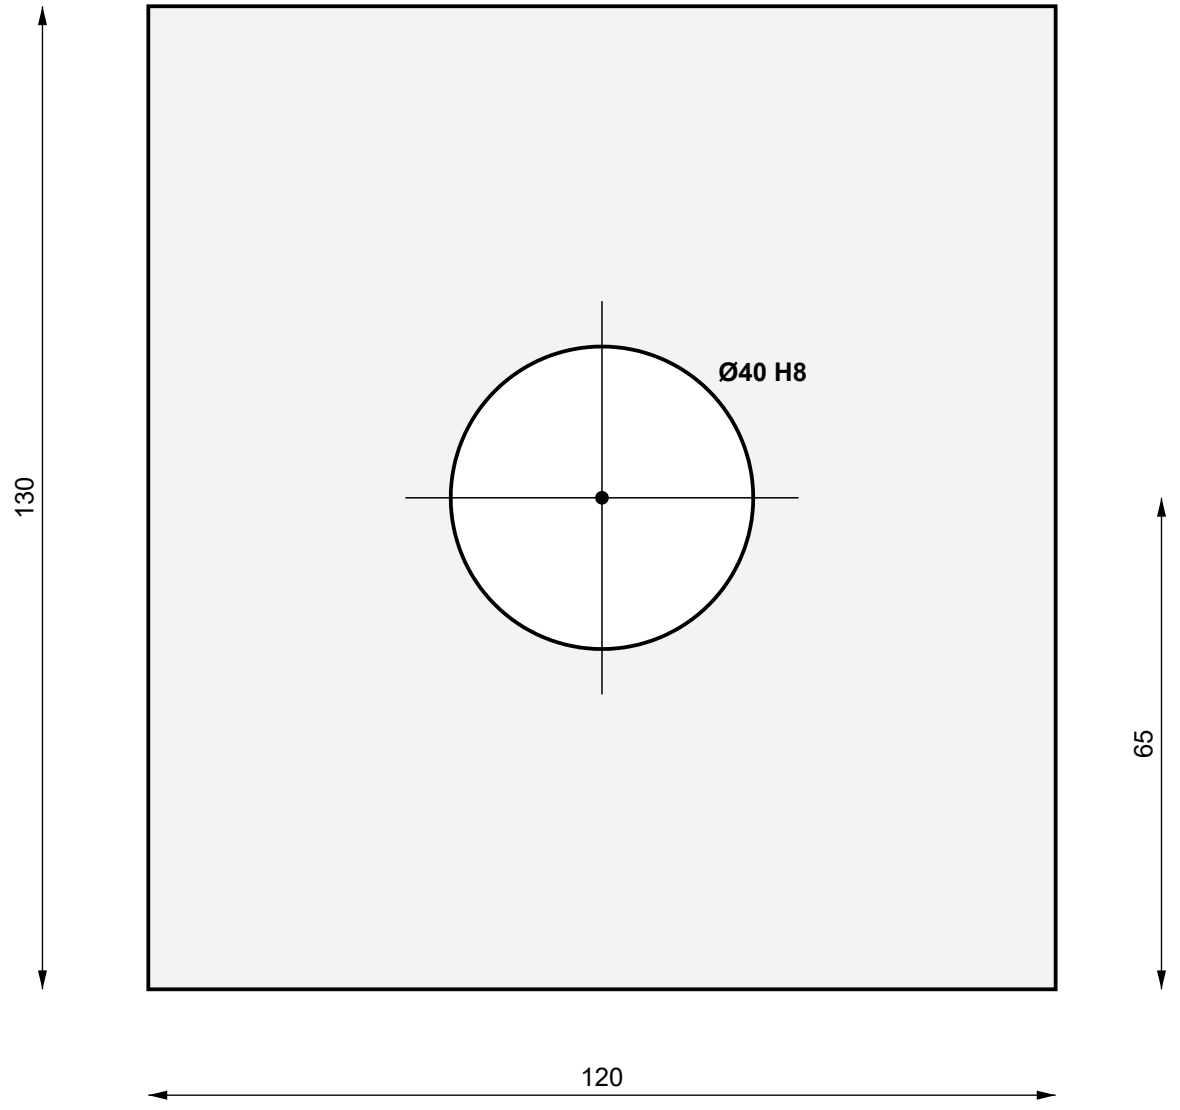

50 mm


controle: 100 mm

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

BLOK-B · Plaat scharnierblok armpaar B

6 x · S355, plaat 20 mm · bovenframe, 3 platen per blok (z -1000)

Bovenkant tegen het bovenframe. 3 platen samen opspannen en in één keer boren.

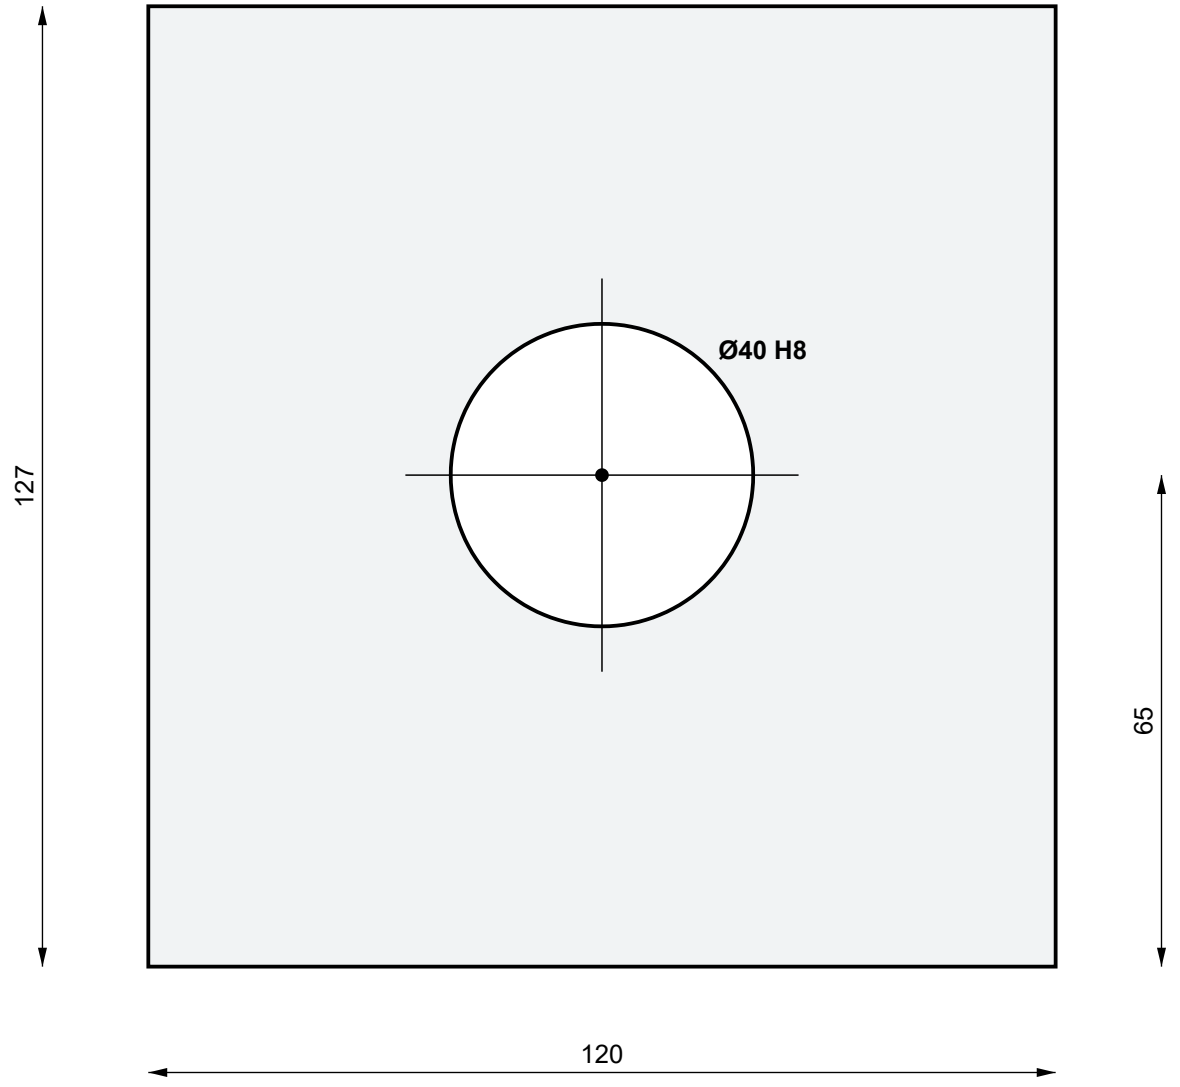

50 mm


controle: 100 mm

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

HIJS · Hijsoog

4 x · S355, plaat 16 mm · onderframe, op de bovenflens (z ±800)

Kop R40. Gat Ø30 voor een sluiting of haak.

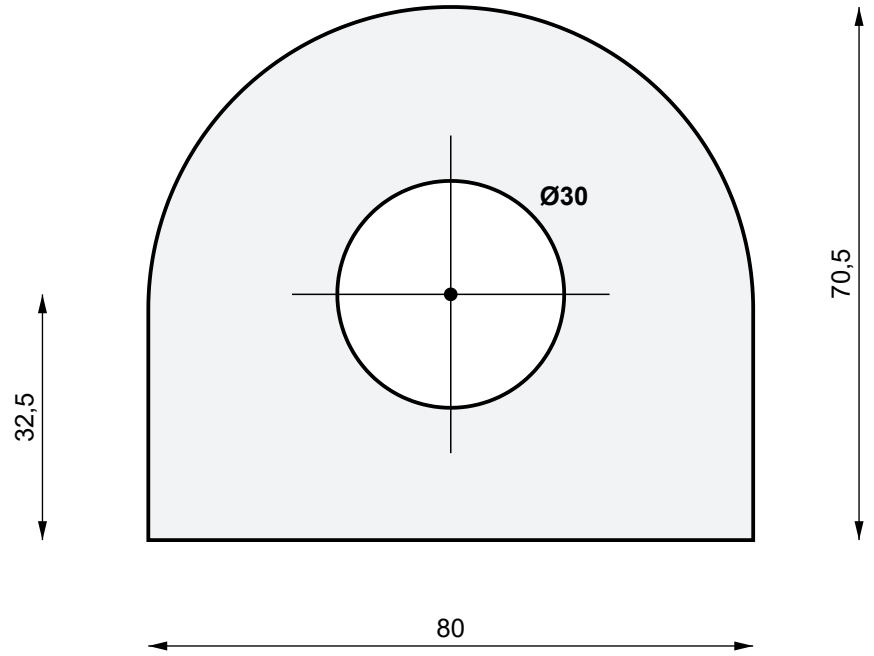

50 mm


controle: 100 mm

Afdrukken op 100 % (werkelijke grootte), niet 'passend maken'. Meet eerst de controlemaat.

KAP · Kopplaat valbeveiliging

2 x · S355, plaat 6 mm · gele kap, doorvoer van de stang Ø56

Hart doorvoer = hart van de zuigerstang.

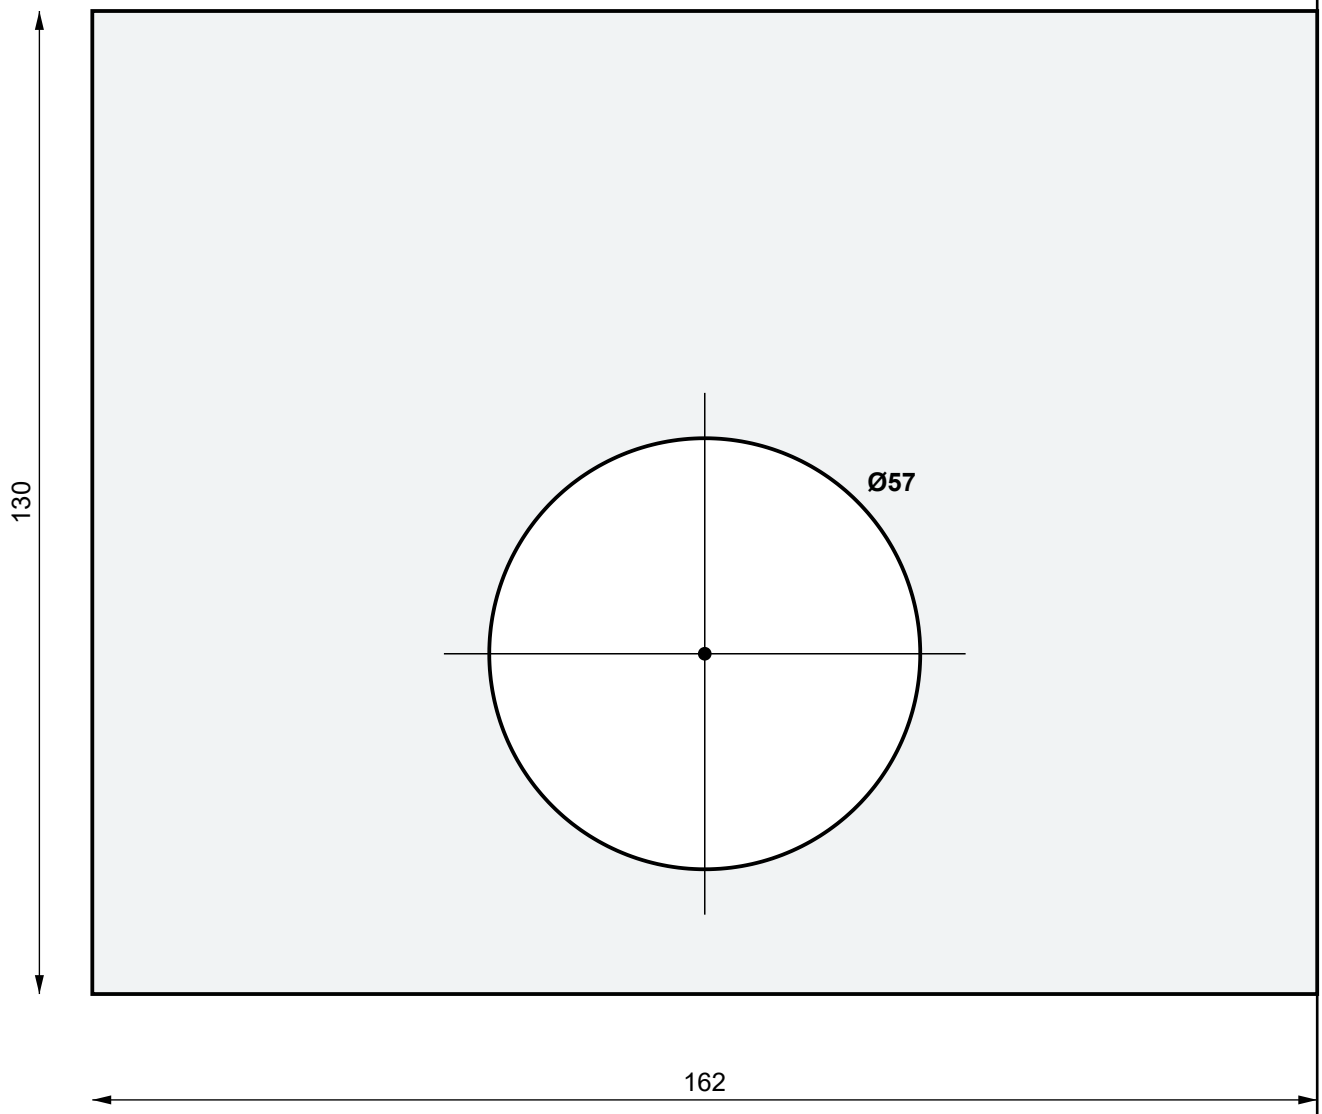

50 mm

controle: 100 mm