Freesmal 1:1 · knopgat Ø44

Knip het grijze kwart weg en leg de mal in de rechtervoorhoek van de uitsparing: de dikke lijnen tegen de randen.
Controle: het middelpunt ligt 950 mm van de linkerrand en 100 mm van de voorrand.
Boor met de gatzaag eerst tot de centreerboor er onder uitkomt, en zaag van onderen af: zo splintert het blad niet.

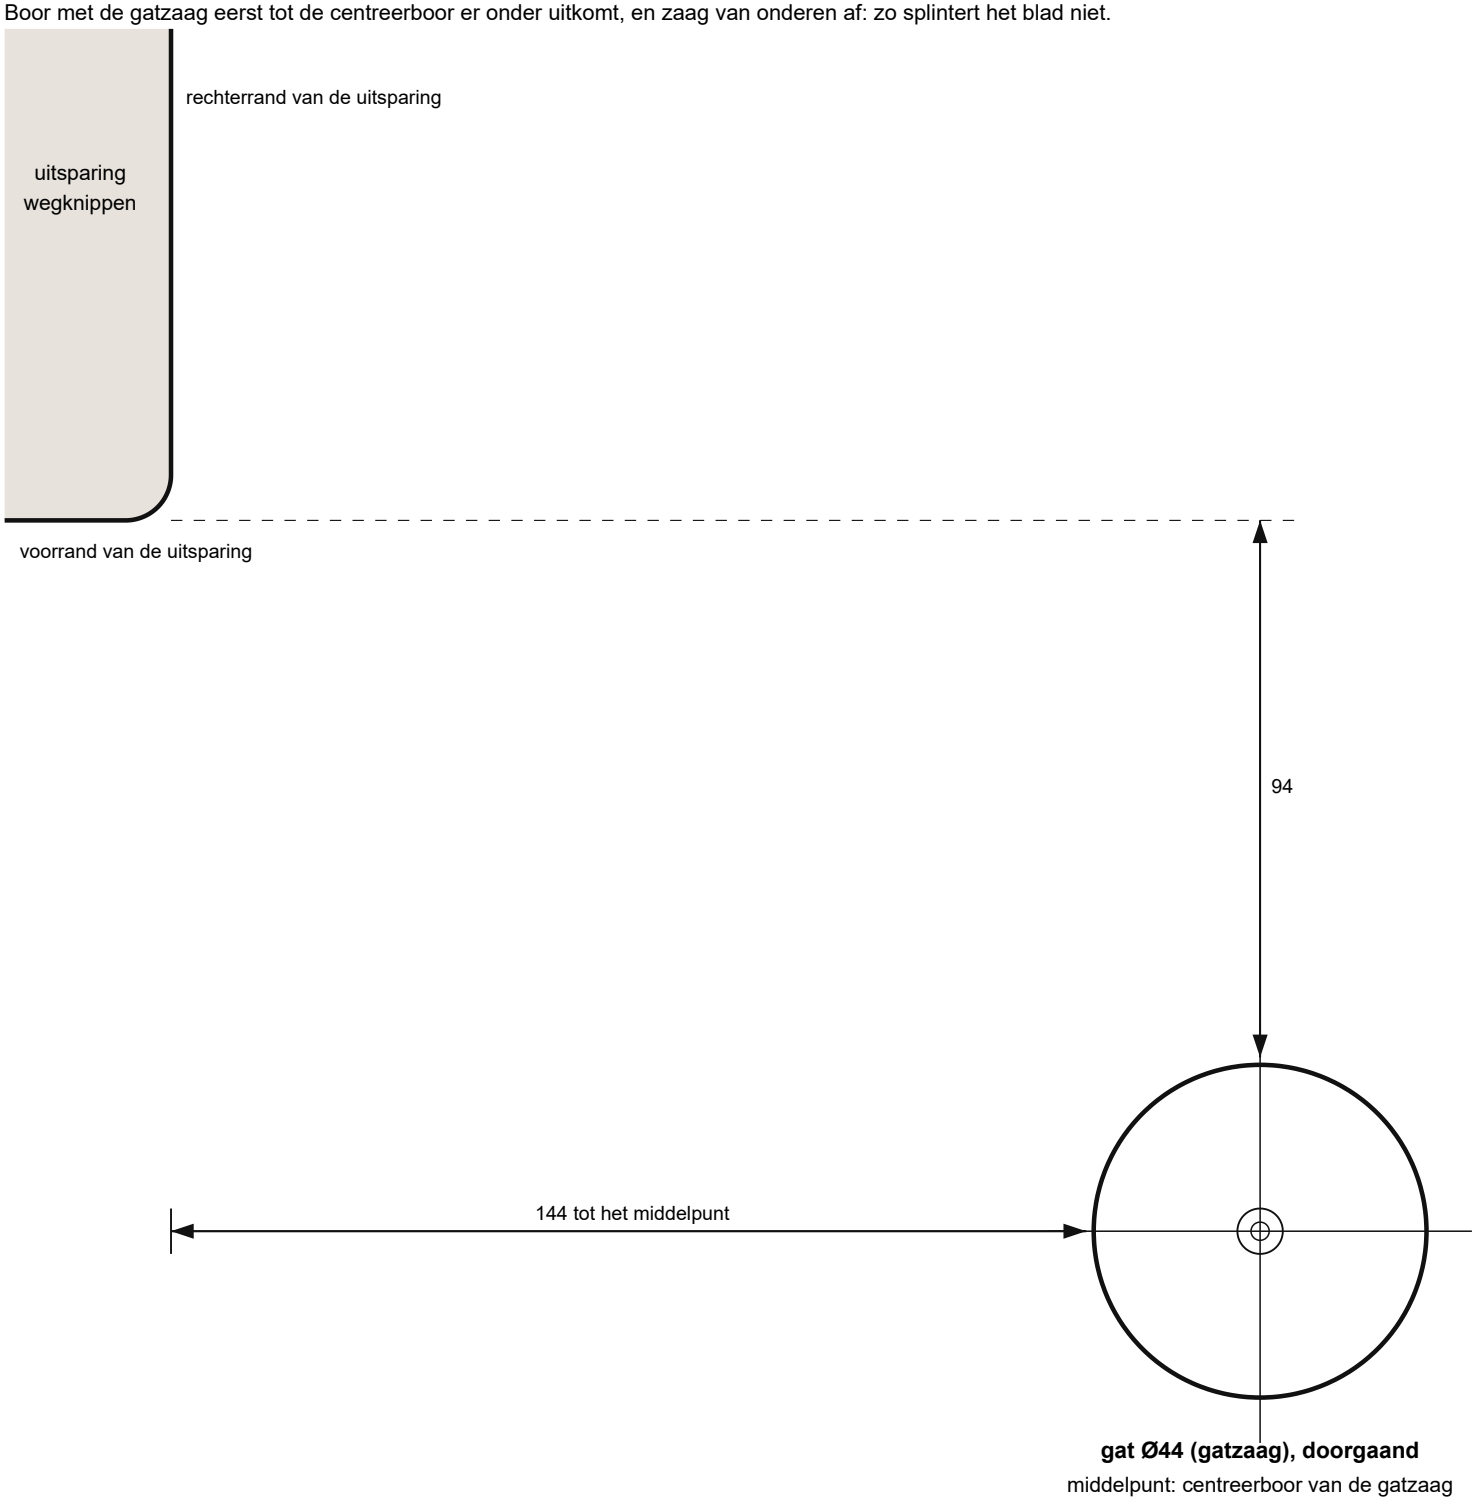

gat Ø44 (gatzaag), doorgaand
middelpunt: centreerboor van de gatzaag

VOOR (kant waar je zit)



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"