
Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 1 (links)

Deel 1 (links). Knip deel 2 af langs de stippellijn en leg het op de lijmrand: de drie kruisjes en de hartlijn vallen samen.
Plak de mal met afplaktape op het blad, middelpunt in het midden van het blad (700 van links, 300 van voor).
Teken de rand over of frees met een geleider; boor eerst de hoeken voor met Ø10 (binnen de lijn).

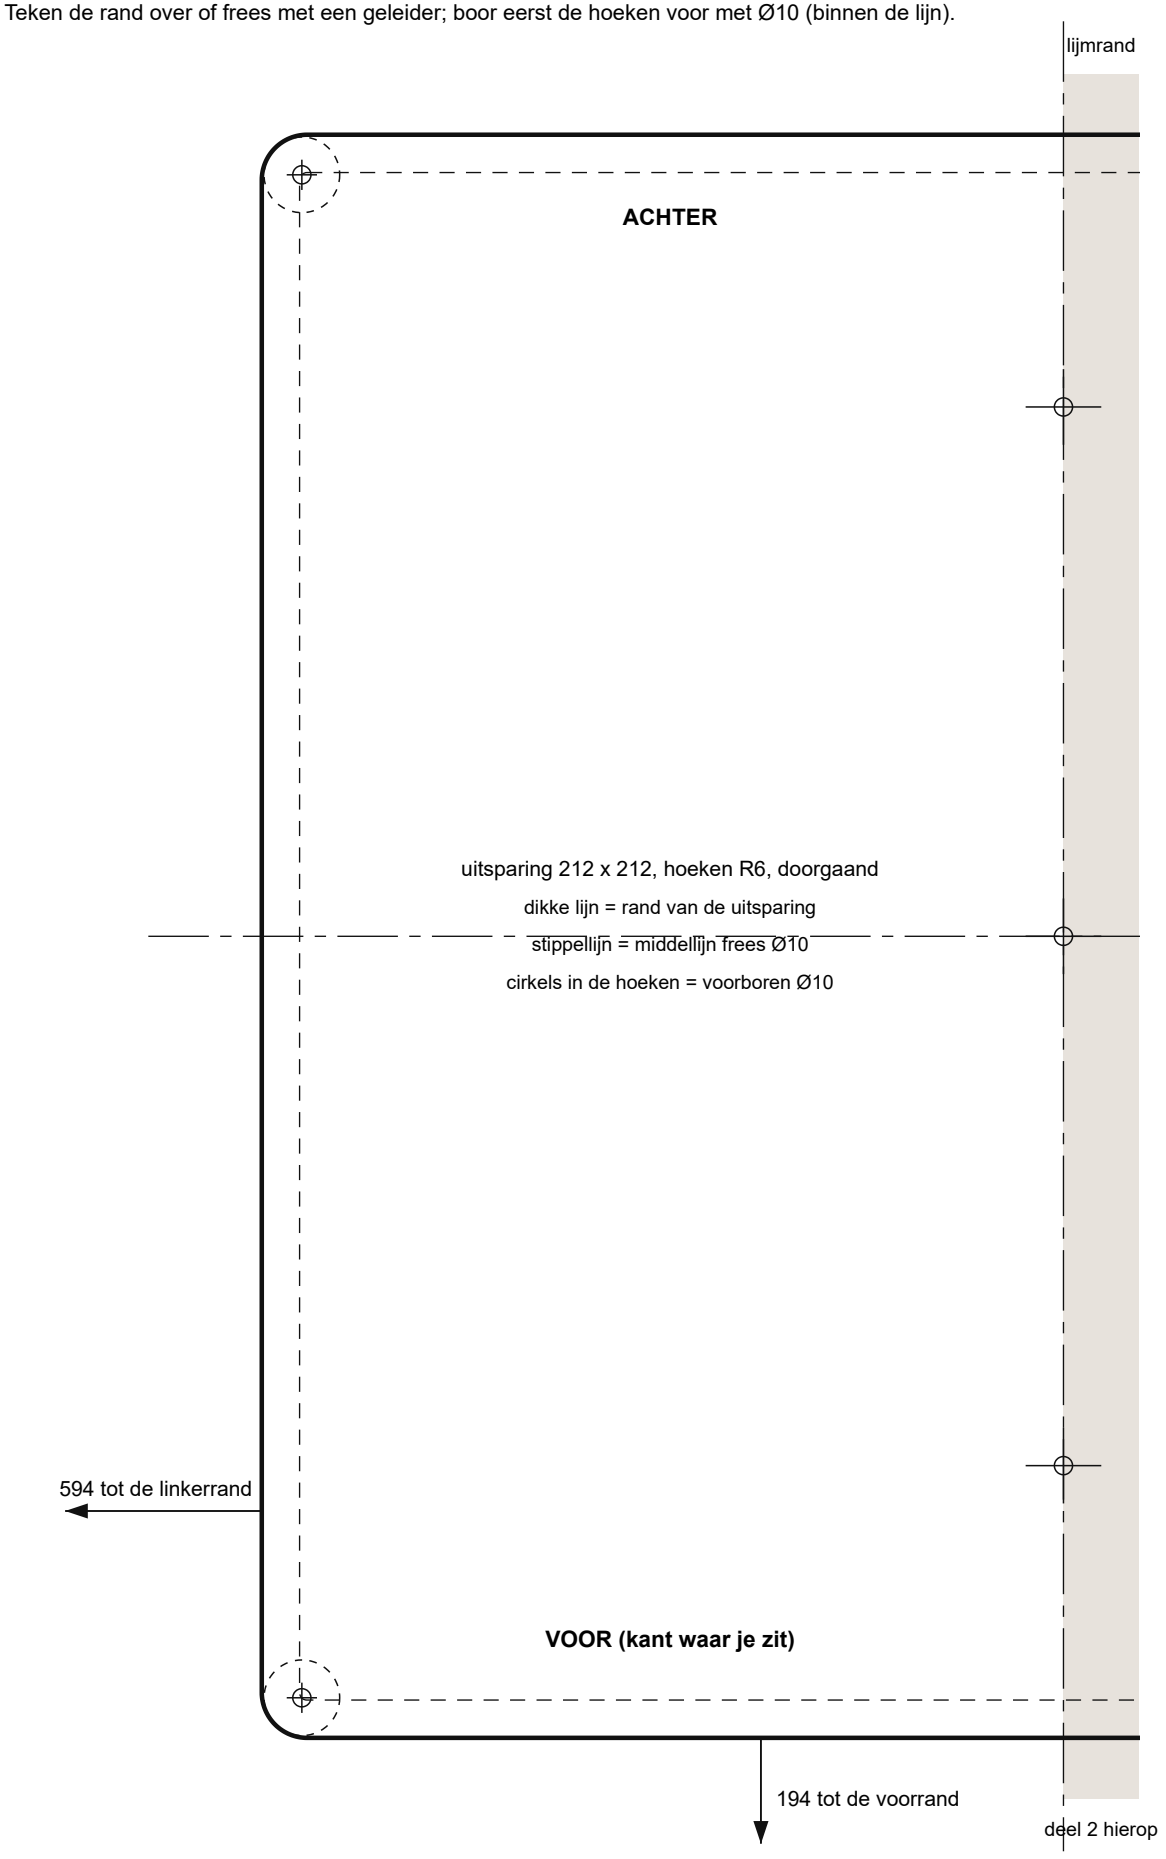


controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 2 (rechts)

Deel 2 (rechts). Knip af langs de stippellijn links en leg het op de lijmrand van deel 1 (kruisjes op elkaar).
Controle: 594 mm van de linker- en de rechterrand, 194 mm van de voorrand, 194 mm van de achterrand.

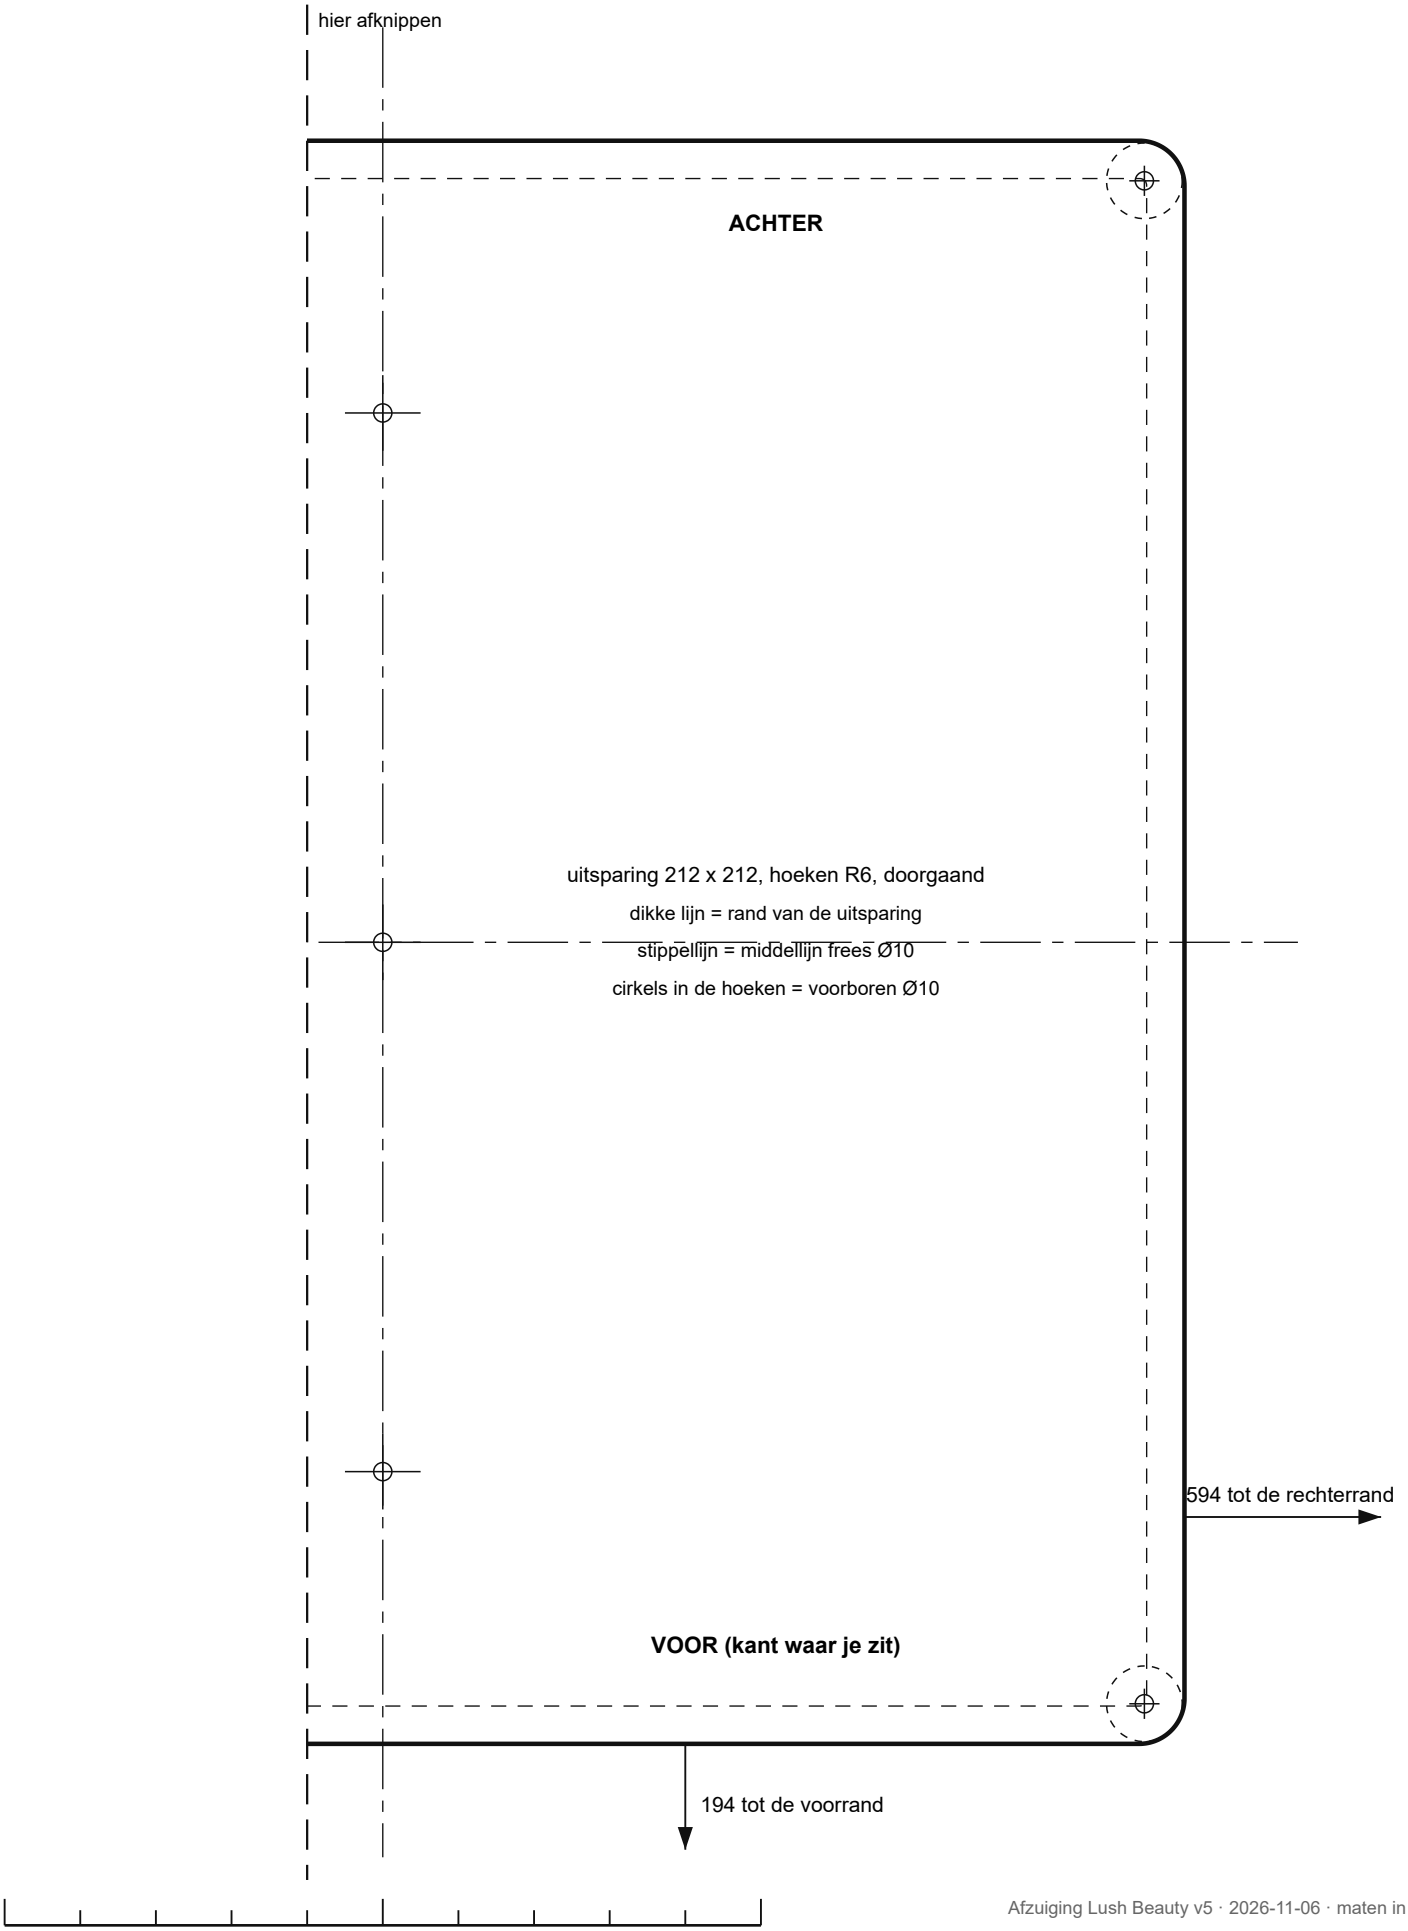

controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"