


AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda

AS-35122 (Carousel v2 - Wheel Cover)

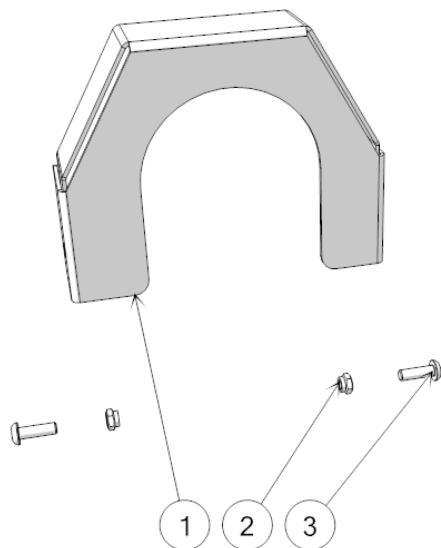

Description	BOM ID	Qty
AS12644 Wheel cover	1	1
AS10899 DIN 985 - M5	2	2
AS10169 ISO 7380, 10.9 - M5 x 16	3	2

Tiempo estimado: 10 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave inglesa (8 mm)

Preparativos:


Internos del puerto de acceso [access-port-internals.html]

Quitar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de

rueda

Procedimiento:

1. Retire la cubierta de la rueda AS-12644 (1) aflojando y quitando:
 - a. AS-10899 contratuerca (2) [x2] con llave de 8 mm
 - b. Tornillos AS-10169 (3) [x2] con llave hexagonal de 3 mm

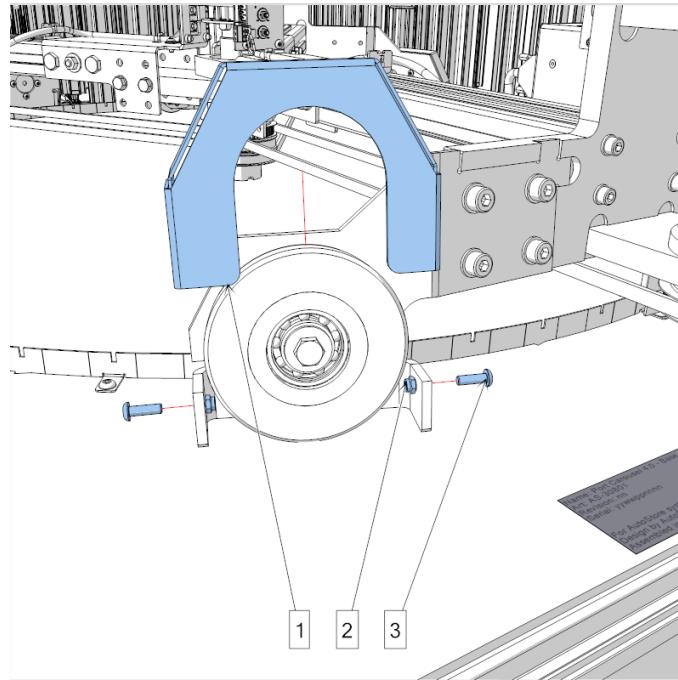

Instalar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda

Procedimiento:

1. Fije la cubierta de la rueda AS-12644 (1) insertando y fijando:
 - a. AS-10899 Tuercas de fijación (2) [x2] con una llave de 8 mm
 - b. Tornillos AS-10169 (3) [x2] con llave hexagonal de 3 mm

