


AS-35585 - Puerto de carrusel 3.0 - Portador de contenedor de eje central

AS-35585 (Carousel Port 3.0 - Center shaft bin carrier)

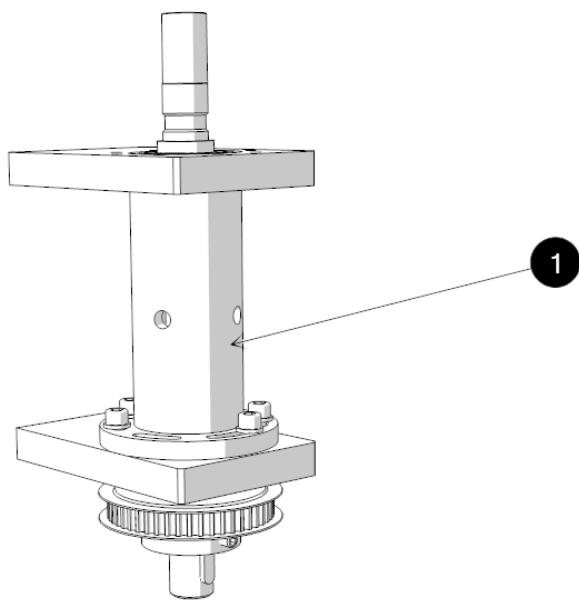

Description	BOM ID	Qty
AS-35585 (Carousel Port 3.0 - Center shaft bin carrier)	1	20

Tiempo estimado: 15 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Rotulador permanente

Alicates Circlip

Preparativos:


Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

AS-35931 - Carrusel portador-portador de contenedores 3.0 y 4.0[as-35931--bin-carrier-holder-carousel-3-0-and-4-0.html]


Retire AS-35585 - Puerto de carrusel 3.0 - Portador del contenedor del eje central

Procedimiento:

1. Encuentre los tornillos AS-10832 [x4] en la parte trasera (1).

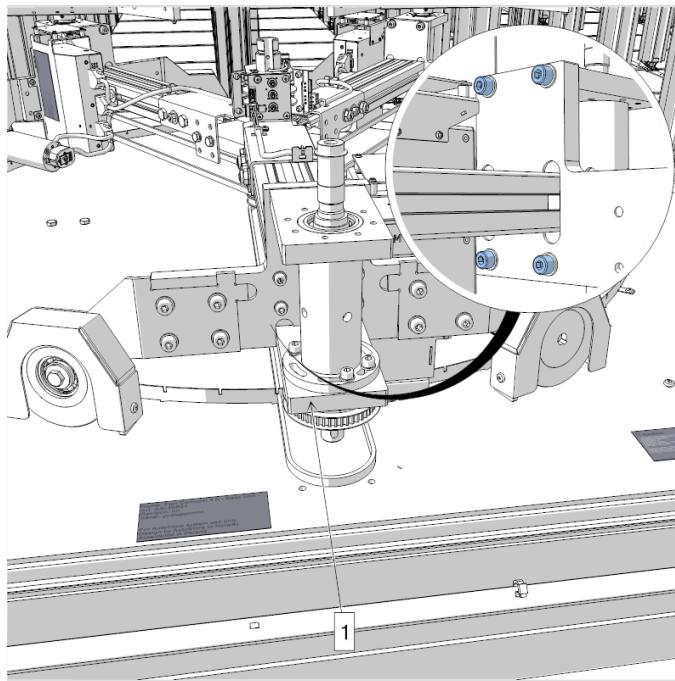

2. Afloje los tornillos AS-10832 (1) [x4] y las arandelas AS-11402 (2) [x4].
3. Retire el soporte del contenedor del eje central y los componentes conectados.

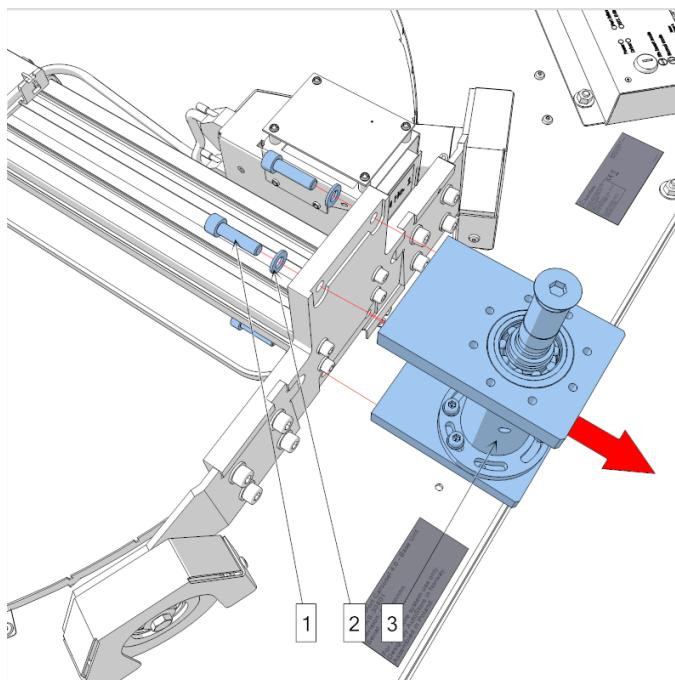


Instale AS-35585 - Puerto de carrusel 3.0 -

Portador de contenedor de eje central


Procedimiento:

1. Coloque el contenedor del eje central (1) y los componentes conectados en su posición.
2. Apriete los tornillos AS-10832 (2) [x4] y las arandelas AS-11402 (3) [x4].

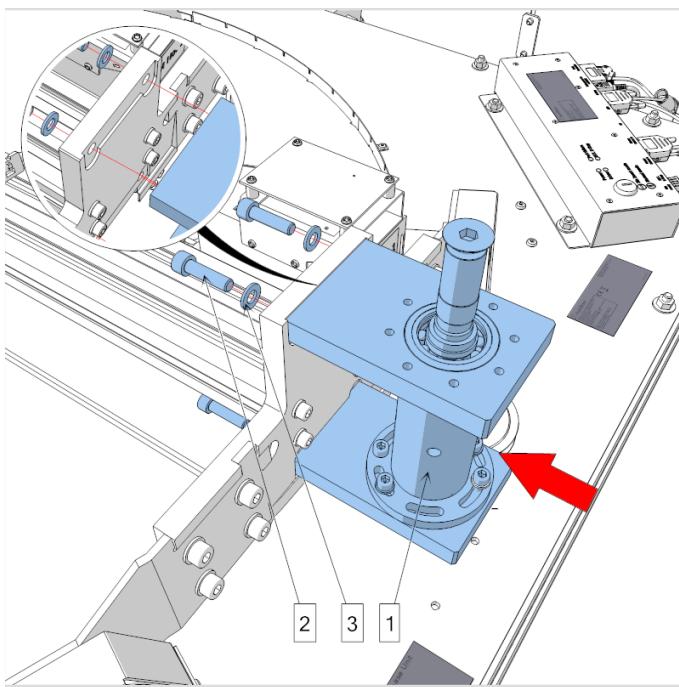

3. Cuando se hayan quitado las cuñas, encuentre la altura correcta de X evaluando Y.
4. Coloque una gota de adhesivo Loctite 243 en el orificio roscado de la rueda AS-12579.
5. Realice los siguientes procedimientos:

- a. Instalar AS-35584 - Puerto de carrusel 3.0 - Correa[as-35584--carousel-port-3-0---belt.html#UUID-44e8eb22-06ce-8413-6557-dfd348bde58f]
- b. Instalar AS-35931 - Carrusel portador-soporte de contenedores 3.0 y 4.0[as-35931--bin-carrier-holder-carousel-3-0-and-4-0.html#UUID-b2c3dc0-e62d-427e-36c2-0b40f2595a8e]
- c. Ajuste AS-35931 - Control del ángulo del portador del contenedor[as-35931--bin-carrier-holder-carousel-3-0-and-4-0.html#UUID-36ef23af-e26b-a051-5e8e-b059e0163427]

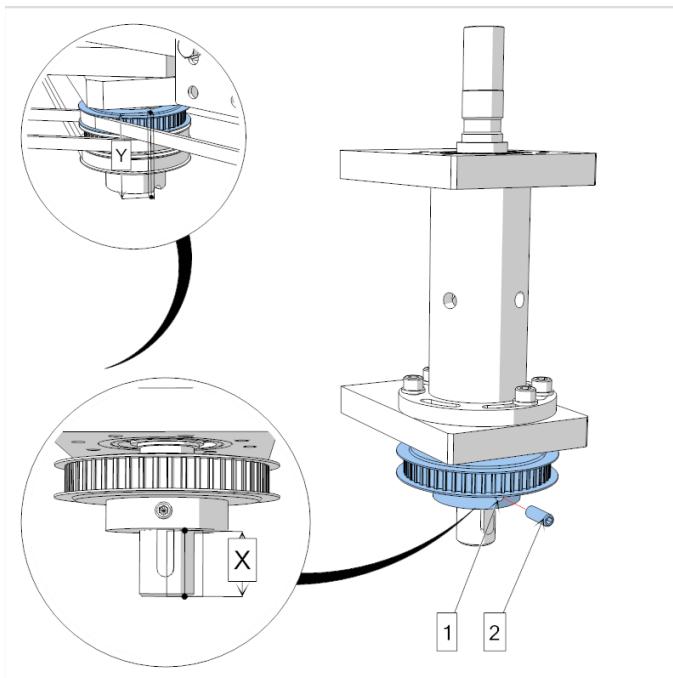

6. Haga palanca con la nueva correa AS-14516 (1) en la polea AS-12579 (2) para que las marcas (3) queden alineadas.

7. Finalice con el siguiente procedimiento:

- a. Ajuste AS-35931 - Control del ángulo del portador del contenedor[as-35931--bin-carrier-holder-carousel-3-0-and-4-0.html#UUID-36ef23af-e26b-a051-5e8e-b059e0163427]

