

## AS-35027 (Pomo superior)




### Retire AS-35027 (perilla superior)

#### Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

#### Procedimiento:

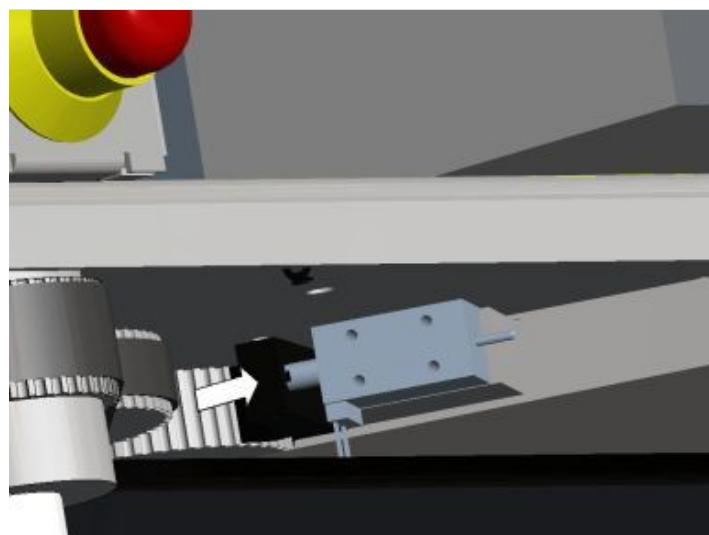

1. Suelte el freno y baje la pinza.

- 
2. Tire de la perilla superior hacia afuera. (Es posible que necesite usar algo de fuerza)

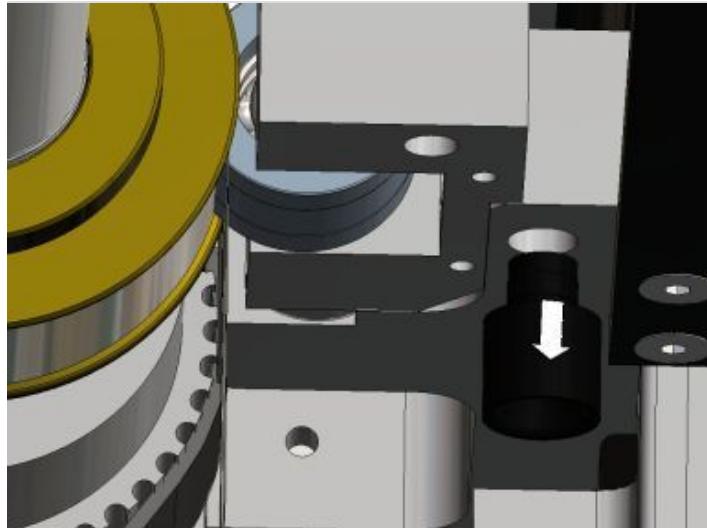

---


## Instale AS-35027 (perilla superior)

**Herramientas necesarias:**

- No se necesitan herramientas

**Procedimiento:**

- 
1. Sostenga la perilla superior en la posición correcta y use la parte superior de un martillo de plástico golpéela suavemente.

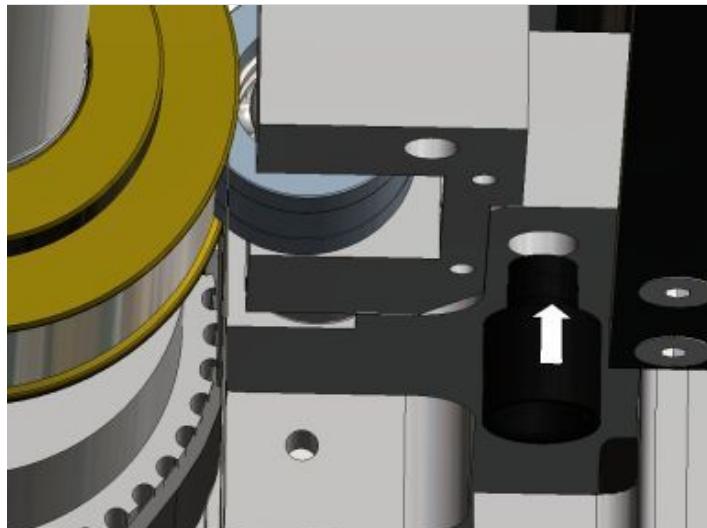

---

2. Vuelva a levantar la pinza.

