


AS-35022 (Fondo de hoja)

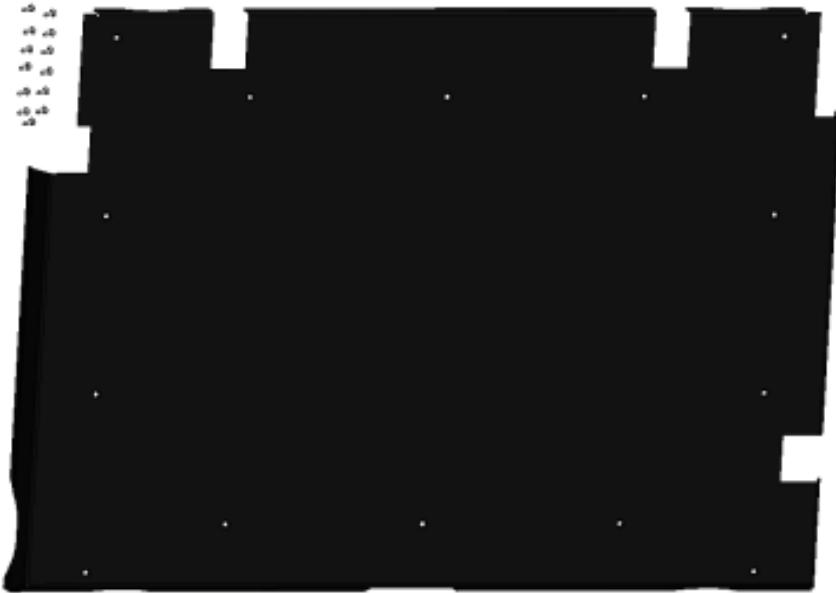

Quitar AS-35022 (Fondo de la hoja)


Tiempo estimado de retirada: 5 minutos

Herramientas necesarias:

- Destornillador - Phillips PH1

Procedimiento:


1. Coloque un robot sobre una celda en la red de servicio donde obtenga acceso al robot desde abajo.

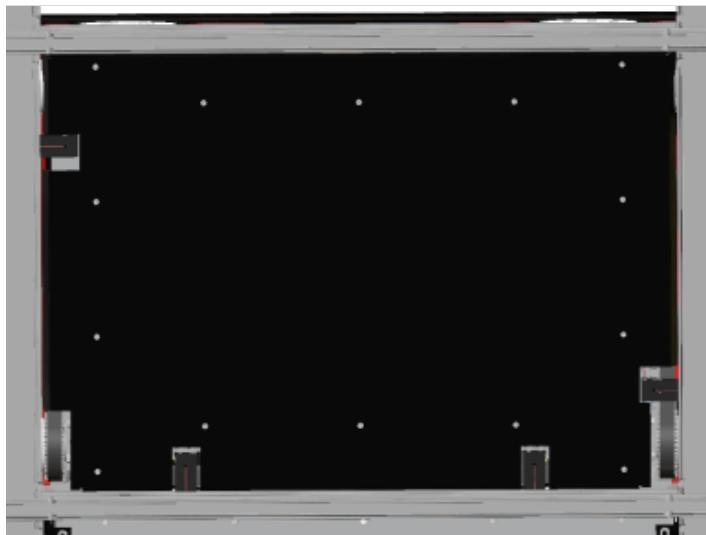

-
2. Desatornille los tornillos torx m3x8mm
(destornillador t10)



3. Retire el fondo de la hoja.

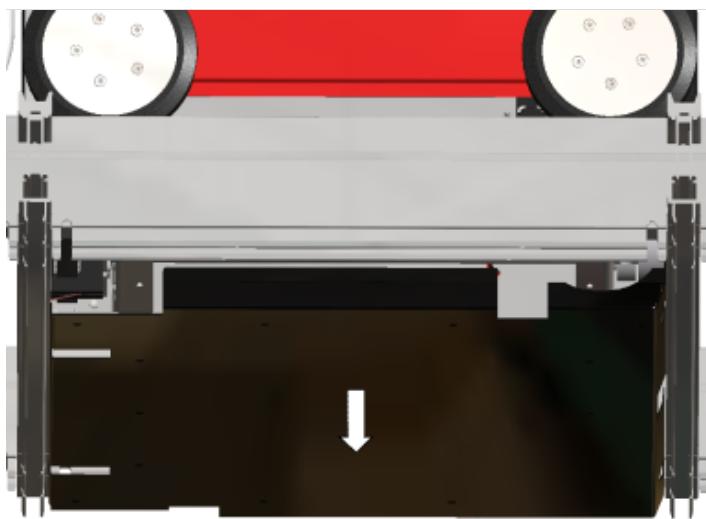

Instalar AS-35022 (parte inferior de la hoja)


Tiempo estimado de instalación: 5 minutos

Herramientas necesarias:


- Destornillador - Phillips PH1

Procedimiento:

-
1. Asegúrese de que el robot esté colocado sobre una celda de la red de servicio donde pueda acceder al robot desde abajo.

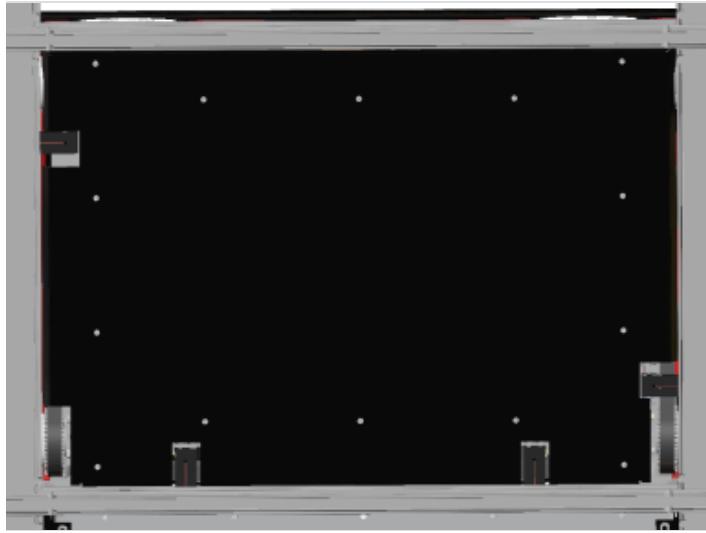

2. Coloque el fondo de la hoja en la posición correcta.

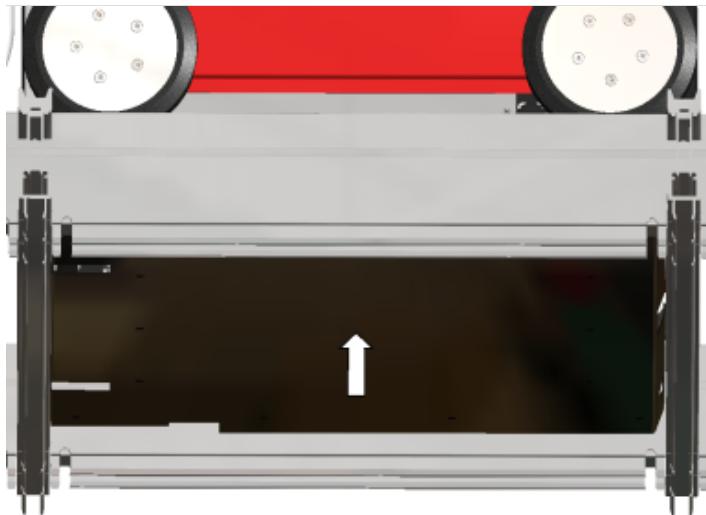

3. Fije el fondo de la hoja con tornillos torx m3x8mm (destornillador t10)

