


AS-35493 / AS-35494 - Carrusel v2 - Cable de tablero Trafo a Pesas

AS-35493 / AS-35494
(Carousel v2 - Cable, Trafo board to Weights)

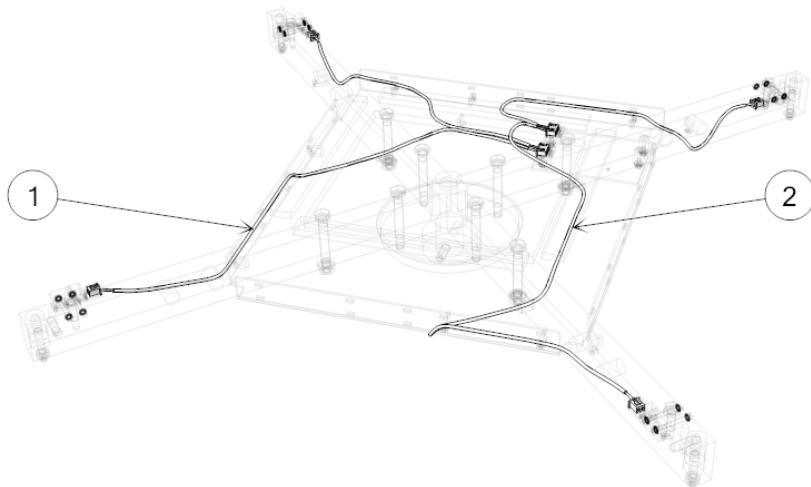

Description	BOM ID	Qty
AS-35493 (Carousel v2 - Cable, Trafo board to Weights-Left)	1	1
AS-35494 (Carousel v2 - Cable, Trafo board to Weights-Right)	2	1

Tiempo estimado: 40 minutos

Herramientas:

Preparativos:


Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

Instalar AS-35493 / AS-35494 - Carrusel v2 -

Cable de tablero Trafo a pesos

Procedimiento:

1. Retire los ressortes AS-12727 (2) [x4].

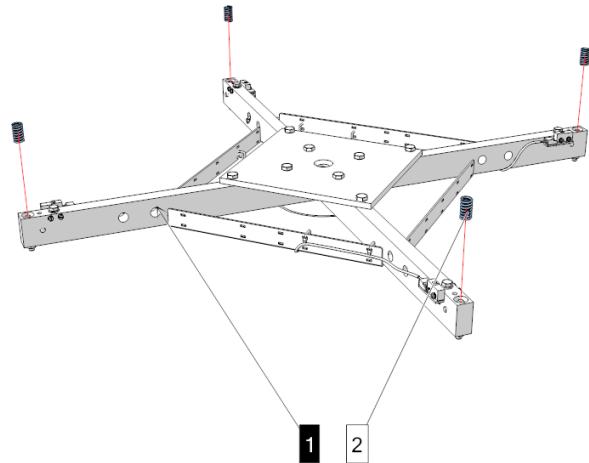


Description	BOM ID	Qty
AS30416 Bin carrier 3.0	1	1
AS12727 Spring DIN 2098 - 1,6 x 10 x 27	2	4

2. A título ilustrativo, el AS-30416 BinCarrier 3.0 (1) se muestra invertido en las imágenes.


Nota

También es una alternativa desmontar y llevar el contenedor completo 3.0 (1) a un banco de trabajo para realizar el procedimiento.

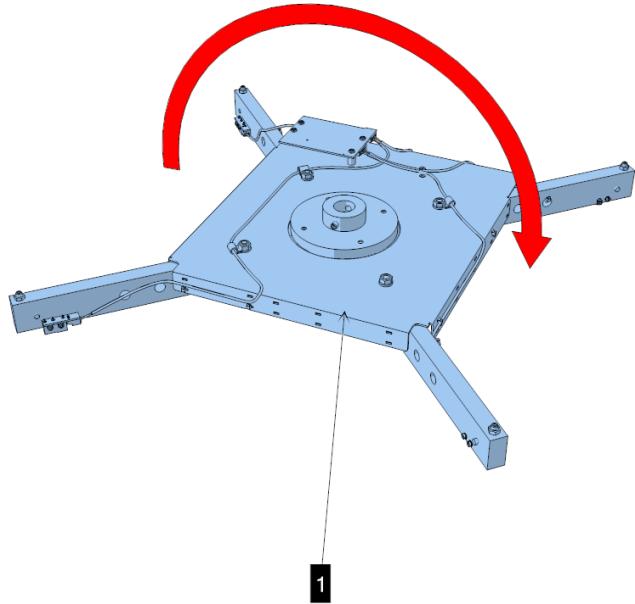

Fijación del mazo de cables AS-12633:

1. Conecte el mazo de cables AS-12633 (1) a la toma de corriente situada en el borde exterior de la carcasa.
2. Inserte el cable más corto del mazo de cables AS-12633 (1) en el zócalo de la placa de peso AS-90222 Carrusel 2 (3) más cercana a la placa principal AS-90219 (2).
3. Inserte el cable más largo (1) en el zócalo de la tabla de pesas AS-90222 Carrusel 2 (4), ubicada en el brazo del lado derecho del brazo, cuando se vea desde el frente.
4. Fije los clips de cable (5) [x2].
5. Coloque las bridgas (6) [x4].

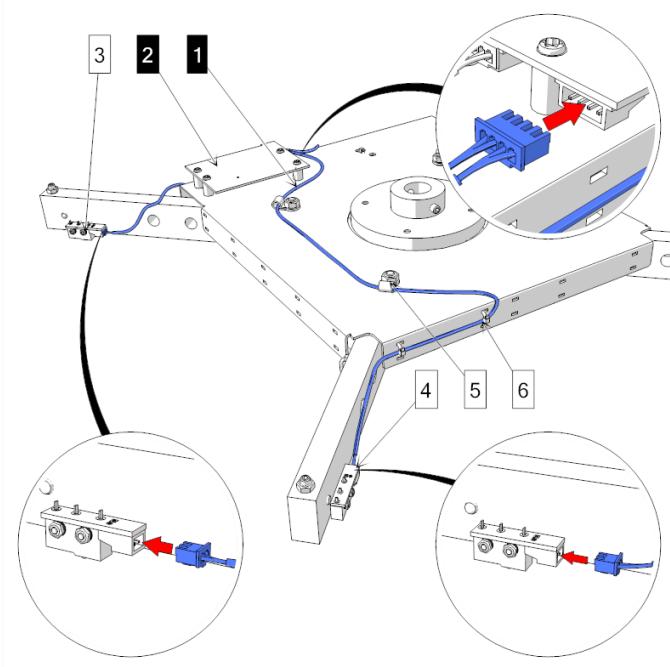

Conexión del cable AS-12630 Trafo Bin:

1. Inserte el cable AS-12630 (1) en el zócalo interior ubicado en el borde de la carcasa (2).
2. Inserte el cable más corto (1) en la placa de pesos del carrusel de AS90222 2 (3).
3. Inserte el cable más largo (1) en el zócalo de la tabla de pesas AS-90222 Carrusel 2 (4) ubicada en el lado derecho del brazo, cuando se vea desde el frente.
4. Fije el clip del cable (5).
5. Coloque las bridgas (6) [x4].

