


AS-35907 - Muebles - Solapa frontal

AS-35907 (Carousel Port 4.0 - Furniture, Front flap)

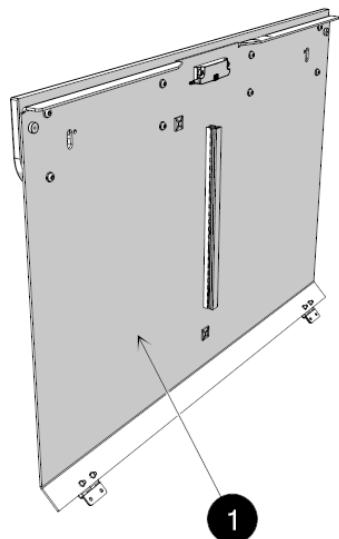

Description	BOM ID	Qty
AS30869 Front flap kit	1	1

Tiempo estimado: 10 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Alicates diagonales


Preparativos:

Quitar AS-35908 Muebles - Tapa de escotilla [as-35908--furniture--hatch-cover.html#UUID-620b3b68-902a-0367-812f-6bc5df230f04]

Quitar AS-35907 - Muebles - Solapa frontal

Procedimiento:

1. Para quitar el kit de solapa frontal AS-30869 (1): desconecte el cable SF AS-35902 a la interfaz (2) y suelte los tornillos AS-11364 (3) [x2].
2. Desconecte el cable SF del AS-35902 a la interfaz (2) del kit de solapa delantera AS-30869 (1).

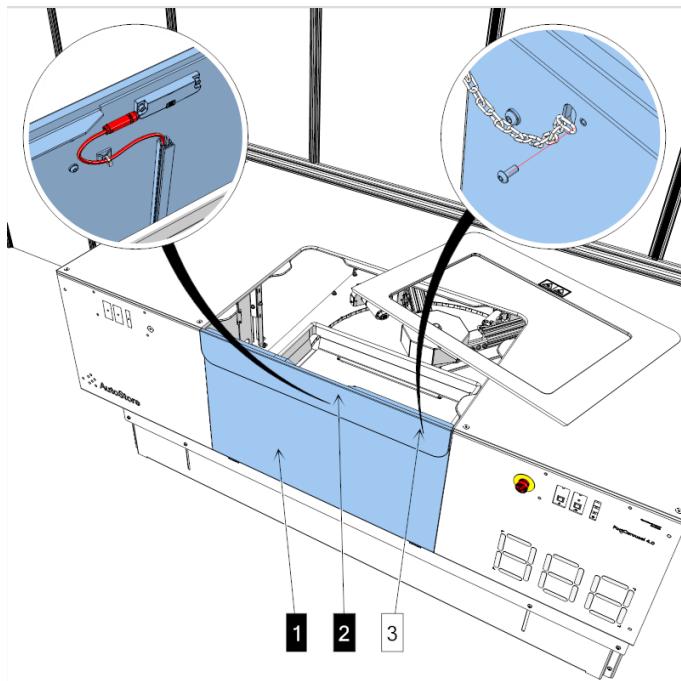


3. Separe el kit de solapa delantera AS-30869 (1) de las bisagras AS-16967 (2) [x2] quitando los tornillos AS-10174 (3) [x8] y el soporte de bisagra AS-16963 (4) [x2]. Los soportes de bisagra AS-16963 están ubicados en la parte trasera trasera de la cubierta frontal AS-16933 (5).



Nota


4x AS-101174
y 2x AS-16963
se reutilizarán
en el siguiente
procedimiento.

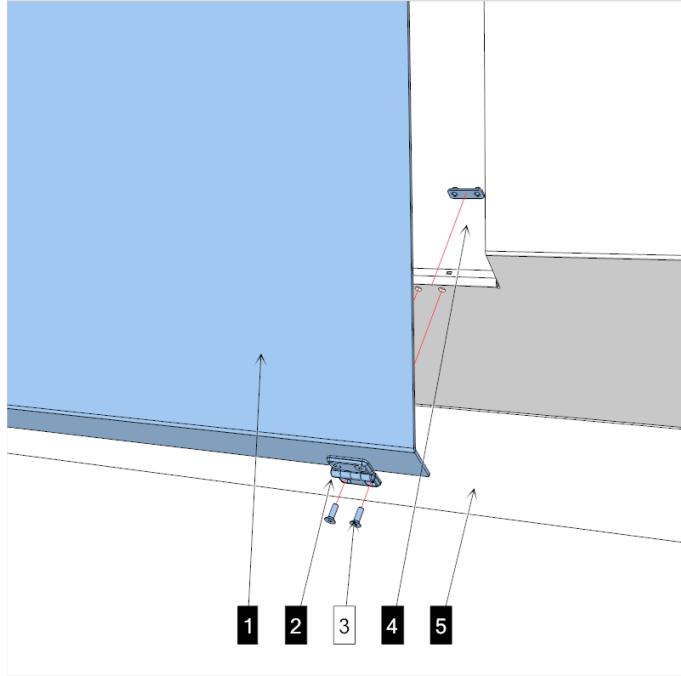


Instalar AS-35907 - Mueble - Solapa frontal

Procedimiento:

1. Fije el kit de solapas delanteras AS-30869 (1): fije las bisagras AS-16967 (2) [x2] con los tornillos AS-10174 (3) [x8] a través de los soportes de bisagra AS-16963 (4) [x2] en la parte posterior de la cubierta frontal AS-16933 (5).
Par motor: 4,6 Nm

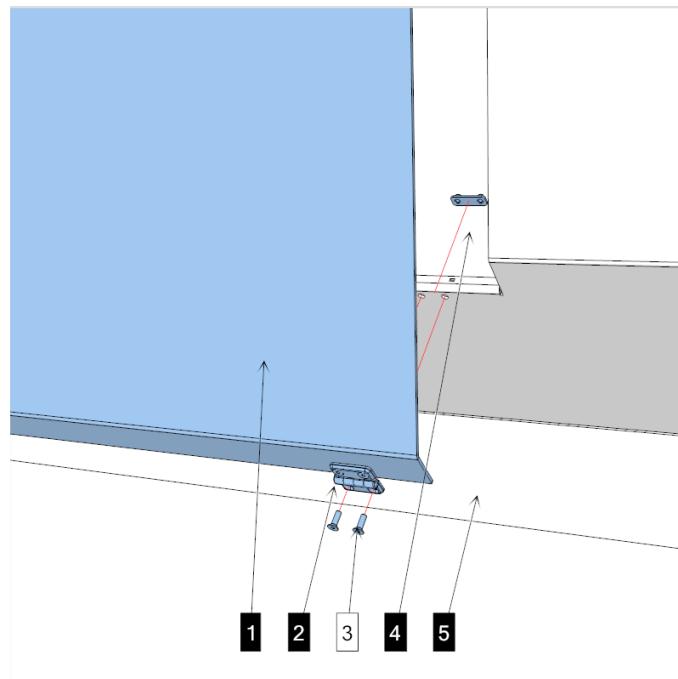

2. Cierre el kit de solapa delantera AS-30869. Asegúrese de que el espacio entre el lado derecho e izquierdo de la solapa frontal AS-16936 y la cubierta frontal AS-16933 sea el mismo. Cuando el espacio esté ajustado, apriete los tornillos inferiores (1) [x2] que fijan las bisagras a la cubierta frontal AS-16933. Par motor: 4,6 Nm.

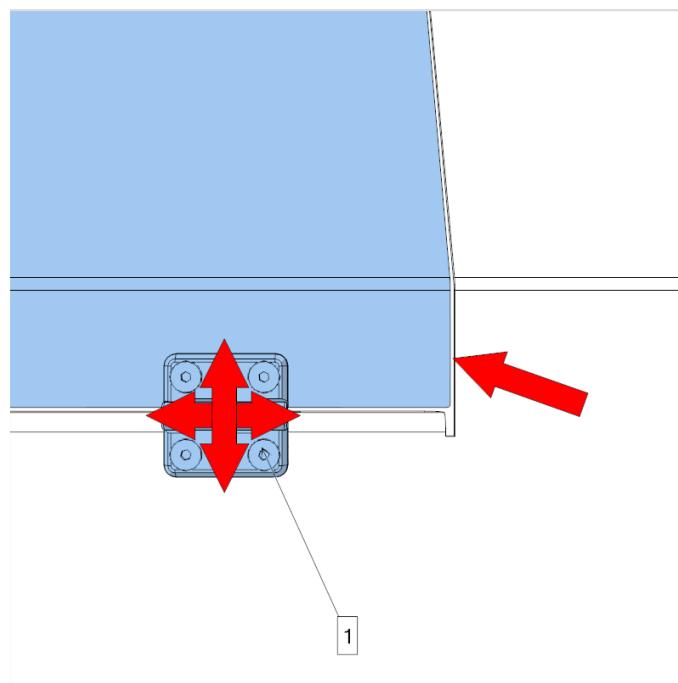

3. Conecte el mazo de sensores AS-16861 (2) al kit de solapas delanteras AS-30869 (1).
4. Con la solapa frontal cerrada, desde el interior: conecte el mazo de sensores AS-16861 (2) y los tornillos AS-11364 (3) [x2].
5. Finalice la instalación con:

- a. Instalar AS-35908 -
Muebles - Tapa de
escotilla[as-35908--
furniture--hatch-
cover.html#UUID-
b30d6572-582f-1445-
52cb-a02d381e2ca0]

