


AS-35911 - Móobiliario - Cubierta y soporte derecho

AS-35911
(Carousel Port 4.0 - Furniture, Right Cover and Support)

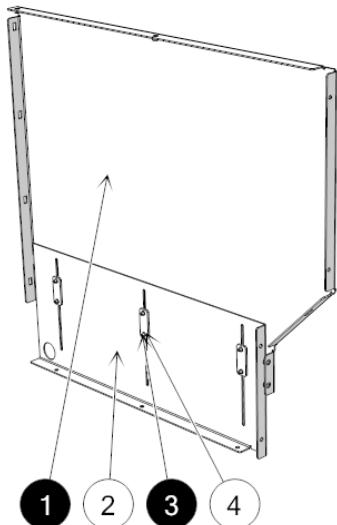

Description	BOM ID	Qty	Description	BOM ID	Qty
AS16935 Right cover	1	1	AS14051 DIN 7991, 10.9 - M6 x 20	4	6
AS16931 Right support	2	1			
AS16481 Support bracket	3	3			

Tiempo estimado: 10 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave inglesa (13 mm)

Preparativos:

Quitar AS-35908 Muebles - Tapa de escotilla[as-35908--furniture--hatch-cover.html#UUID-620b3b68-902a-0367-812f-6bc5df230f04]

Quitar AS-35909 - Muebles - Placa superior[as-35909--furniture--top-plate.html#UUID-24968792-3e86-294f-7e6a-2a24d4dc5b6d]


Retire AS-35911 - Muebles - Cubierta y soporte

derecho

Procedimiento:


1. En la brida inferior interior del soporte derecho AS-16931 (1), extienda:

- a. M8 Tueras para tornillos de suelo (2) [x3]
- b. Arandelas de pernos de suelo (3) [x3]

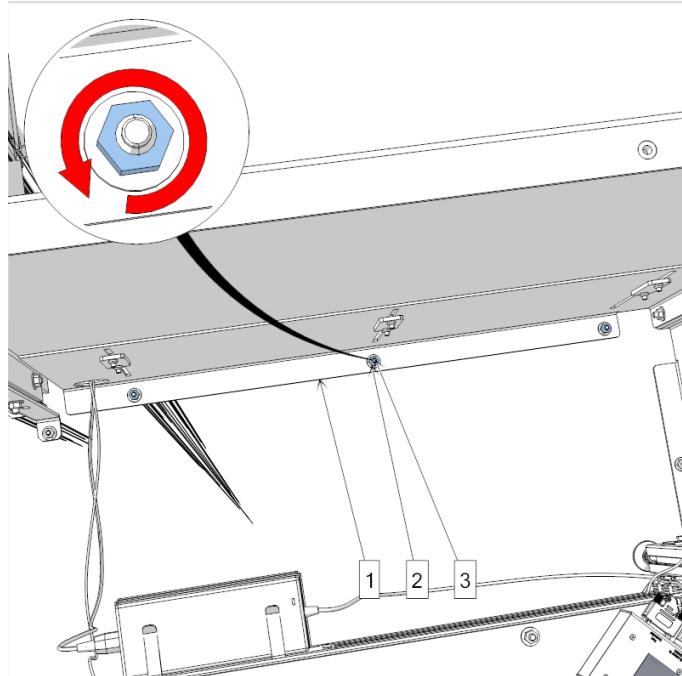


2. Desde el interior, en el lado izquierdo, elimine:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x5]
- b. Tornillos AS-11288 (2) [x5]

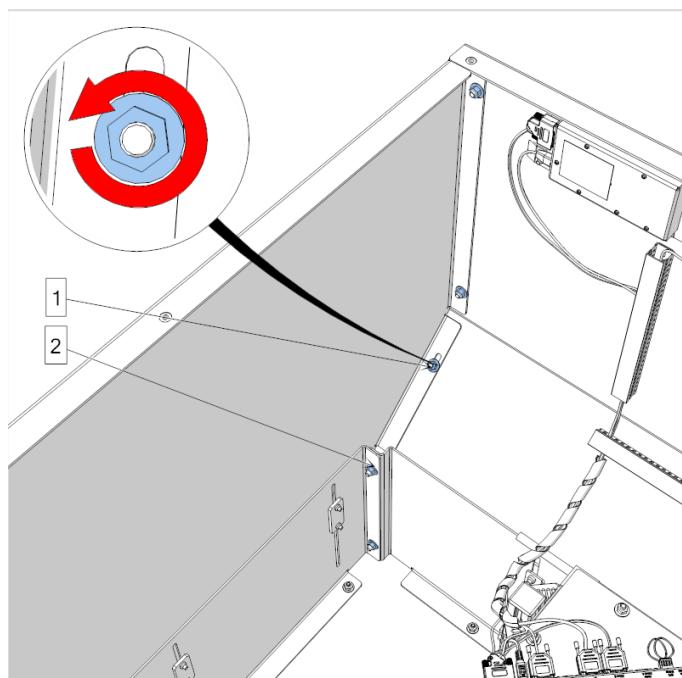


3. Desde el interior, en el lado derecho, elimine:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x4]
- b. AS-11288 Pernos en T (2) [x4]

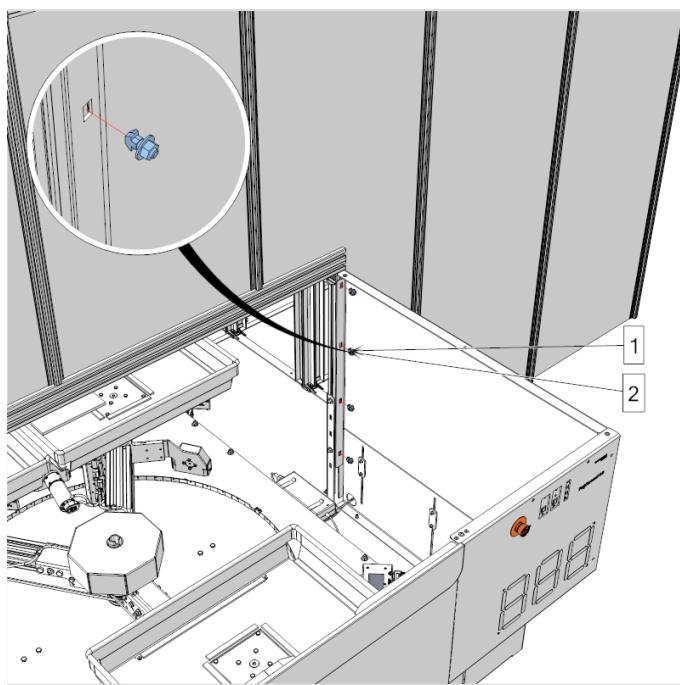

4. Eliminar:

- a. AS-16935 Cubierta derecha (1)
- b. AS-16931 Soporte derecho (2)
- c. AS-16481 Soportes de soporte (3) [x3]
- d. Tornillos AS-14051 (4) [x6]

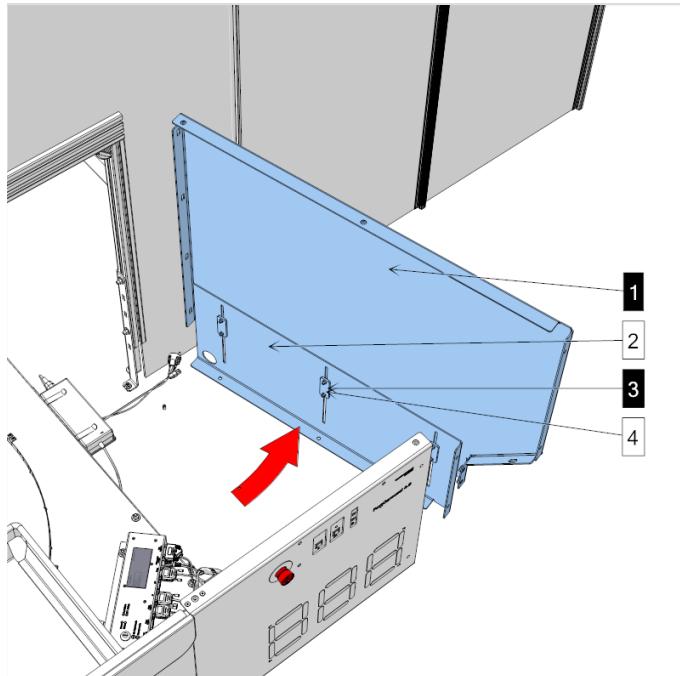


Instalar AS-35911 - Muebles - Cubierta y

soporte derecho

Procedimiento:


1. Instale el archivo

- a. AS-16935 Cubierta derecha (1)
- b. AS-16931 Soporte derecho (2)
- c. AS-16481 Soportes de soporte (3) [x3]
- d. Tornillos AS-14051 (4) [x6]

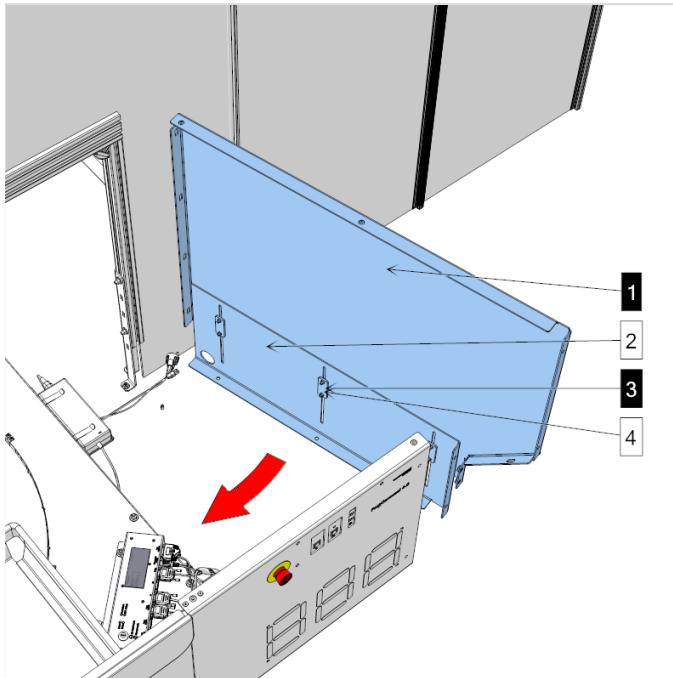


2. Desde el interior en el lado derecho, fije:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x4]
- b. AS12153 Tornillos en T (2) [x4]

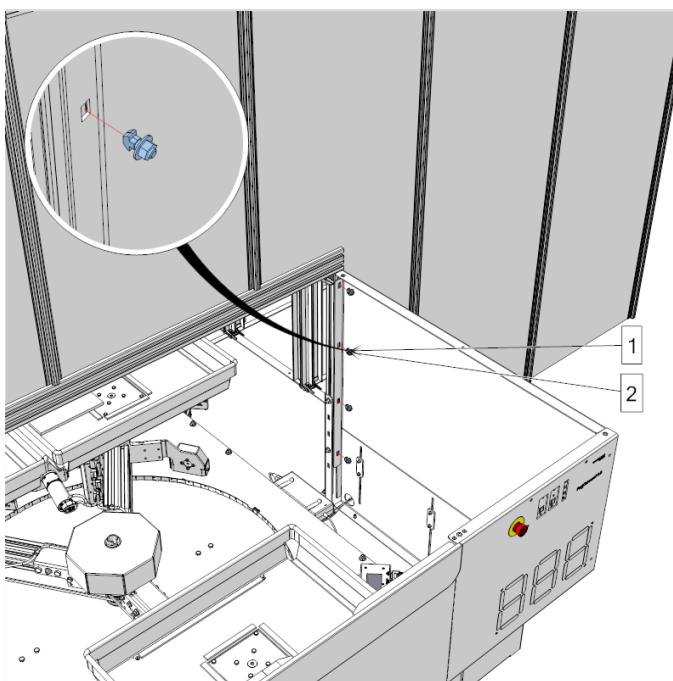

3. Desde el interior, en el lado izquierdo, fije:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x5]
- b. Tornillos AS-11288 (2) [x5]

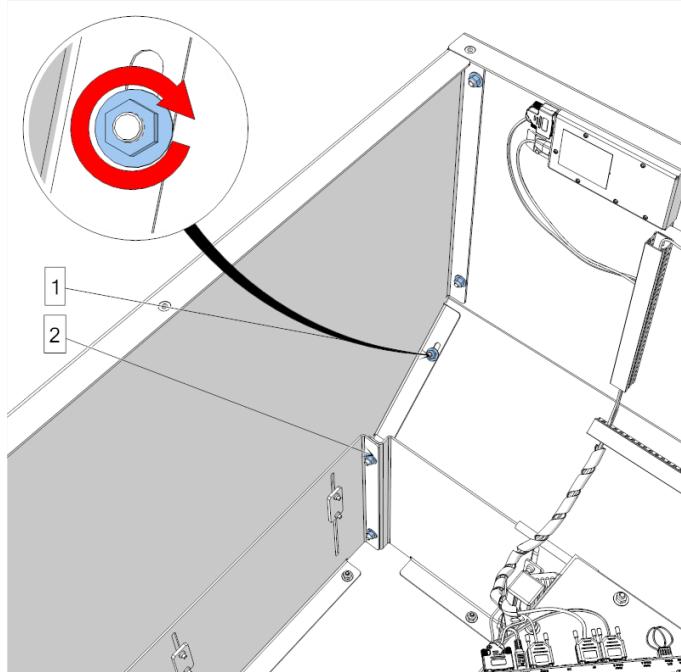

4. En el ala inferior interior del soporte derecho AS-16931 (1), fije:

- a. Tuercas de pernos de suelo M8 (2) [x3]
- b. Arandelas de pernos de suelo (3) [x3]

5. Para completar la instalación, realice los siguientes procedimientos:

- a. Instalar AS-35909 - Muebles - Placa superior[as-35909--furniture--top-plate.html#UUID-cd2cc45f-3dc1-afbd-1231-6e7f122735bd]
- b. Instalar AS-35908 - Muebles - Tapa de escotilla[as-35908--furniture--hatch-cover.html#UUID-b30d6572-582f-1445-52cb-a02d381e2ca0]

