


# AS-35910 - Móobiliario - Cubierta y soporte izquierdo

AS-35910

(Carousel Port 4.0 - Furniture, Left Cover and Support)

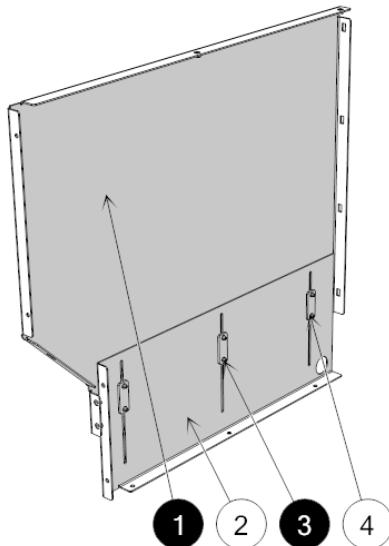

| Description             | BOM ID | Qty |
|-------------------------|--------|-----|
| AS16934 Left cover      | 1      | 1   |
| AS16930 Left support    | 2      | 1   |
| AS16481 Support bracket | 3      | 3   |

| Description                      | BOM ID | Qty |
|----------------------------------|--------|-----|
| AS14051 DIN 7991, 10.9 - M6 x 20 | 4      | 6   |

Tiempo estimado: 10 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave inglesa (13 mm)

Preparativos:

Quitar AS-35908 Muebles - Tapa de escotilla[as-35908--furniture--hatch-cover.html#UUID-620b3b68-902a-0367-812f-6bc5df230f04]

Quitar AS-35909 - Muebles - Placa superior[as-35909--furniture--top-plate.html#UUID-24968792-3e86-294f-7e6a-2a24d4dc5b6d]

## Retire AS-35910 - Muebles - Cubierta y soporte


# izquierdos

---

Procedimiento:


1. Dentro del puerto, ubique la brida inferior del soporte izquierdo AS-16930 (1) y retire:

- a. Tuercas de pernos de suelo M8 (2) [x3]
- b. arandelas de pernos de suelo (3) [x3]

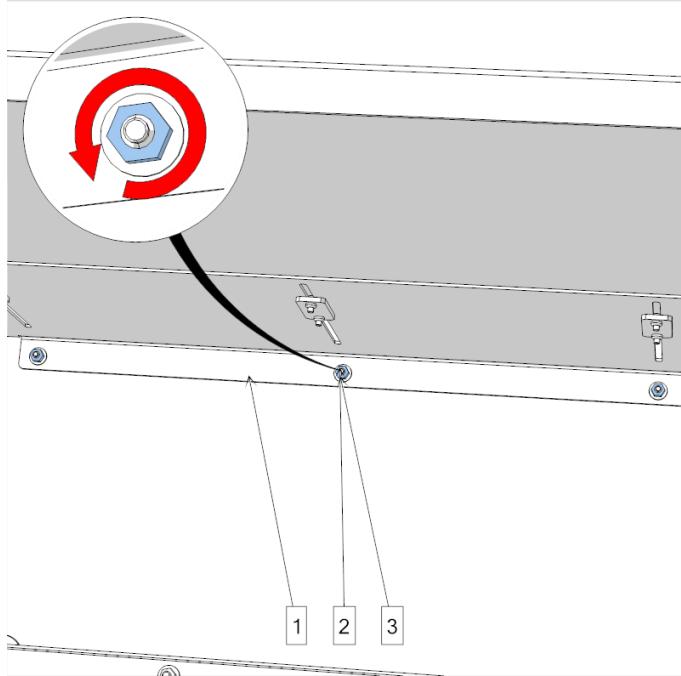


2. En el interior, desde el lado izquierdo, elimine:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x5]
- b. Tornillos AS-11288 (2) [x5]

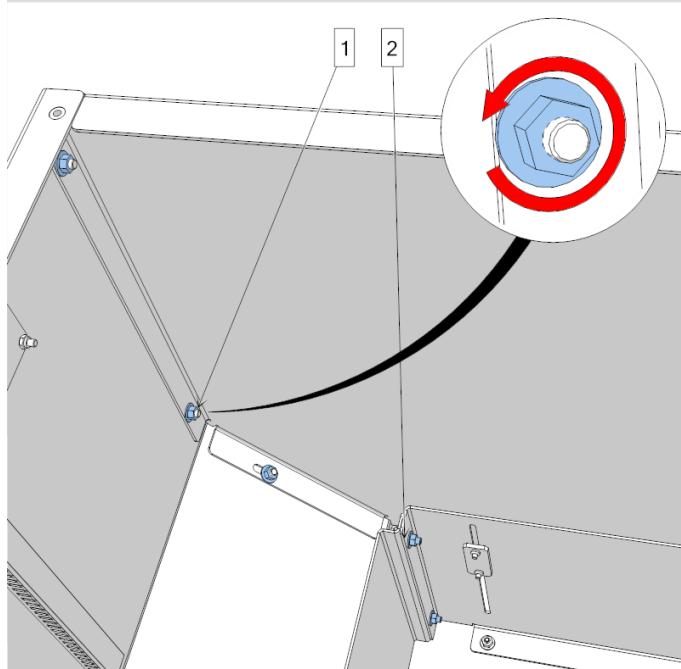


3. En el interior, desde el lado derecho, elimine:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x4]
- b. AS-12153 Pernos en T (2) [x4]

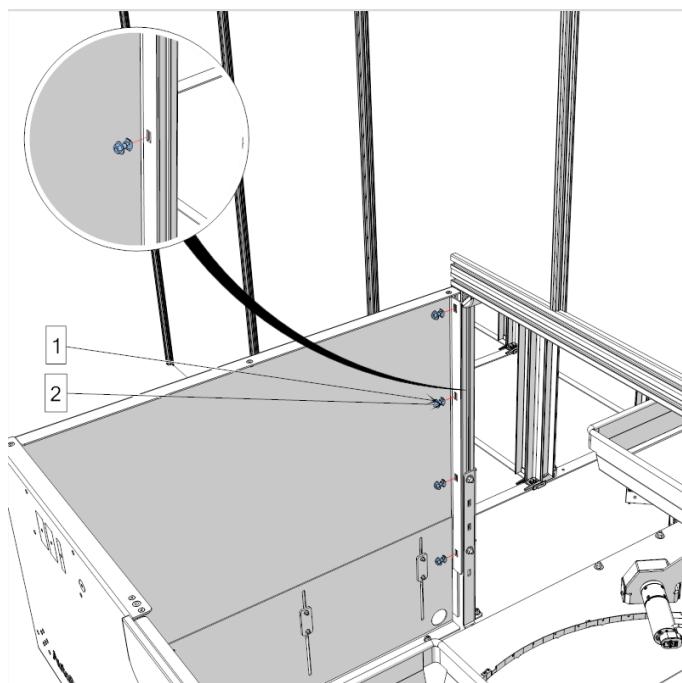

4. Eliminar:

- a. AS-16934 Cubierta izquierda (1)
- b. AS-16930 Soporte izquierdo (2)
- c. AS-16481 Soportes de soporte (3) [x3]
- d. Tornillos AS-14051 (4) [x6]

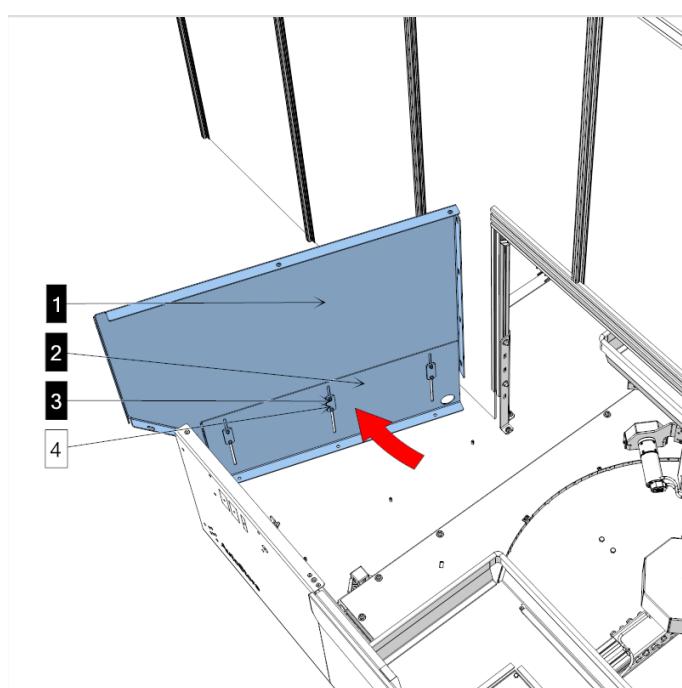

## Instalar AS-35910 - Muebles - Cubierta y


# soporte izquierdo

---

Procedimiento:


1. Inserte el

- a. AS-16934 Cubierta izquierda (1)
- b. AS-16930 Soporte Izquierdo (2)
- c. AS-16481 Soportes de soporte (3) [x3]
- d. Tornillos AS-14051 (4) [x6]

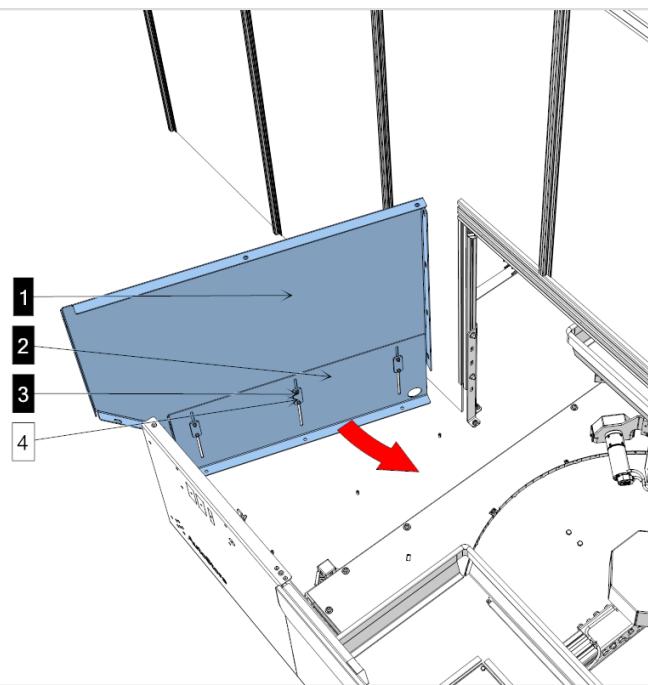


2. Desde el interior, en el lado derecho, fije:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x4]
- b. AS-12153 Pernos en T (2) [x4]

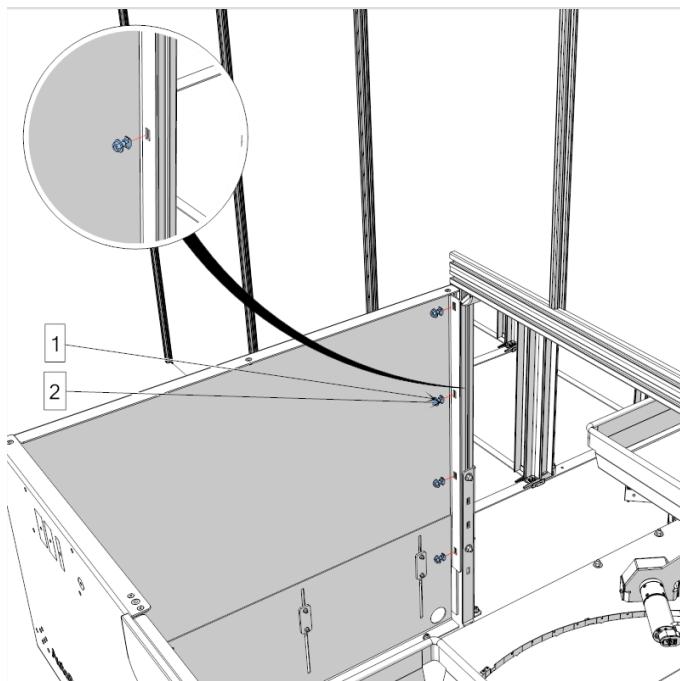

3. Desde el interior, en el lado izquierdo, fije:

- a. AS-12155 tuercas de brida (1) [x5]
- b. Tornillos AS-11288 (2) [x5]

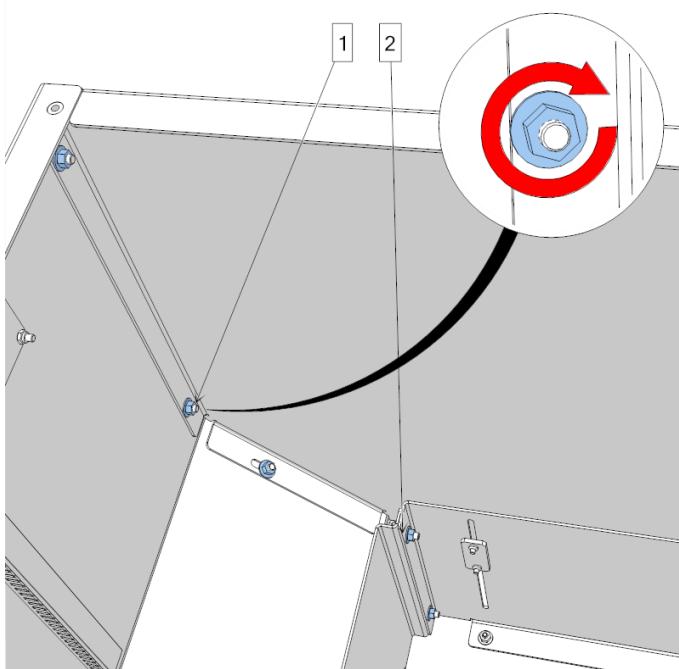

4. En la brida inferior interior del soporte izquierdo AS-16930 (1) extienda:

- a. M8 Tuercas para tornillos de suelo (2) [x3]
- b. Arandelas de pernos de suelo (3) [x3]

5. Para completar la instalación, realice los siguientes procedimientos:

- a. Instalar AS-35909 - Muebles - Placa superior[as-35909--furniture--top-plate.html#UUID-cd2cc45f-3dc1-afbd-1231-6e7f122735bd]
- b. Instalar AS-35908 - Muebles - Tapa de escotilla[as-35908--furniture--hatch-cover.html#UUID-b30d6572-582f-1445-52cb-a02d381e2ca0]

