


AS-35898 - Conjunto de eje central

AS-35898 (Center Shaft Assembly)

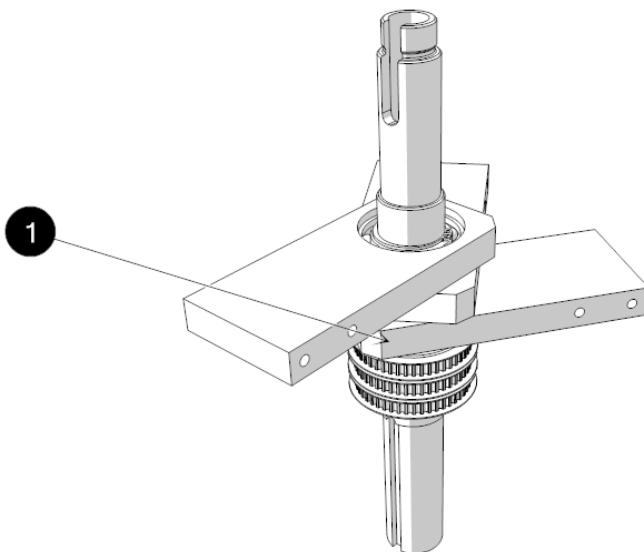

Description	BOM ID	Qty
AS30862 Center Shaft Assembly	1	1

Tiempo estimado: 60 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves de gancho SKF HN 4-16 (norma DIN 1810)

Juego de llaves hexagonales

Llave inglesa (13 mm)

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

Quitar AS-35121 - Carrusel v2 - Tapa para anillo colector[as-35121--carousel-v2--cover-for-slip-ring.html#UUID-177f795e-8039-7a8b-b707-c08f5a04bbfa]


Retire AS-35897 - Kit de anillos deslizantes y cepillos[as-35897--slip-ring-and-brush-kit.html#UUID-9c7373c3-1577-7fa8-9ebf-4bd68e754469]

Quitar AS-35913 - Brazo de carrusel[as-35913--carousel-arm.html#UUID-2cc776b4-0c8b-c4e1-fda3-6ab4b676cbda] [x3]


Retire AS-35898 - Conjunto de eje central

Procedimiento:


1. Desatornille el perno AS-11388 (1) y la arandela AS-11368 (2) que conecta el anillo colector AS-90371 (3) al eje central del carrusel AS-17153 (4).
2. Desconecte el mazo de cables AS-16952 (5).

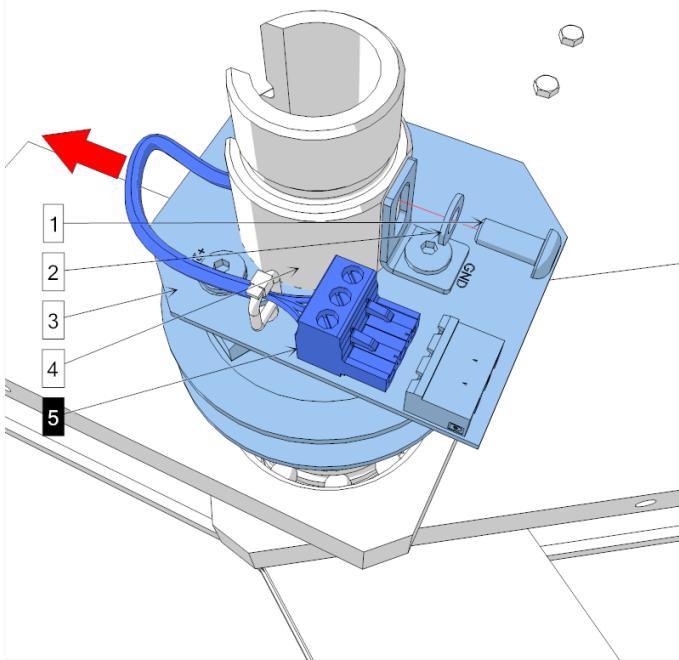


3. Retire con cuidado el anillo colector AS-90371 (1).

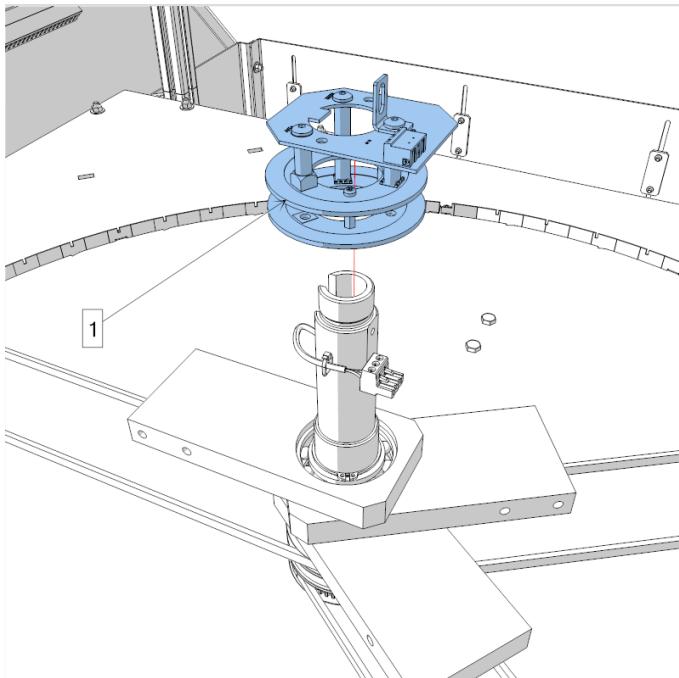


-
4. Afloje la tuerca de brida AS-12155 (1) y el perno en T AS-12153 (2) que sostiene la placa de bloqueo AS-17250 (3) y la tuerca redonda ranurada AS-12669 (4) en su lugar.

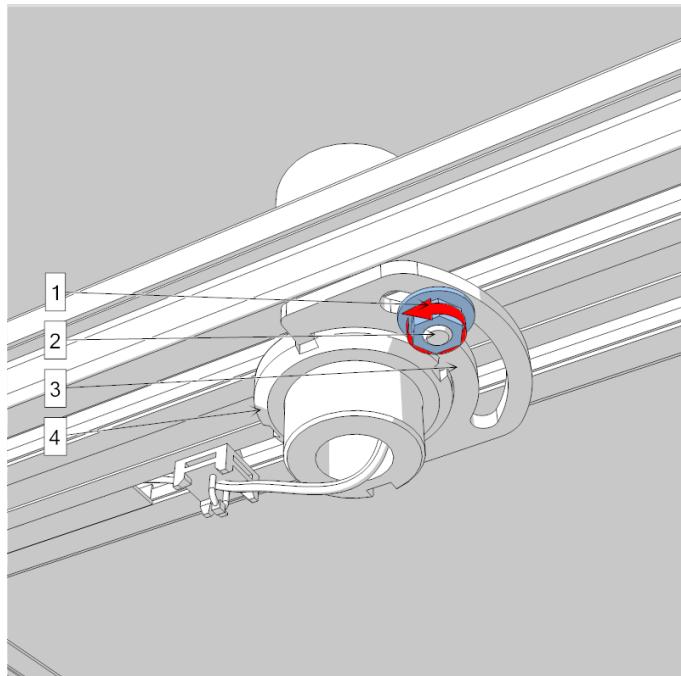

5. Retire la placa de bloqueo AS-17250 (1) de la tuerca redonda ranurada AS-12669 (2).
6. Retire la tuerca redonda ranurada AS-12669.

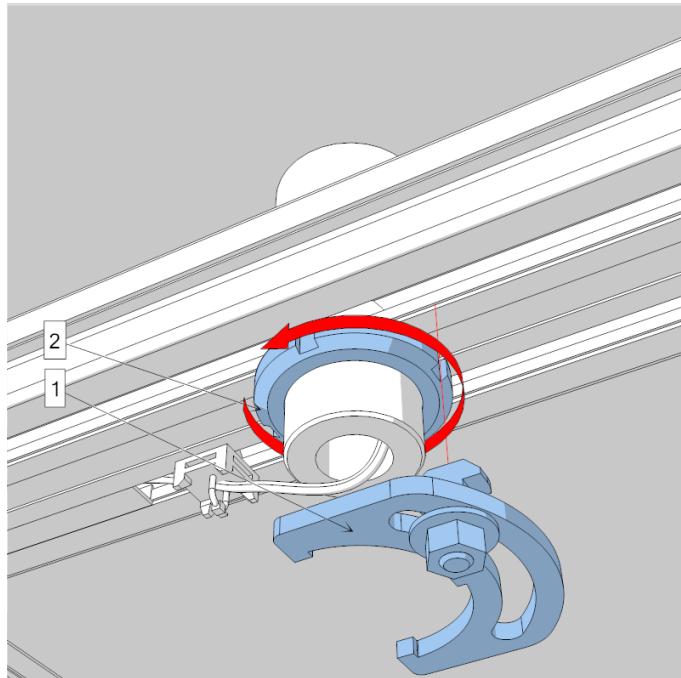


-
7. Retire el cable.
 8. Tire del conjunto del eje central AS-30862 (1) hacia arriba.

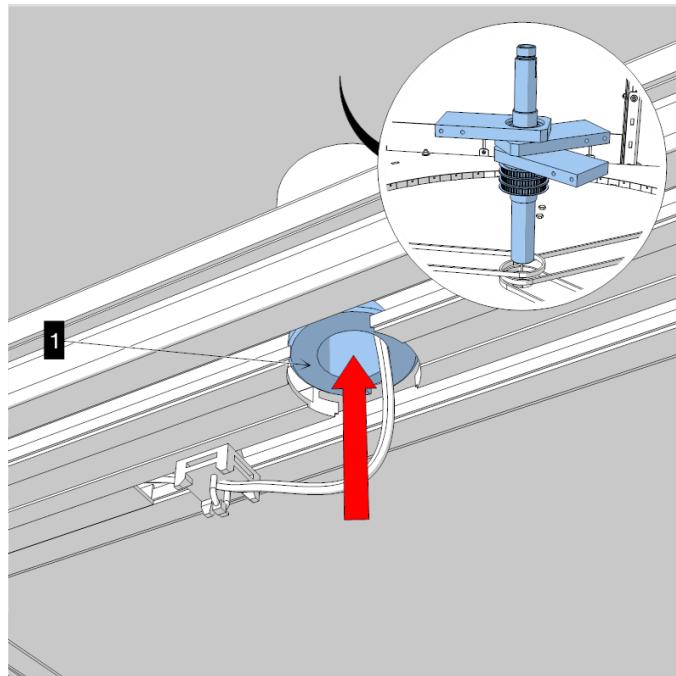

Instalar AS-35898 - Conjunto de eje central

Procedimiento:


1. Baje el conjunto del eje central AS-30862 (1) a través del orificio del puerto del carrusel de la placa base.

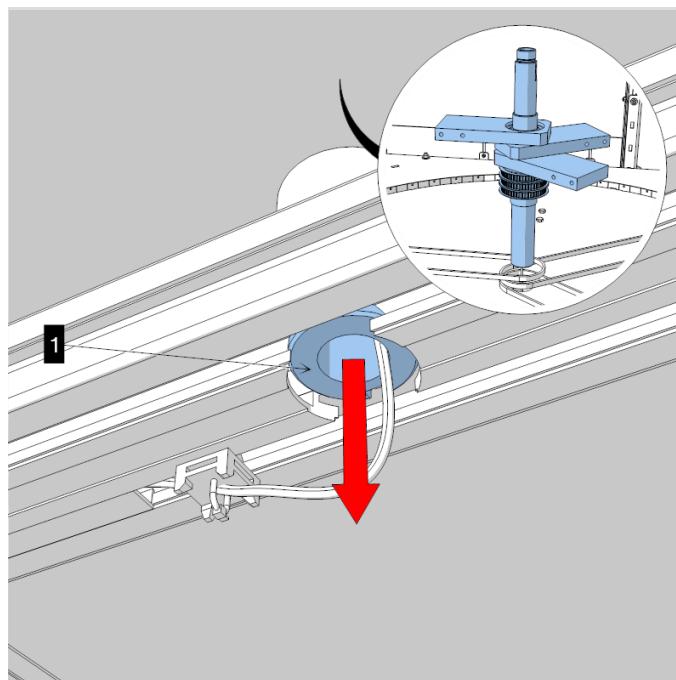

2. Fije la tuerca redonda ranurada AS-12669 con una llave de gancho SKF HN 4-16.
Par motor: 45Nm.

3. Insertar:


- a. Placa de bloqueo AS-17250 (2)
- b. AS-12153 Perno en T (3)
- c. Tuerca de brida AS-12155 (4)

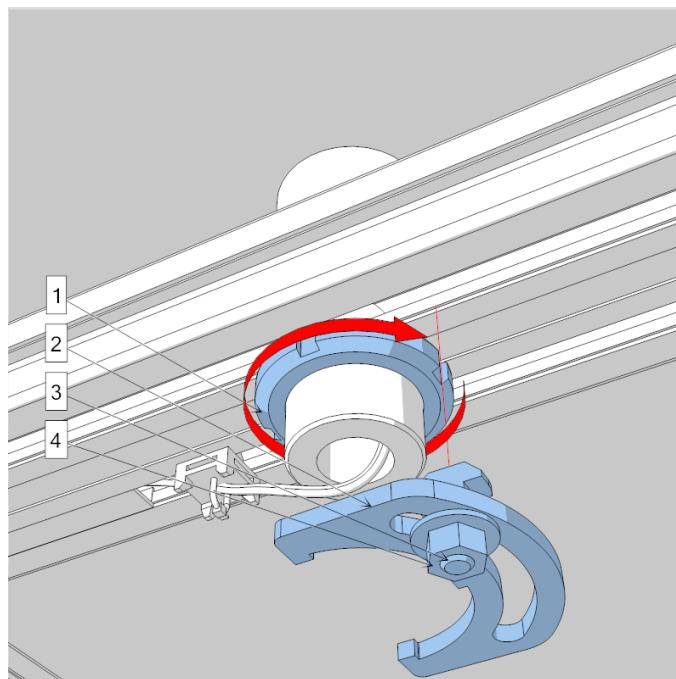


4. Apretar:

- a. Tuerca de brida AS-12155 (1)
- b. AS-12153 Tornillo en T (2). Par de apriete: 25 Nm

que mantiene la placa de bloqueo AS-17250 (3) y la tuerca redonda ranurada AS-12669 (4) en su lugar.

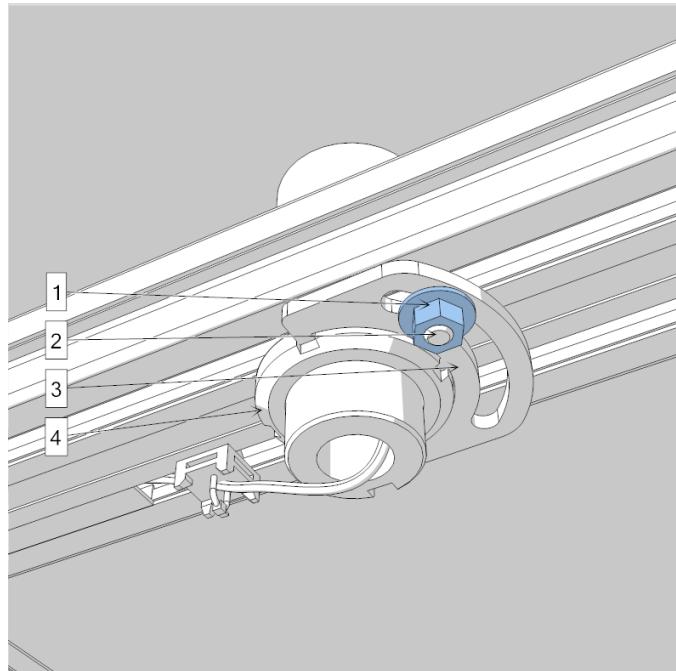

-
- 5. Inserte el cable
 - 6. Inserte con cuidado el anillo colector AS-90371 (1).

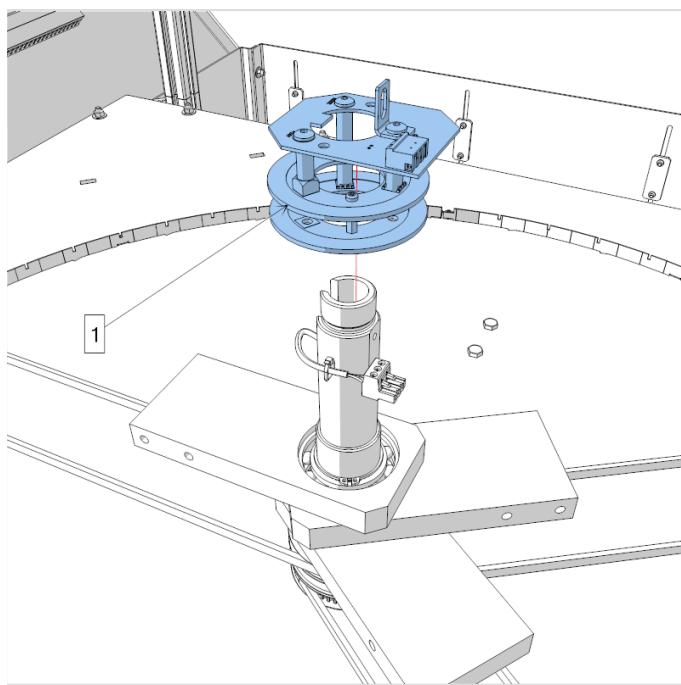

7. Para conectar el conjunto de placa de anillo colector AS-90371 (3) al eje central del carrusel AS-17153 (4), fije:

- a. Perno AS-11388 (1)
- b. Arandela AS-11368 (2)

8. Conecte el mazo de cables AS-16952 (5).

9. Complete el trabajo realizando los siguientes procedimientos:

- a. Instalar AS-35913 - Brazo de carrusel[as-35913---carousel-arm.html#UUID-7575d379-cd31-9700-c274-d6c9ded8ae93]
- b. Instalar AS-35897 - Kit de anillos colectores y cepillos[as-35897---slip-ring-and-brush-kit.html#UUID-92f7fe6c-aa9d-e135-643d-883bea04b956]
- c. Instalar AS-35121 - Carrusel v2 - Cubierta para anillo colector[as-35121---carousel-v2---cover-for-slip-ring.html#UUID-027ff0f6-e416-efc7-2c40-c8359e601158]

