


AS-35349 - Carrusel de cables 2 - Brazo Trafo

AS-35349 (Cable, Carousel 2 Arm Trafo)

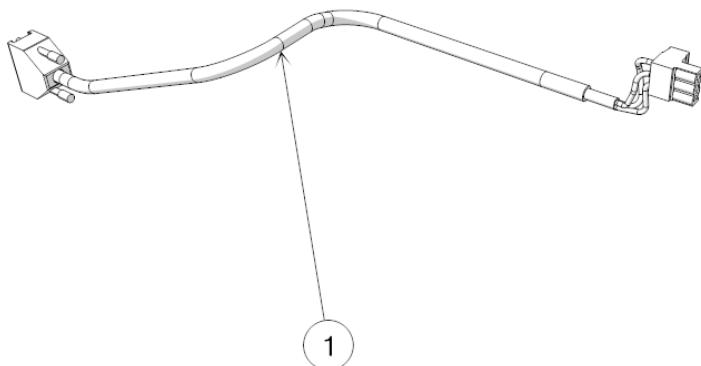

Description	BOM ID	Qty
AS12627 Cable, Carousel 2, Arm Connector	1	1

Tiempo estimado: 5 minutos

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]


Quitar AS-35121 - Carrusel v2 - Tapa para anillo colector[as-35121--carousel-v2--cover-for-slip-ring.html#UUID-177f795e-8039-7a8b-b707-c08f5a04bbfa]

Quitar AS-35349 - Carrusel de cables 2 - Brazo

Trafo


Procedimiento:

1. El Carrusel de Cables AS-35349 2 Brazo Trafo se encuentra en el lateral del Carrusel AS-30169 2 - Brazo de la Caja de Control (1). Se puede llegar a través de la escotilla abierta, pero es más fácil acceder desde el interior del puerto del carrusel. Entra a través de la rejilla detrás del puerto.

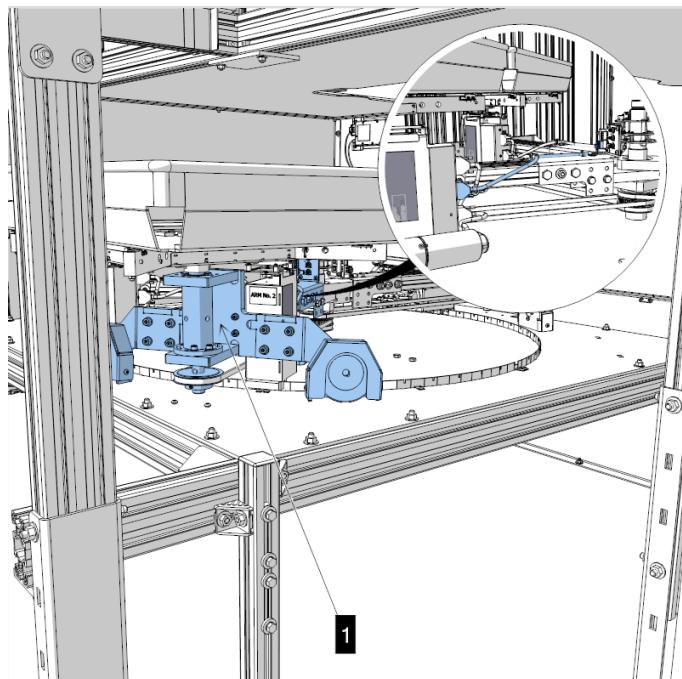

2. Desconectar:

- a. AS-12627 Carrusel de cables 2 Conector de brazo (1) del carrusel AS-30169 2 - Brazo de la caja de control (2).

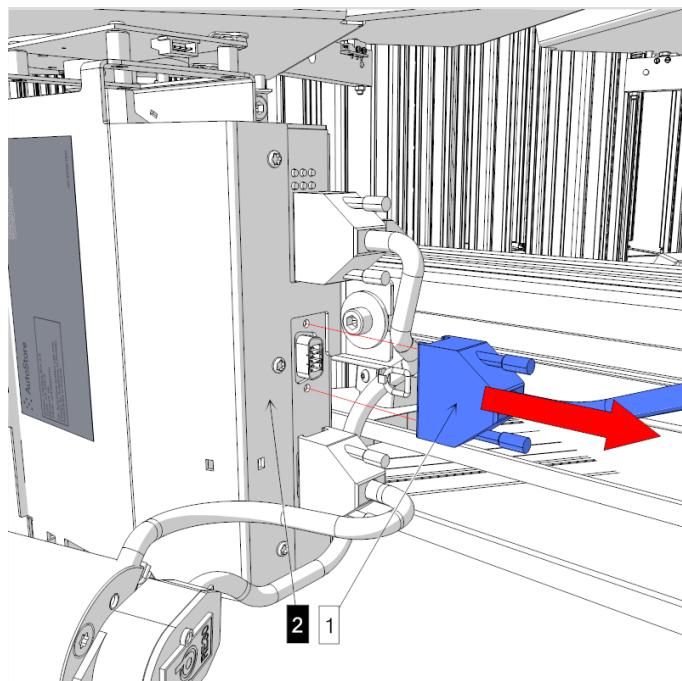


3. Eliminar:


- a. Tornillo AS-11388 (1)
- b. Arandela AS-11368 (2)
- c. AS-13501 Pinza para cable (3)

4. Cortar:

- a. AS-11917 Brida (la brida deberá ser reemplazada)

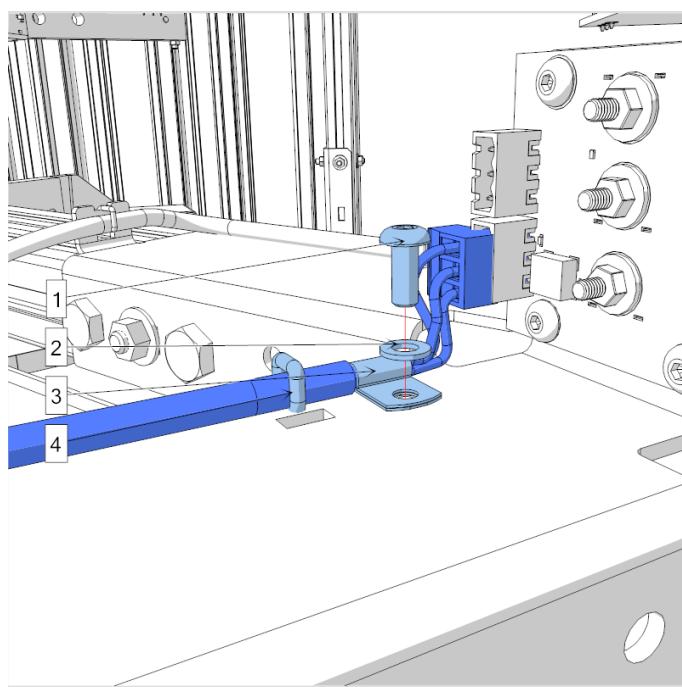

5. Separe el conector de 2 brazos del carrusel de cables AS-12627 (1) del conjunto de cepillos AS-90370 (2).

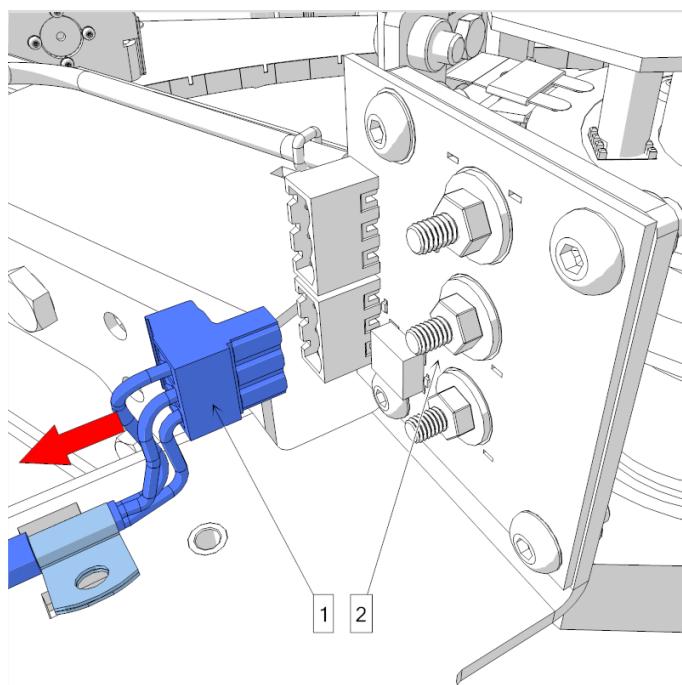


Instalar AS-35349 - Carrusel de cables 2 -


Brazo Trafo

Procedimiento:

1. Conecte el conector de 2 brazos del carrusel de cables AS-12627 (1) al conjunto de cepillos AS-90370 (2).

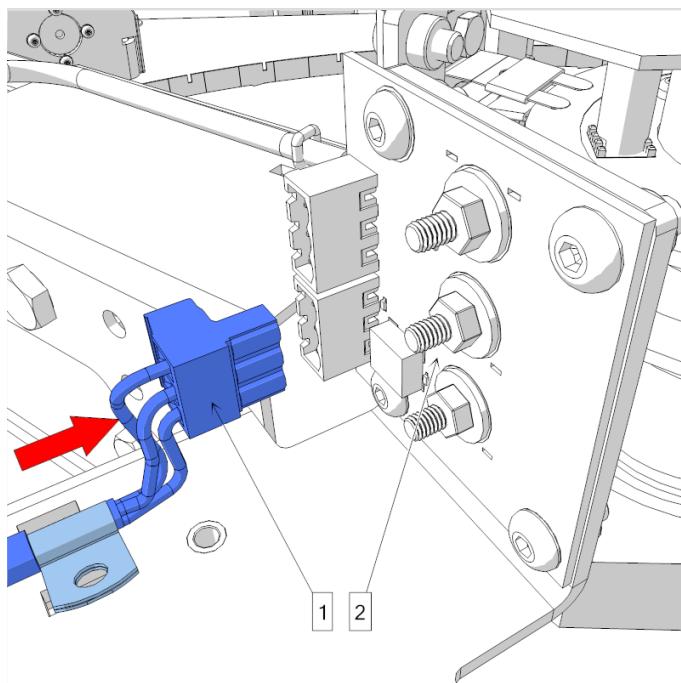

2. Apriete el tornillo AS-11388 (1) con la arandela AS-11368 (2) y el clip de cable AS-13501 (3).
3. Fije una nueva brida (4).

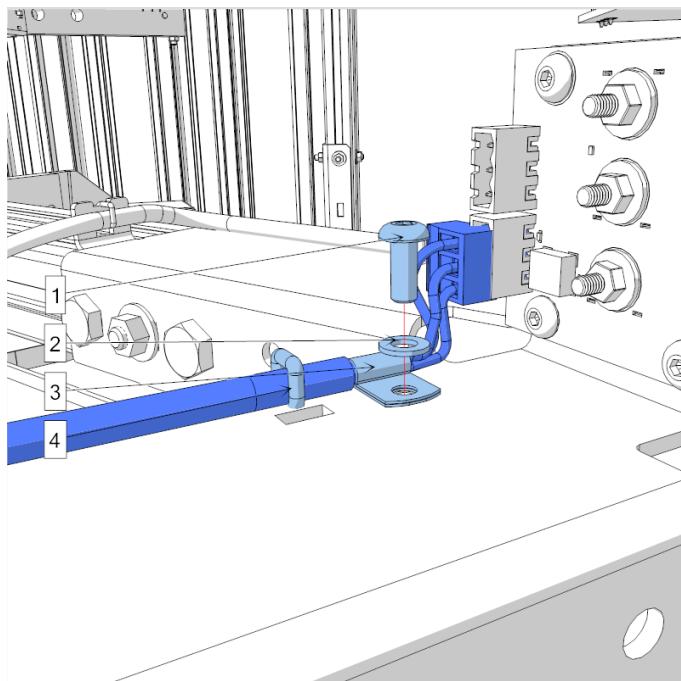

4. Conecte el conector de brazo del carrusel de cables AS-12627 2 (1) al brazo de la caja de control del carrusel 2 AS-30169 (2).

5. Finalice el procedimiento con lo siguiente:

- a. Instalar AS-35121 - Carrusel v2 - Cubierta para anillo colector[as-35121--carousel-v2--cover-for-slip-ring.html#UUID-027ff0f6-e416-efc7-2c40-c8359e601158]

