


AS-35904 - Cable - Eje central a interfaz

AS-35904
(Carousel Port 4.0 - Cable, Center Shaft to Interface)

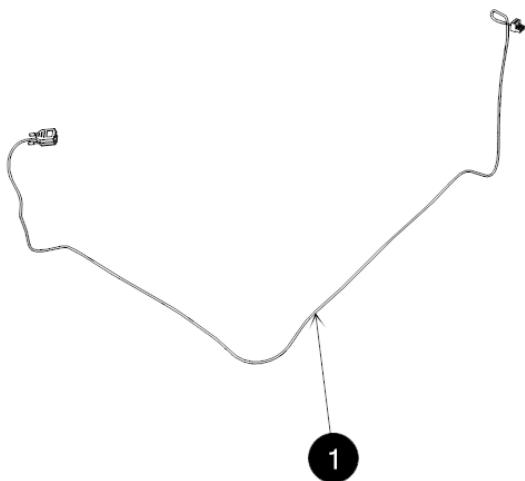

Description	BOM ID	Qty
AS16952 Harness Cable, Interface to Center	1	1

Tiempo estimado: 10 minutos

Herramientas necesarias:

Alicates diagonales

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]


Quitar AS-35121 - Carrusel v2 - Tapa para anillo colector[as-35121--carousel-v2--cover-for-slip-ring.html#UUID-177f795e-8039-7a8b-b707-c08f5a04bbfa]

Retire AS-35904 - Cable - Eje central a la


interfaz

Procedimiento:


1. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia un lado, como se muestra en el dibujo.

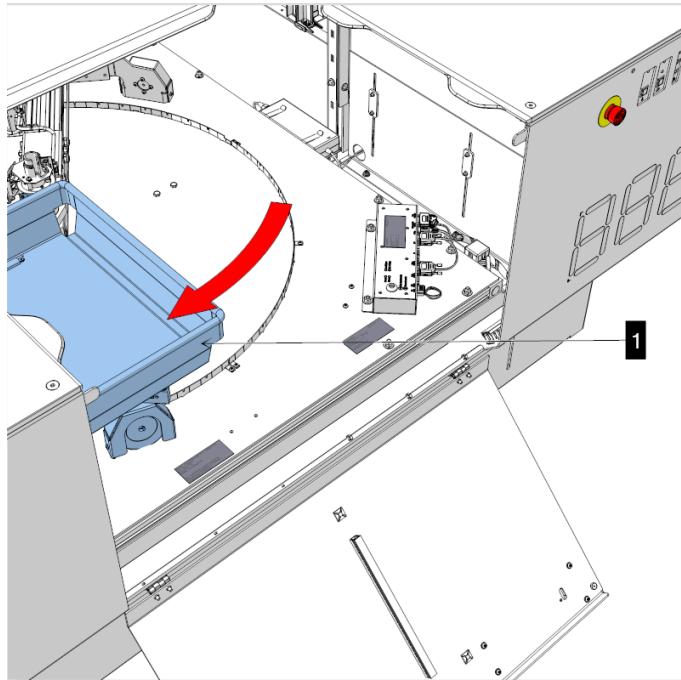


2. En el eje central del carrusel AS-17153 (1), desconecte la interfaz del cable del arnés AS-16952 al centro (2) del anillo colector AS-90371 (3).

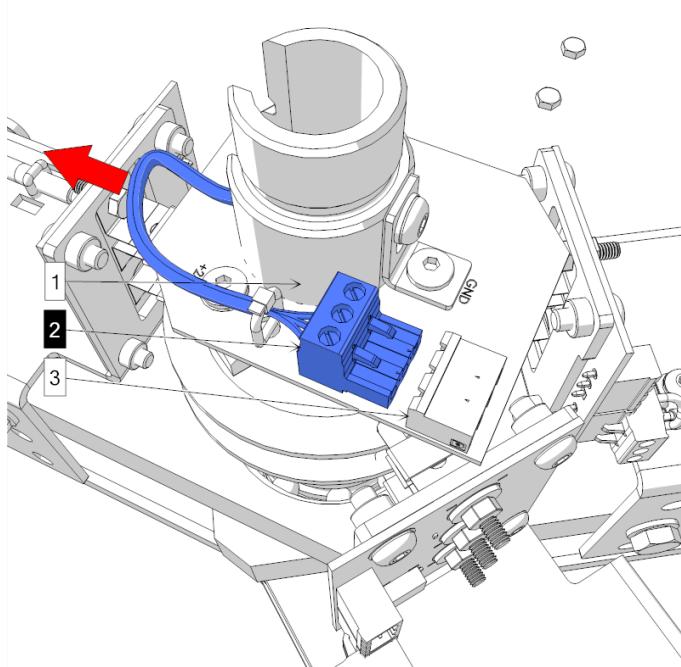

3. Debajo del eje central del carrusel AS-17153 (1), extraiga la interfaz del cable del arnés AS-16952 al centro (2).
4. Libere la interfaz del cable del arnés AS-16952 al centro (2) del perfil de cubierta AS-11821 (3).

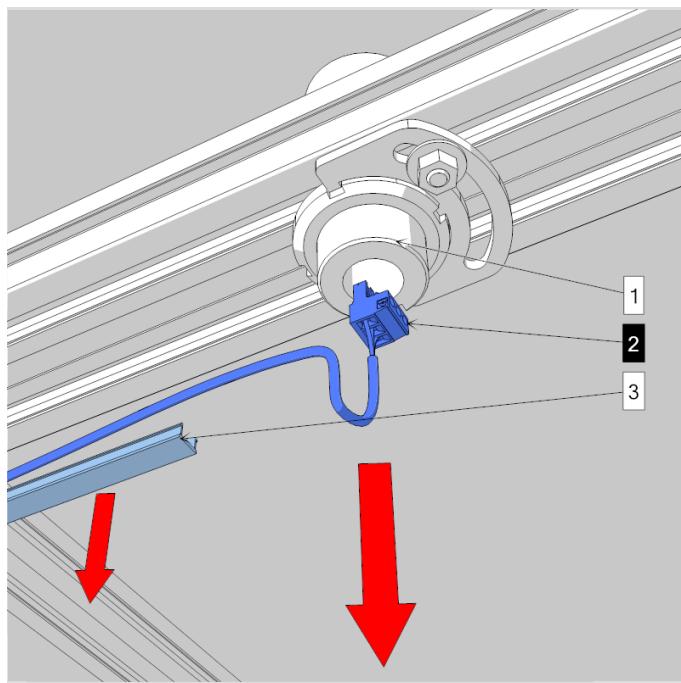

5. Desde la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1), desconecte la interfaz del cable de arnés AS-16952 al centro (2).

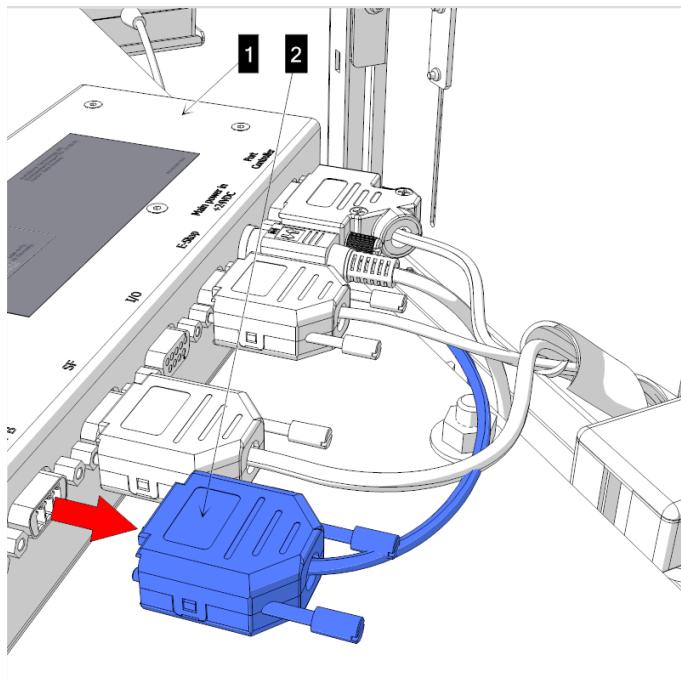

Instale AS-35904 - Cable - Eje central a la

interfaz


Procedimiento:

1. Desde la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1), conecte la interfaz del cable de arnés AS-16952 al centro (2).




Nota

Asegúrese de que la conexión sea firme.

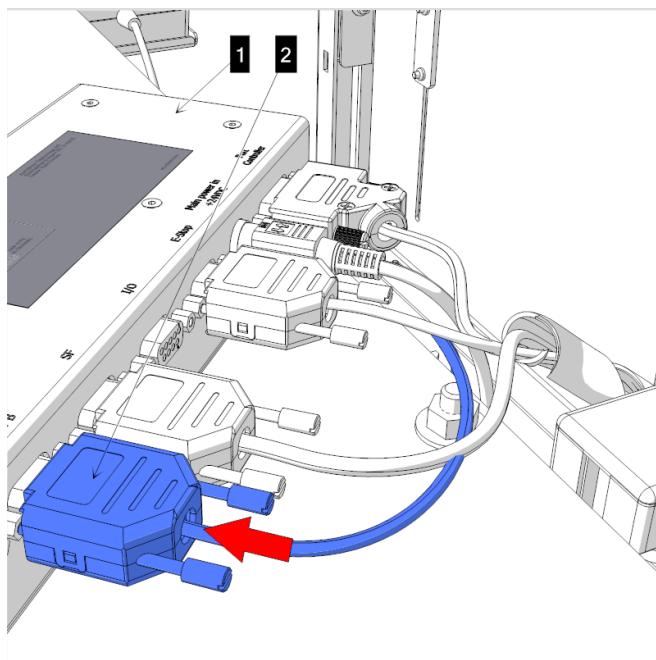


2. Inserte la interfaz del cable del arnés AS-16952 para centrar (1) en el eje central del carrusel AS-17153 (2).

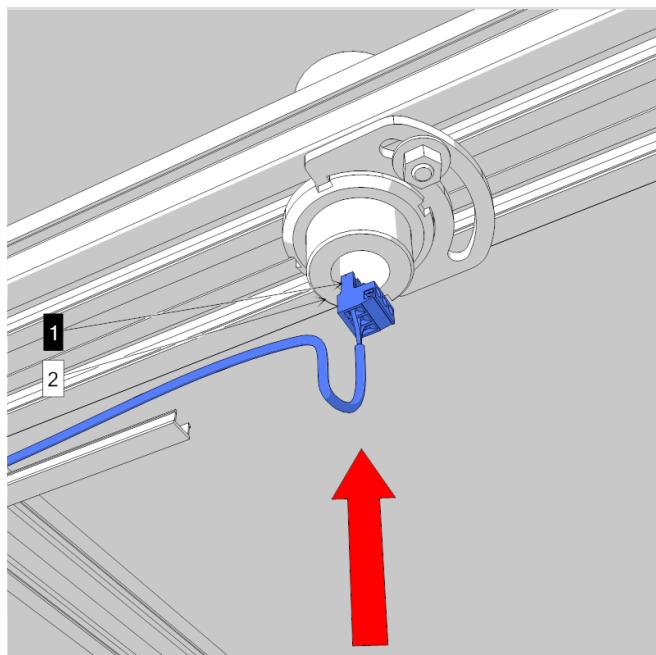


-
3. En el eje central del carrusel AS-17153 (1): conecte la interfaz del cable del arnés AS-16952 al centro (2) al anillo colector AS-90371 (3).

 **Nota**

Asegúrese de que la conexión sea firme.

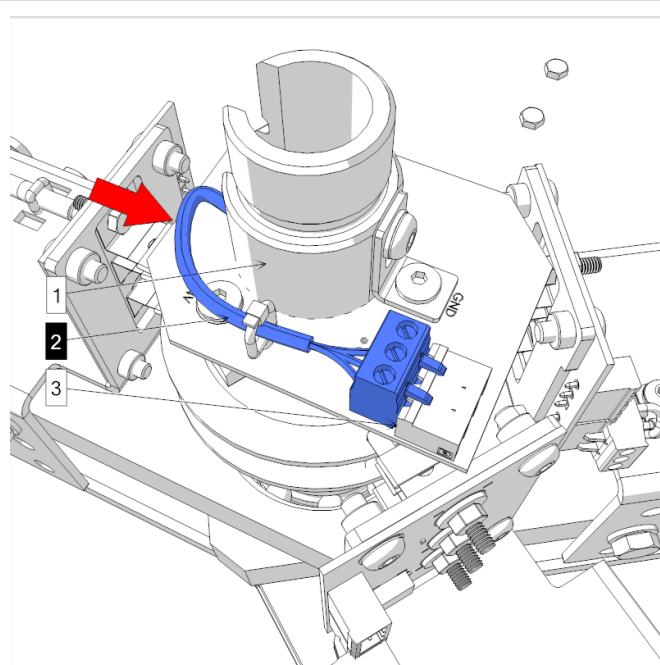

-
4. Debajo del eje central del carrusel AS-17153 (1): fije la interfaz del cable del arnés AS-16952 al centro (2) al portacables AS-14006 de 10 mm (3) y asegúrelo con el perfil de cubierta AS-11821 (4).

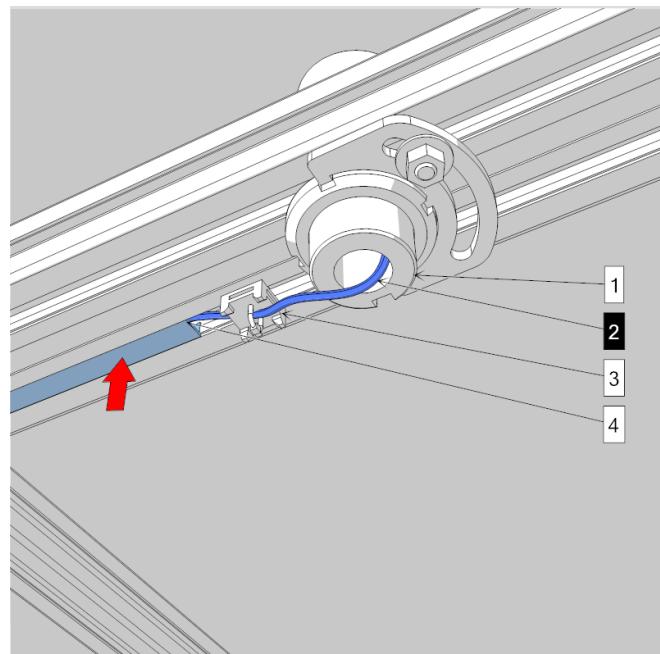

5. Coloque el brazo de carrusel 4.0 (1) en la abertura delantera del carrusel de puertos 4.0.
6. Cierre la solapa delantera (2) y coloque el kit de cubierta de escotilla AS-30870 (3) en su lugar.
7. Finalice el procedimiento con:

a. Instalar AS-35121 - Carrusel v2 - Cubierta para anillo colector[as-35121--carousel-v2--cover-for-slip-ring.html#UUID-027ff0f6-e416-efc7-2c40-c8359e601158]

