


AS-36108 - Kit de actualización de imanes y cadenas

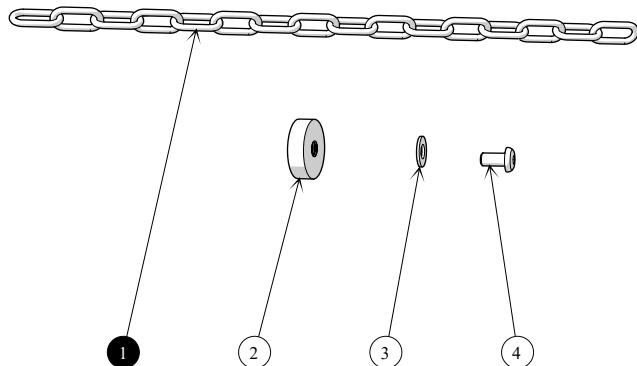

Herramientas necesarias:


Juego de llaves Allen



Galga de espesores (0,05 mm)



Martillo de plástico

Description	BOM ID	Qty	Description	BOM ID	Qty
AS-20198 Chain	1	2	AS-11515 Screw	4	2
AS-20197 Magnet	2	2			
AS-13498 Washer	3	2			


1. Desconecte la energía del puerto presionando el botón de parada de emergencia (1).

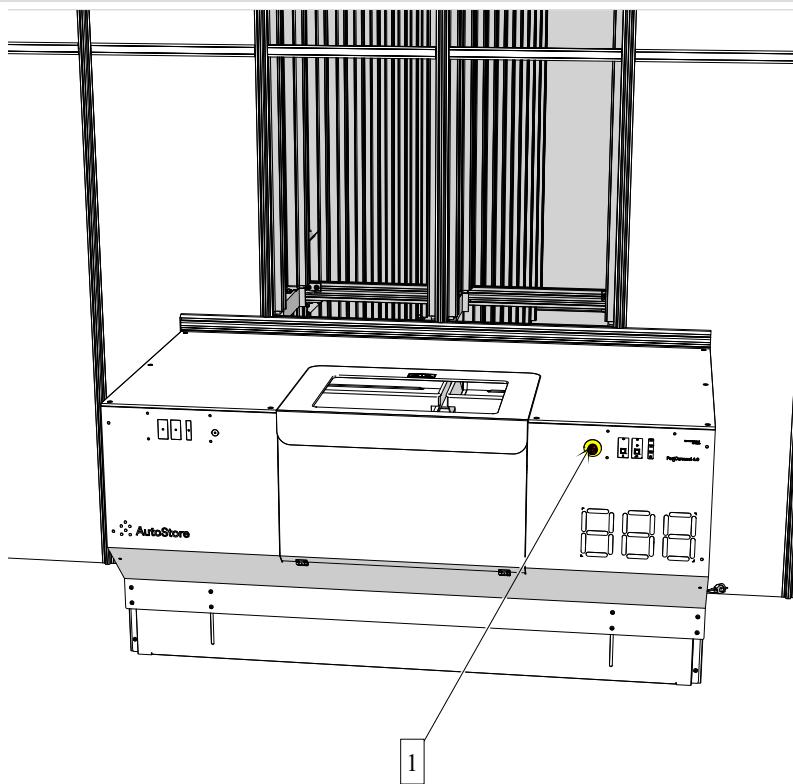

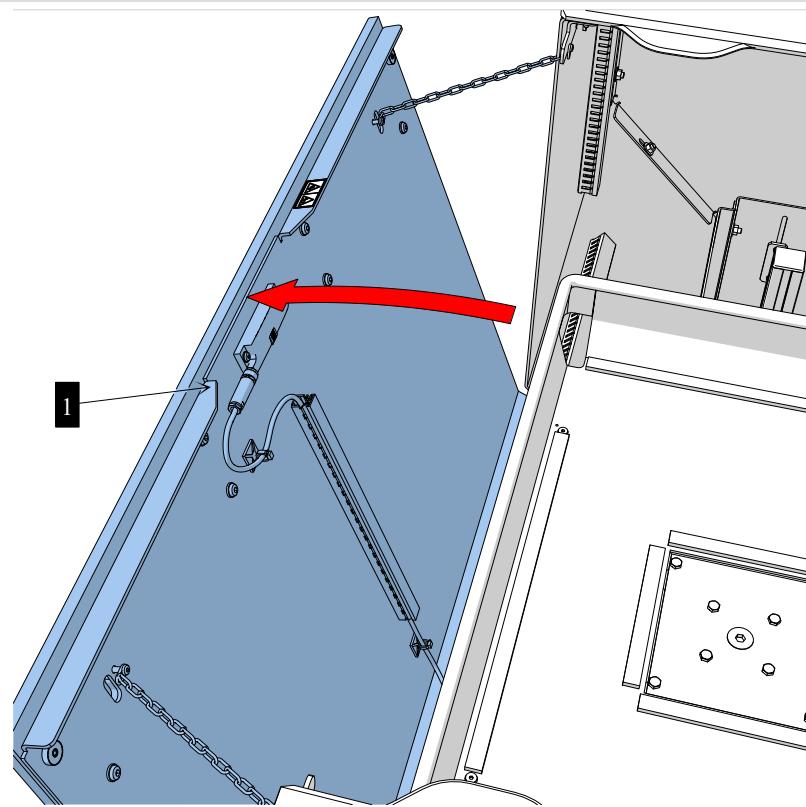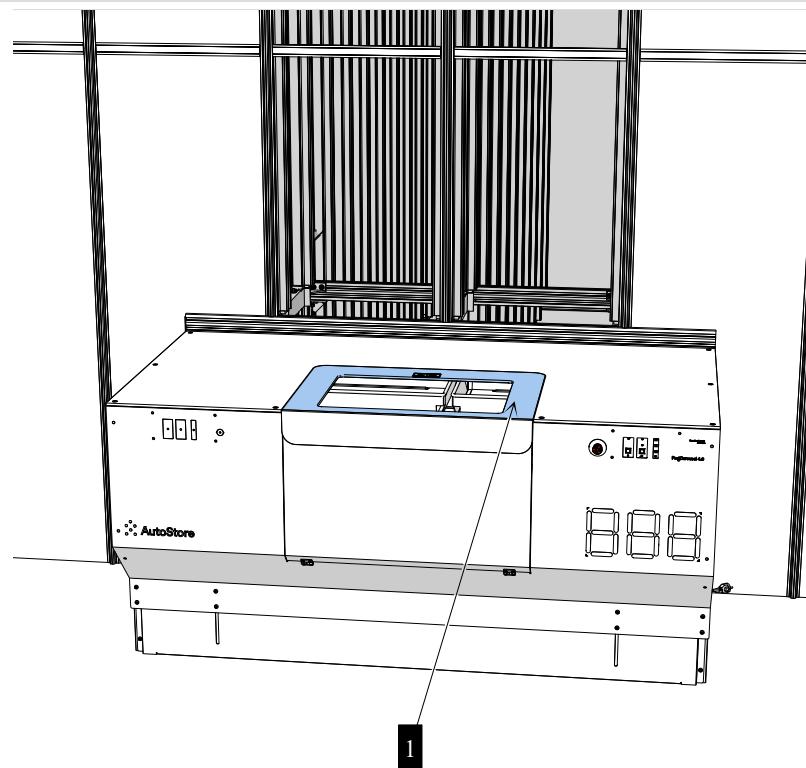

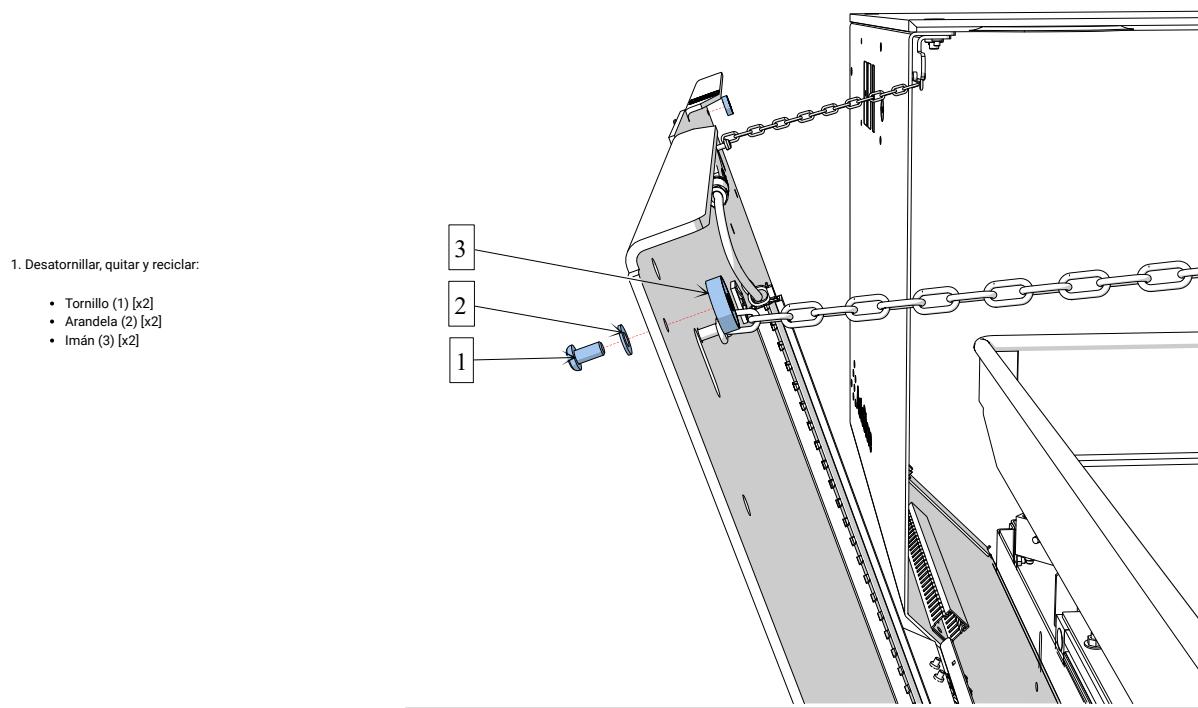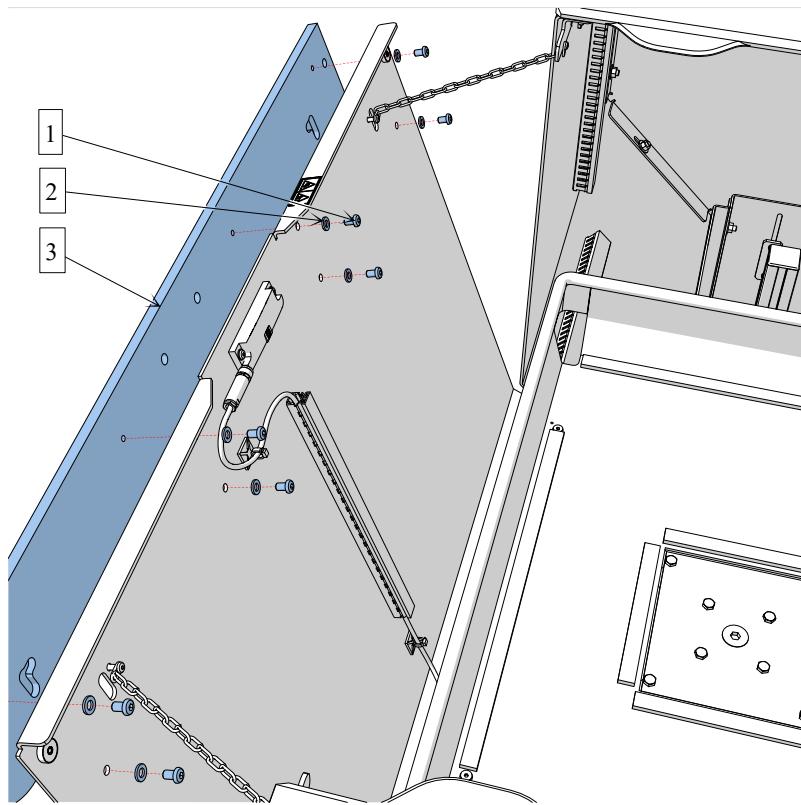

2. Instale los nuevos imanes utilizando **únicamente** los tornillos y arandelas suministrados en el kit de repuesto AS-36108. Par motor 2.0Nm

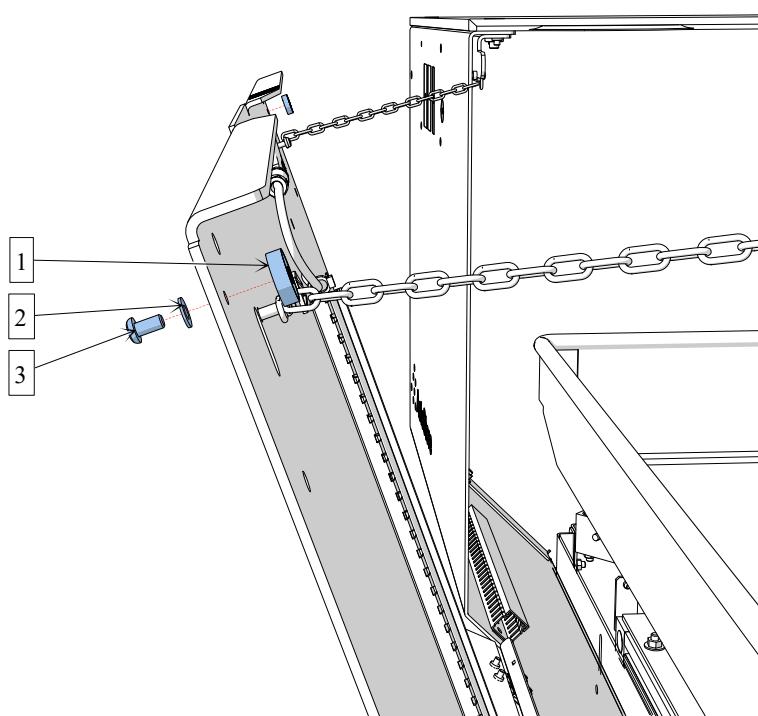



3. Instalar:

- Parachoques central (1)


con:
• tornillos (1)
• arandelas (2)

Par de apriete: 7 Nm

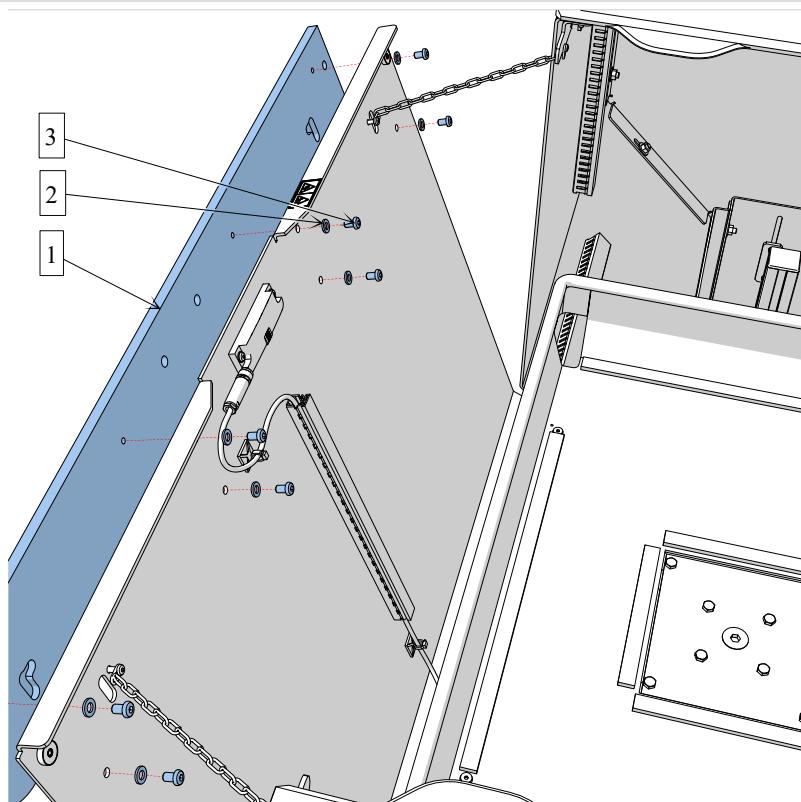

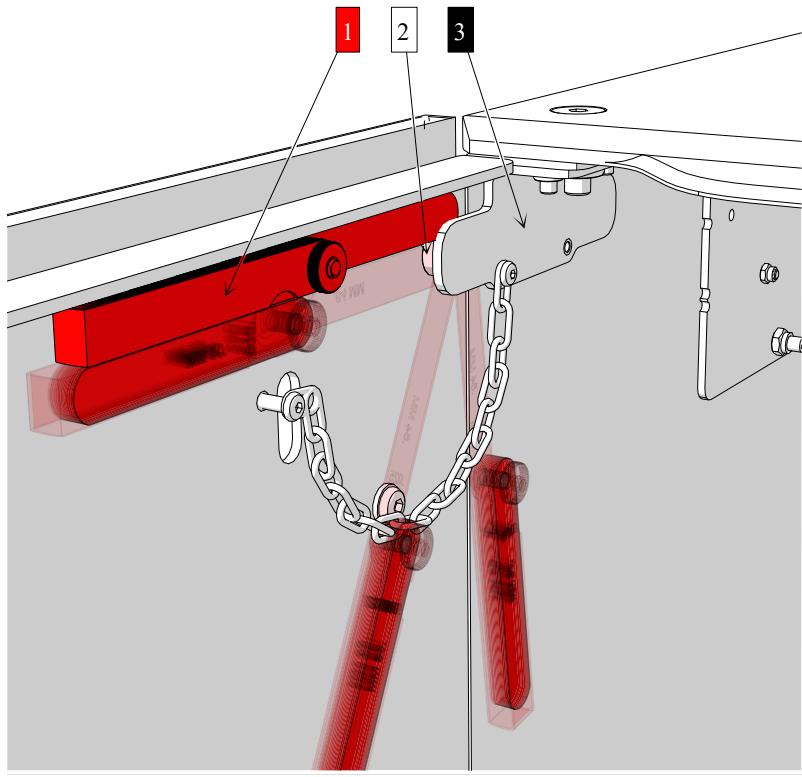

4. Compruebe el patrón de contacto entre el soporte (3) y el imán (2) con una galga de espesores (1) de 0,05 mm de grosor.

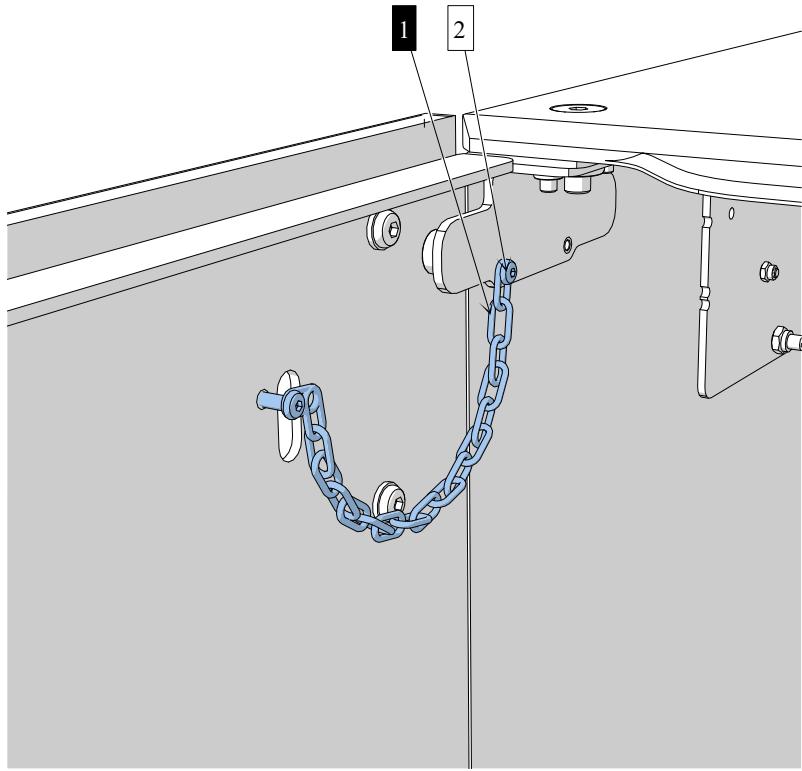

5. Cambie la cadena existente (1) (2,0 mm) con la nueva cadena suministrada en el kit de actualización AS-36108. Fije la nueva cadena con los tornillos viejos (2).

Par motor 2.0Nm.

ⓘ Propina

Desatornille un lado a la vez.

