

## AS-35011 (R5) / AS-35942 (R5+) (Hoja trasera)



### Retire AS-35011 (R5) / AS-35942 (R5+) (Hoja trasera)

Tiempo estimado de retirada: 5 minutos

#### Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

#### Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]

#### Procedimiento:

1. Afloje ambos tornillos ubicados dentro de la viga del marco del robot en la parte trasera del robot, pero no los quite.
2. (¡Use SOLO las manos, no las herramientas!).

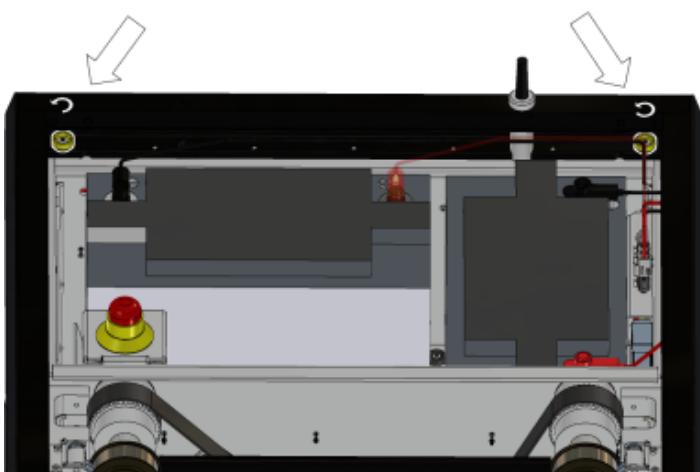

- Presione la hoja trasera hacia abajo con la mano. La parte superior de la lámina trasera debe estar alejada de la parte inferior del marco superior antes de poder quitarla.



- Mueva la parte superior de la hoja trasera hacia usted.

Nota

Para facilitar el procedimiento,  
desplace las ruedas Y hacia abajo  
- Consulte Cambio de  
ruedas [wheel-shifting.html]



- Mueva la hoja trasera hacia arriba y retírela.



## Instalar AS-35011 (R5) / AS-35942 (R5+) (Hoja trasera)

Tiempo estimado de instalación: 5 minutos

**Herramientas necesarias:**


- No se necesitan herramientas

**Procedimiento:**

1. Antes de comenzar a instalar la hoja trasera.  
Coloque los ganchos de la hoja trasera en el nivel adecuado (para la instalación de la hoja trasera).

**Nota**

Para hacer esto, use los dos tornillos mencionados en el último paso de este procedimiento.

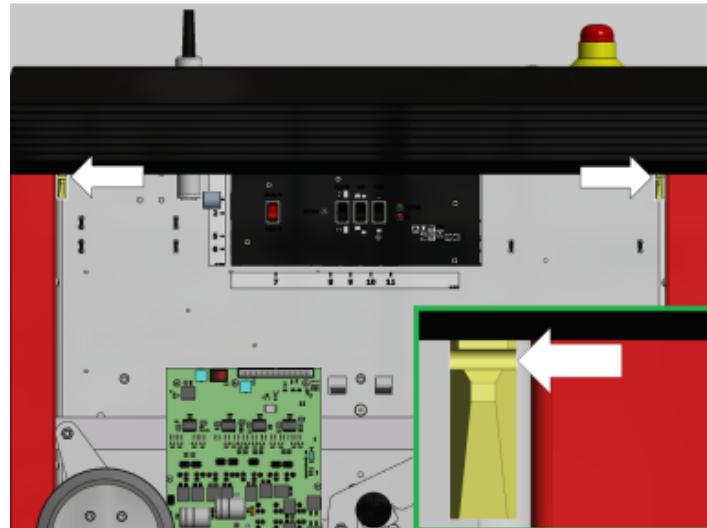**Nota**

Apretar estos tornillos hace que los ganchos de hoja suban más.  
Aflojamiento: baje.


2. Coloque la hoja trasera en el lugar correcto, comience primero con la parte más baja.

**Nota**

Para facilitar el procedimiento, desplace las ruedas Y hacia abajo  
- Consulte Cambio de ruedas [wheel-shifting.html].




3. Mira desde arriba. La hoja trasera debe colocarse cerca de las cabezas de los tornillos que sujetan las hojas laterales.

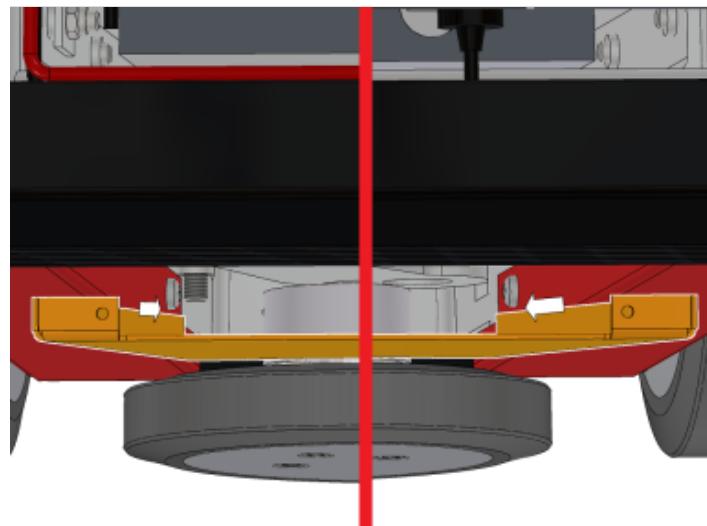





4. Use el orificio en la hoja trasera para agarrarlo y tirar hacia usted. A continuación, deslice la hoja hacia abajo.
5. Preste atención a los dos puntos cerca de las ruedas: aquí, la hoja inferior debe colocarse debajo de la hoja trasera.
6. Vea el ejemplo de cómo debería verse en la ilustración de la derecha.

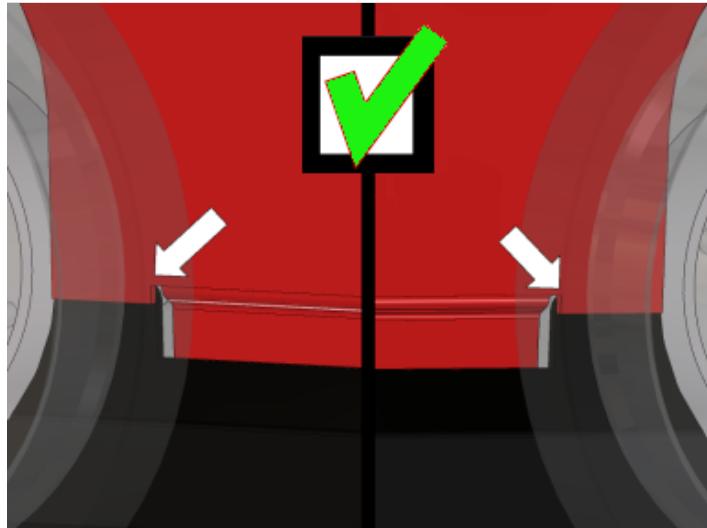

7. Use el orificio en la hoja trasera de la misma manera que en el paso anterior.
8. Permita que la hoja se deslice hacia abajo en la muesca longitudinal del conector de carga.

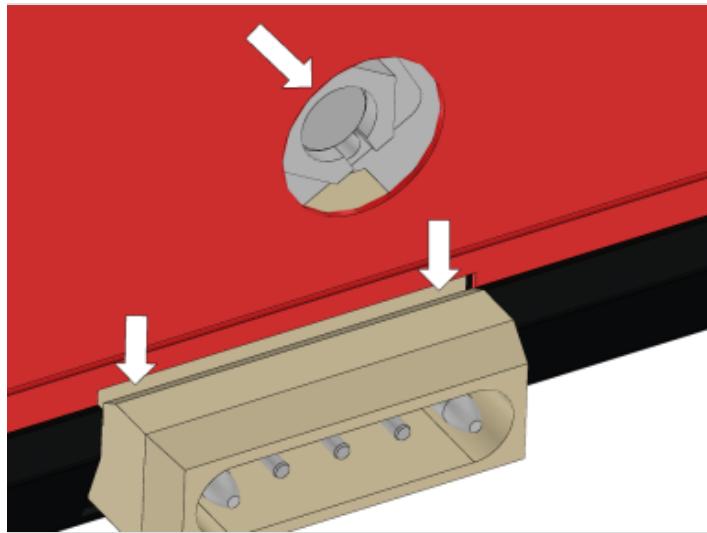

9. The top of the Rear Sheet should enter into notch on the Rear Sheet Hooks.

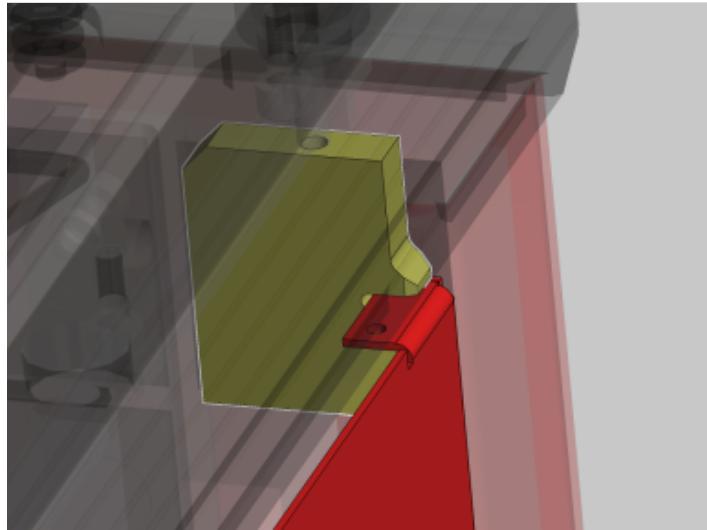


10. Slide whole Rear Sheet up.



- 
11. Make sure the top edge of Rear Sheet is entering into the notch on Framebeam.



- 
12. Tighten the screws by hand, both at the same time.

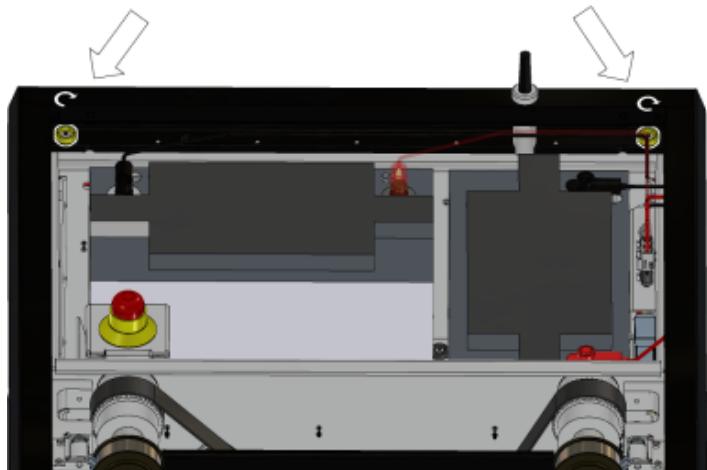

---

**Completion:**

- Install AS-35205 (Sheet top SDG) / AS-35646 (Sheet Top DDG)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]