

# 新公寓缺陷检查完整指南

IdealHub 免费提供的指南

恭喜您收到新公寓的钥匙！领取空置单位（VP）是一个令人兴奋的里程碑。然而，在您搬入或将单位交给装修承包商之前，进行彻底的缺陷检查（通常称为“验房”）至关重要。现在发现并报告缺陷，可确保开发商在缺陷责任期（DLP）内免费修复，避免昂贵的维修费用，也不会耽误您的 IdealHub 装修计划。

## IdealHub 缺陷检查工具包

不要只依赖眼睛。请携带以下简单工具包进行检查：

- ☐ 遮蔽胶带或便利贴和记号笔（用于现场标记和标注缺陷）
- ☐ 带有好相机的智能手机（用于拍摄清晰的照片和视频证据）
- ☐ 手电筒或手机闪光灯（用于检查暗角、水槽下方和柜内）
- ☐ 一颗小弹珠或球（用于测试地板水平和浴室/阳台排水坡度）
- ☐ 一枚硬币或小敲击锤（用于敲击瓷砖检查空鼓）
- ☐ 一个水桶或大水瓶（用于测试排水和积水情况）
- ☐ 简单的插座测试器或手机充电器（用于测试电源插座）

## 1. 入口和门

---

- ☐ 门的对齐：开关大门和所有房间门。应能顺畅关闭，不应卡住、拖地或摩擦门框。
- ☐ 划痕和凹痕：检查门和门框两侧是否有安装造成的外观损伤。
- ☐ 五金件：检查所有锁、门栓、把手和铰链是否正常运作并牢固拧紧。
- ☐ 门挡：确保门挡已安装、功能正常，且不会与把手碰撞。

## 2. 墙壁和天花板

---

- ☐ 裂缝：检查细微或结构性裂缝，尤其是在角落、窗框和天花板接缝处。
- ☐ 油漆完工：检查油漆是否不均匀、有滴痕、气泡或颜色不匹配。
- ☐ 水渍：检查天花板或墙壁上的黄色/棕色变色（可能是楼上单位漏水或外部渗水的迹象）。
- ☐ 空鼓石膏：用硬币轻敲墙壁。空心声音表示石膏附着力差，日后可能导致开裂或剥落。

## 3. 地板

---

- ☐ 空鼓瓷砖：敲击所有地砖（尤其是中心和角落）。有空鼓声的瓷砖可能在家具重压下开裂，必须由开发商更换。
- ☐ 划痕和碎裂：检查瓷砖、乙烯基或实木复合地板是否有可见损伤。
- ☐ 水平度：在地板上滚动弹珠。弹珠不应快速滚向一侧（除非是设计有排水坡度的湿区）。
- ☐ 填缝和踢脚线：确保填缝线条均匀、干净，踢脚线牢固安装无缝隙。

#### 4. 窗户（对马来西亚天气至关重要！）

---

- ☐ 玻璃：检查玻璃板上的划痕、碎裂或裂缝。
- ☐ 密封和框架：检查橡胶密封条是否有缝隙或撕裂。检查框架是否有划痕或对齐不良。密封不良会导致热带暴雨期间漏水。
- ☐ 操作：开、关、锁每扇窗户。应能顺畅操作，无需过大力气。
- ☐ 排水孔：确保窗框底部的排水孔没有被水泥或碎屑堵塞。

#### 5. 厨房

---

- ☐ 橱柜和抽屉：开关所有橱柜和抽屉。检查是否滑动顺畅、对齐正确，以及缓冲关闭功能（如 SPA 中规定）。
- ☐ 台面：检查裂缝、碎裂或密封不良的接缝（尤其是水槽周围，可能导致水渗入下方柜体）。
- ☐ 水槽和水龙头：打开水龙头检查水压。注满水槽并拔掉塞子，确保快速排水且柜下无漏水。

#### 6. 浴室和阳台（最高风险区域！）

---

- ☐ 积水：将一桶水倒在地板上。水应顺畅流向地漏，不应在角落积水。
- ☐ 空鼓瓷砖：敲击墙砖和地砖。空鼓墙砖可能随时间脱落，空鼓地砖可能开裂。
- ☐ 卫浴设备：检查马桶、水槽和镜子是否有划痕、碎裂或裂缝。多次冲水确保功能正常且无漏水。
- ☐ 漏水：打开淋浴和水龙头。检查水槽下方和管道连接处是否有滴水或潮湿。
- ☐ 排气扇：打开确保其正常工作、正确排向室外，且无过大噪音。
- ☐ 空调架排水：如可到达/可见，确保空调架有适当的地漏和正确的坡度，防止水溢入您的单位或外墙。

7. 电气和管道

- ☐ 插座和开关：插入测试器/充电器检查每个电源插座。开关所有灯的开关。
- ☐ 配电箱：确保所有断路器（ELCB/MCB）标签正确，且在多个电器同时使用时不跳闸。
- ☐ 水压：测试所有水龙头和花洒头。如果压力异常低，可能是管道堵塞或开发商供水问题。

如何在马来西亚正确报告缺陷

- ☐ 1. 标记 — 在每个缺陷旁贴一条遮蔽胶带，写上简短说明（例如'空鼓瓷砖'、'玻璃划痕'）。
- ☐ 2. 拍照记录 — 拍摄每个缺陷的清晰、光线充足的照片。包括广角（显示位置）和特写（显示缺陷）。
- ☐ 3. 填写表格 — 填写开发商的官方缺陷责任表格。要具体，列出每个项目，并附上照片。提交至开发商客户服务中心或联合管理机构（JMB）/ 管理公司（MC）。
- ☐ 4. 保留副本 — 始终保留已注明日期和盖章的提交表格副本。在规定期限内跟进（通常 14-30 天）。

黄金法则

在开发商修复重大结构、防水或瓷砖缺陷之前，不要开始装修。如果您用自己的装修工程掩盖缺陷，开发商可能会拒绝 DLP 索赔，费用将由您承担。


备注

# 10 项必查缺陷 — 视觉参考

使用这些实际案例帮助您识别新单位中的类似缺陷。




**1. 地砖空鼓**  
用硬币敲击瓷砖。空心声音表示附着力差 — 立即报告。

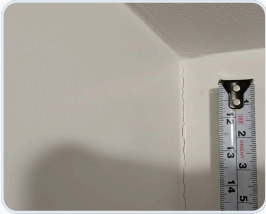

**2. 墙壁细微裂缝**  
检查墙角和天花板接缝处的细微裂缝，可能表示沉降。



**3. 天花板水渍**  
天花板上的黄棕色痕迹表明上方有渗水。

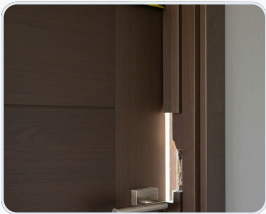


**4. 门框不对齐**  
门应能紧密关闭，无缝隙、拖拽或卡住。




**5. 瓷砖裂缝**  
近距离和远距离拍摄裂缝瓷砖，以显示损坏的位置和程度。




**6. 浴室地板积水**  
往地板倒水 — 水应流向排水口，而非积在角落。

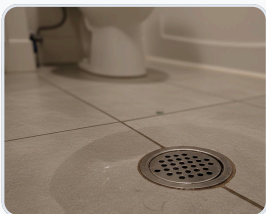


**7. 排水不良**  
在地漏附近倒水 — 应自由流动。拍摄积水或排水缓慢作为证据。

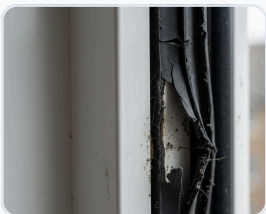

**8. 窗户密封损坏**  
检查所有窗户周围的橡胶密封条 — 缝隙会导致雨水渗漏。

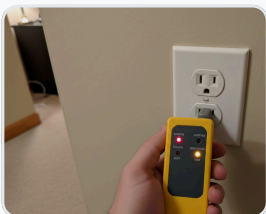

**9. 电源插座不工作**  
使用插座测试器检查每个插座 — 拍摄测试器显示故障指示。

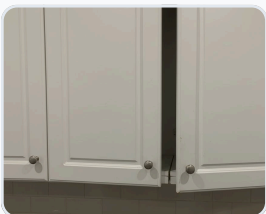

**10. 橱柜不对齐**  
检查橱柜门和抽屉的不均匀缝隙 — 拍摄明显不一致的缝隙。