

Panduan Lengkap Pemeriksaan Kecacatan Kondo Baru

Panduan percuma oleh IdealHub

Tahniah kerana menerima kunci kondo baru anda! Pemilikan Kosong (VP) adalah satu pencapaian yang mengujakan. Walau bagaimanapun, sebelum anda berpindah masuk atau menyerahkan unit kepada kontraktor renovasi, adalah penting untuk menjalankan pemeriksaan kecacatan yang menyeluruh (dikenali sebagai "snagging"). Mengenal pasti dan melaporkan kecacatan sekarang memastikan pemaju membaikinya secara percuma di bawah Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP), mengelakkan kos pembaikan yang tinggi dan kelewatan pada jadual renovasi IdealHub anda.

Kit Peralatan Pemeriksaan Kecacatan IdealHub

Jangan hanya bergantung pada mata sahaja. Bawa kit peralatan mudah ini untuk pemeriksaan anda:

- ☐ **Pita pelekat atau nota melekit & pen penanda (untuk menanda dan melabel kecacatan di lokasi)**
- ☐ **Telefon pintar dengan kamera yang baik (untuk bukti foto dan video yang jelas)**
- ☐ **Lampu suluh atau lampu telefon (untuk memeriksa sudut gelap, bawah sinki, dan dalam kabinet)**
- ☐ **Sebiji guli atau bola kecil (untuk menguji kerataan lantai dan cerun saliran bilik air/balkoni)**
- ☐ **Duit syiling atau tukul kecil (untuk mengetuk jubin dan memeriksa bunyi kosong)**
- ☐ **Baldi atau botol air besar (untuk menguji saliran dan genangan air)**
- ☐ **Penguji soket mudah atau pengecas telefon (untuk menguji soket elektrik)**

1. Pintu Masuk & Pintu

- ☐ **Penjajaran Pintu:** Buka dan tutup pintu utama dan semua pintu bilik. Pintu harus ditutup dengan lancar tanpa tersangkut, terseret, atau bergesel dengan bingkai.
- ☐ **Calar & Kemek:** Periksa kedua-dua bahagian pintu dan bingkai untuk sebarang kerosakan kosmetik daripada pemasangan.
- ☐ **Perkakasan:** Pastikan semua kunci, selak, pemegang, dan engsel berfungsi dengan baik dan diskrukan dengan kukuh.
- ☐ **Penahan Pintu:** Pastikan penahan pintu dipasang, berfungsi, dan tidak bertembung dengan pemegang.

2. Dinding & Siling

- ☐ **Retakan:** Cari retakan halus atau struktur, terutamanya di sudut, bingkai tingkap, dan sambungan siling.
- ☐ **Kemasan Cat:** Periksa cat yang tidak rata, titisan, gelembung, atau ketidakpadanan warna.
- ☐ **Kesan Air:** Cari perubahan warna kekuningan/kecoklatan pada siling atau dinding (tanda kebocoran dari unit atas atau resapan luar).
- ☐ **Plaster Kosong:** Ketuk dinding perlahan dengan syiling. Bunyi kosong menunjukkan lekatan plaster yang lemah, yang boleh menyebabkan retakan atau pengelupasan kemudian.

3. Lantai

- ☐ **Jubin Kosong:** Ketuk semua jubin lantai (terutamanya di tengah dan sudut). Jubin yang berbunyi kosong boleh retak di bawah berat perabot dan mesti diganti oleh pemaju.
- ☐ **Calar & Serpihan:** Periksa kerosakan yang kelihatan pada jubin, vinil, atau lantai parket.
- ☐ **Kerataan:** Gulingkan guli melintasi lantai. Ia tidak sepatutnya bergolek laju ke satu sisi (kecuali kawasan basah yang direka cerun ke arah saluran).
- ☐ **Grout & Skirting:** Pastikan garisan grout rata, bersih, dan papan skirting dilekatkan dengan kukuh tanpa celah.

4. Tingkap (Kritikal untuk Cuaca Malaysia!)

- ☐ **Kaca:** Periksa calar, serpihan, atau retakan pada panel kaca.
- ☐ **Pengedap & Bingkai:** Periksa pengedap getah untuk celah atau koyakan. Periksa bingkai untuk calar atau penjajaran yang lemah. Pengedapan yang buruk menyebabkan kebocoran air semasa hujan lebat tropika.
- ☐ **Operasi:** Buka, tutup, dan kunci setiap tingkap. Ia harus beroperasi dengan lancar tanpa daya yang berlebihan.
- ☐ **Lubang Saliran:** Pastikan lubang saliran di bahagian bawah bingkai tingkap tidak tersumbat oleh simen atau serpihan.

5. Dapur

- ☐ **Kabinet & Laci:** Buka dan tutup semua kabinet dan laci. Periksa gelongsor yang lancar, penjajaran yang betul, dan fungsi tutup perlahan (jika dinyatakan dalam SPA anda).
- ☐ **Meja Dapur:** Periksa retakan, serpihan, atau sambungan yang tidak dikedap dengan baik (terutamanya sekitar sinki, yang boleh menyebabkan air meresap ke dalam kabinet di bawah).
- ☐ **Sinki & Paip:** Hidupkan paip untuk memeriksa tekanan air. Isikan sinki dan lepaskan palam untuk memastikan saliran pantas tanpa kebocoran di bawah kabinet.

6. Bilik Air & Balkoni (Kawasan Risiko Tertinggi!)

- ☐ **Genangan Air:** Tuang sebaloi air ke lantai. Air harus mengalir dengan lancar ke arah perangkap lantai tanpa bertakung di sudut.
- ☐ **Jubin Kosong:** Ketuk jubin dinding dan lantai. Jubin dinding kosong boleh tanggal seiring masa, dan jubin lantai kosong boleh retak.
- ☐ **Peralatan Sanitari:** Periksa mangkuk tandas, sinki, dan cermin untuk calar, serpihan, atau retakan. Siram tandas beberapa kali untuk memastikan fungsi yang betul dan tiada air mengalir.
- ☐ **Kebocoran:** Hidupkan pancuran dan paip. Periksa bawah sinki dan sekitar sambungan paip untuk sebarang titisan atau kelembapan.
- ☐ **Kipas Ekzos:** Hidupkan untuk memastikan ia berfungsi, dialirkan dengan betul ke luar, dan tidak menghasilkan bunyi yang berlebihan.
- ☐ **Saliran Rak AC:** Jika boleh diakses/dilihat, pastikan rak penghawa dingin mempunyai perangkap lantai yang betul dan cerun yang betul untuk mengelakkan air melimpah ke unit anda atau fasad.

7. Elektrikal & Paip

- ☐ **Soket & Suis:** Pasangkan penguji/pengecas anda untuk memeriksa setiap soket kuasa. Buka dan tutup semua suis lampu.
- ☐ **Kotak DB (Papan Agihan):** Pastikan semua pemutus litar (ELCB/MCB) dilabel dengan betul dan tidak tercabut apabila pelbagai peralatan dihidupkan.
- ☐ **Tekanan Air:** Uji semua paip dan kepala pancuran. Jika tekanan luar biasa rendah, ia mungkin paip tersumbat atau masalah bekalan pemaju.

Cara Melaporkan Kecacatan dengan Betul di Malaysia

- ☐ **1. Tanda —** Letakkan sekeping pita pelekat di sebelah setiap kecacatan dan tulis penerangan ringkas (cth., 'Jubin kosong', 'Calar pada kaca').
- ☐ **2. Dokumentasi Foto —** Ambil foto yang jelas dan terang bagi setiap kecacatan. Sertakan gambar luas (untuk menunjukkan lokasi) dan gambar dekat (untuk menunjukkan kecacatan).
- ☐ **3. Isi Borang —** Lengkapkan borang liabiliti kecacatan rasmi pemaju. Nyatakan secara spesifik, senaraikan setiap item, dan lampirkan foto anda. Serahkan kepada Pusat Khidmat Pelanggan Pemaju atau Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC).
- ☐ **4. Simpan Salinan —** Sentiasa simpan salinan bertariikh dan bercop bagi borang yang diserahkan. Buat susulan dalam tempoh yang dinyatakan (biasanya 14–30 hari).

PERATURAN EMAS

Jangan mulakan renovasi anda sehingga kecacatan struktur utama, kalis air, atau jubin dibaiki oleh pemaju. Jika anda menutup kecacatan dengan kerja renovasi sendiri, pemaju berkemungkinan menolak tuntutan DLP, dan anda akan menanggung kosnya.

Nota


10 Pemeriksaan Kecacatan Wajib — Rujukan Visual

Gunakan contoh sebenar ini untuk membantu anda mengenal pasti kecacatan serupa di unit baru anda.



1. Jubin Lantai Kosong

Ketuk jubin dengan syiling. Bunyi kosong bermakna lekatan lemah — laporkan segera.

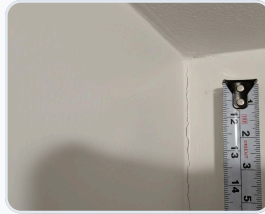


2. Retakan Halus Dinding

Periksa sudut dinding dan sambungan siling untuk retakan halus yang mungkin menunjukkan penurunan.



3. Kesan Air pada Siling

Kesan kuning-coklat pada siling menunjukkan resapan air dari atas.

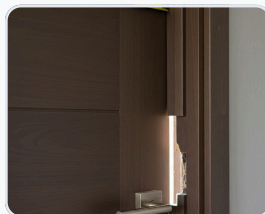

4. Bingkai Pintu Tidak Sejajar

Pintu harus ditutup rapat tanpa celah, terseret, atau tersangkut.




5. Jubin Retak

Gambar jubin retak secara dekat dan jauh untuk menunjukkan lokasi dan tahap kerosakan.




6. Genangan Air di Lantai Bilik Air

Tuang air ke lantai — ia harus mengalir ke saliran, bukan bertakung di sudut.

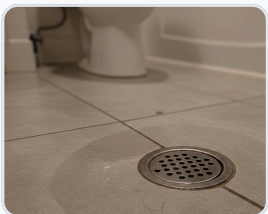


7. Saliran Lemah

Tuang air berhampiran saliran lantai — ia harus mengalir bebas. Rakam genangan atau saliran perlahan sebagai bukti.

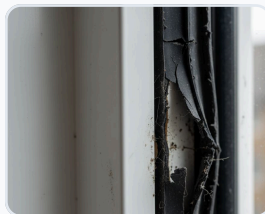


8. Pendedap Tingkap Rosak

Periksa pendedap getah di sekeliling semua tingkap — celah menyebabkan kebocoran hujan.

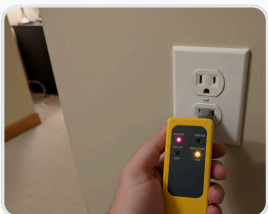

9. Soket Elektrik Tidak Berfungsi

Gunakan penguji soket pada setiap soket — gambar penguji yang menunjukkan petunjuk kerosakan.

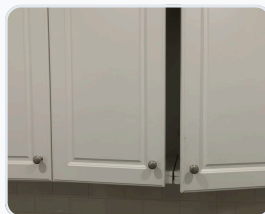

10. Kabinet Tidak Sejajar

Periksa pintu kabinet dan laci untuk celah tidak sekata — gambar celah yang kelihatan tidak konsisten.