


MGI 1-04: Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen (WDVS) 🧑🔧

Sie haben im Kurs gelernt, wie ein Wärme-Dämm-Verbund-System verarbeitet wird.

Mit den folgenden Fragen, können Sie Ihr Wissen überprüfen...

- zum kompletten **Arbeitsablauf** eines WDVS
- zur korrekten **Reihenfolge** der Arbeitsschritte
- zu **Werkzeugen, Materialien** und deren **Zweck**
- zu einfachen **Material- und Mengenberechnungen**

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

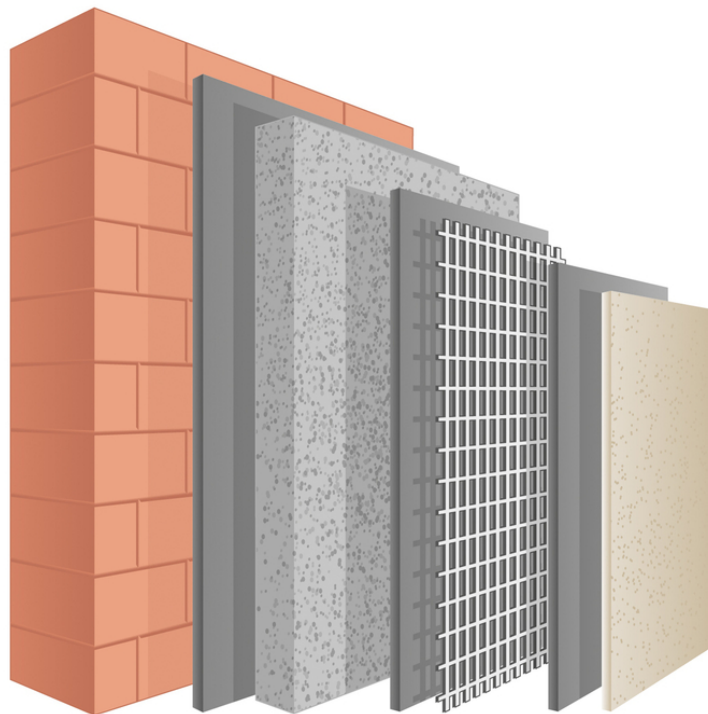




Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Reinigung

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 1: Reinigung

**Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.**

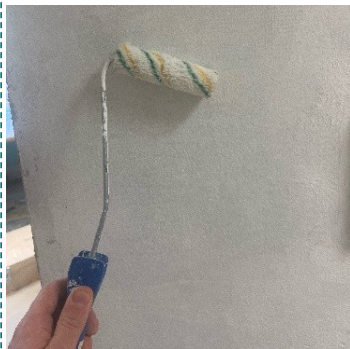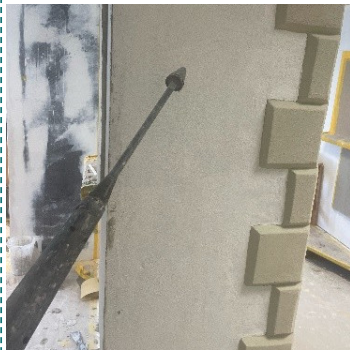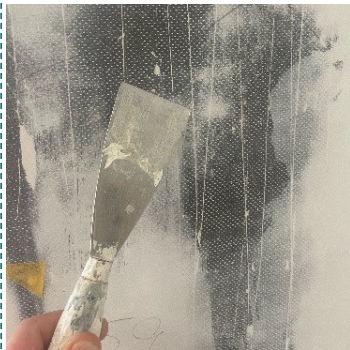

Prüfen

Untergrundprüfung
/ Fassade
reinigen

lockeren Putz
entfernen und
nachputzen

Putzgrundierung
aufbringen

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbringen

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 2: Aufbringen des WDVS

Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.



Prüfen

Sockelschienen
setzen

WDVS verkleben
und Dübel setzen

Eckschutzschienen
setzen und
Auftragen der
Armierungsmasse
sowie
Armierungsgewebe
einbetten

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Beschichtung

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 3: Beschichtung

Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Strukturputz
aufbringen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-Diagnostik-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-2_Strukturputz_aufbringen.jpg

Fassadenanstrich
auftragen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-Diagnostik-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-3_Fassadenanstrich.jpg

Grundierung
aufbringen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-Diagnostik-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-1_Grundierung.jpg

Prüfen

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbau

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 4: Aufbau als Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Schlussbeschichtung

Sockelanschluss anbringen

Dämmplatten befestigen

Oberputz aufbauen

Unterputz aufbauen


Untergrundvorbereitung

Prüfen

Der Aufbau eines Wärme-Dämm-Verbund-Systems

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 7 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

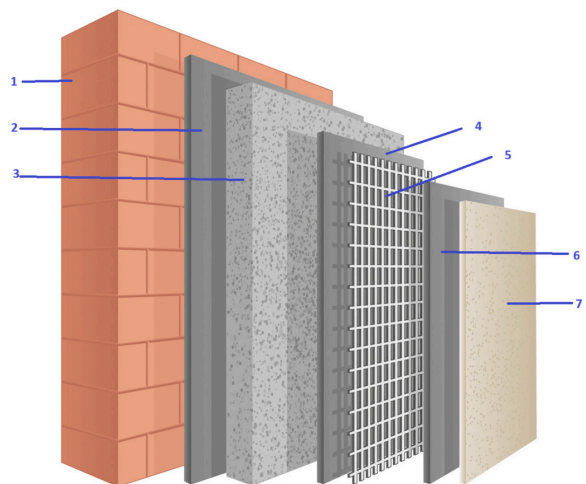

Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest

Mathematische Aufgabe: Materialbedarf für Kleber + Putz berechnen

Eine Fassade besitzt folgende Maße:

Breite: 12 m

Höhe: 7 m

Abzüge für Fenster/Türen: 6 m²

Es soll berechnet werden, wie viel Kleber/Armierungsmörtel und Strukturputz K 2,0 benötigt werden.

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m²** (StoLevel Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m²**



Modernes Haus im Bau als 3D-Visualisierung mit Bauplänen, Laptop und Energieeffizienz-Skala. Bild von [kjpargeter via Magnific](#), kostenloses Foto.

Schritt 1: Fassadenflächen berechnen

Eine Fassade besitzt folgende Maße:

Breite: 12 m

Höhe: 7 m

Abzüge für Fenster/Türen: 6 m²

Berechnen Sie die Fläche ohne Abzüge.

Welche m²-Zahl ist richtig?

- ☐ 46 m²
- ☐ 80 m²
- ☐ 84 m²
- ☐ 78 m²

Schritt 2: Kleber-/Armierungsbedarf berechnen

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m²** (StoLevell Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m²**

Wie viel kg Kleber-/Armierung benötigen Sie?

- ☐ 390 kg
- ☐ 420 kg
- ☐ 350 kg
- ☐ 415 kg

Schritt 3: Strukturputzbedarf berechnen

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m²** (StoLevell Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m²**

Wie viel kg Strukturputz benötigen Sie?

- ☐ 420 kg
- ☐ 390 kg
- ☐ 210 kg
- ☐ 155 kg

Untergrundvorbereitung

Welche Aussagen sind richtig?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

- ☐ Abplatzender Putz muss entfernt werden.
- ☐ Kreidende Altanstriche können überarbeitet werden.
- ☐ Gering durchfeuchtete Stellen sind unkritisch.
- ☐ Der Untergrund muss tragfähig sein.
- ☐ Der Untergrund muss sauber und frei von Trennmitteln sein.
- ☐ Haarrisse können überklebt werden.



Malerfigur mit Farbroller und Farbeimer vor blauem Farbhintergrund. Bild von [Alexas Fotos via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 28. Januar 2016.

Anbringen der Sockelschiene

Was gehört zu den Anforderungen beim Setzen der Sockelschiene?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

- ☐ Die Sockelschiene dient als Startprofil für die erste Dämmplattenreihe.
- ☐ Die Sockelschiene wird lot- und waagrecht an der Fassade ausgerichtet.
- ☐ Ein gleitender Anschluss zum Dämmstoff ist erforderlich, um Spannungen abzubauen.
- ☐ Die Sockelschiene wird erst nach dem Armieren gesetzt.
- ☐ Die Sockelschiene kann ohne Abstand zum Gelände montiert werden.
- ☐ Die Sockelschiene ist vor dem Kleben der Dämmplatten wieder zu entfernen.



Rotes Fragezeichen als Symbol für Fragen und Hilfestellung. Bild von [Peggy_Marco via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 13. Mai 2017.

Armierungsschicht

Welche Aussagen zur Armierungsmasse und zum eingelegten Gewebe stimmen?

Es sind drei Antworten richtig!

- ☐ Gewebekbahnen müssen mindestens 10 cm überlappt werden.
- ☐ Gewebe darf sichtbar bleiben, da ein Oberputz aufgebracht wird.
- ☐ Eckschutzschienen werden vor der eigentlichen Armierung gesetzt.
- ☐ Das Armierungsgewebe wird mittig in die Armierungsmasse eingebettet.
- ☐ Die Armierung kann auch ohne Eckschutzschienen erfolgen.
- ☐ Die Armierungsmasse muss vollflächig und gleichmäßig aufgespachtelt werden.



Maler beim Streichen einer Wand mit Farbröle und Farbeimer. Bild von [jbooba via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 23. September 2022.

Putz- und Oberflächenbeschichtung

Welche Aussagen sind richtig?

Es sind drei Antworten richtig!

- ☐ Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsschritten entfallen, wenn die Umgebungstemperatur eine rasche Trocknung unterstützt.
- ☐ Nach dem Trocknen des Strukturputzes erfolgt der Fassadenanstrich.
- ☐ Vor dem Strukturputz wird eine geeignete Grundierung aufgebracht.
- ☐ Strukturputz kann direkt auf die Dämmplatten aufgetragen werden.
- ☐ Der Strukturputz dient als dekorative und schützende Schicht.



Farbrolle für Malerarbeiten, Streichen und Lackieren. Bild von [DoroLucia via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 15. April 2015.



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.